



GENERAL MOBILE

**DST 500**

**KULLANIM KILAVUZU**

# İçindekiler

1. Güvenliğiniz İçin .....	3
2. Cep Telefonu Profili .....	5
3. Kullanım Öncesi Hazırlık .....	7
4. Cep Telefonu için Genel Talimatlar .....	12
5. Temel Kullanım .....	22
6. Kullanım Menüsü Fonksiyonları .....	27
7. Türkçe ve İngilizce Editör İşleyişi .....	83
8.USB Kullanımı .....	85
9.Ek I .....	86
10.Ek II .....	87
11. Ek III .....	88
12. SAR .....	90

## 1. GüvenliĐiniz İin

- GüvenliĐiniz ve cep telefonunun dzgn kullanımı iin ltfen aŐaĐıdaki talimatları dikkatle okuyun: Kimyasal fabrikası, gaz istasyonu veya diĐer patlayıcı maddelerin yakınındayken cep telefonunu kullanmayın.
- SrŐ sırasında gvenlik amacıyla ltfen kulaklık kullanın; acil durumlar dıŐında konuŐma yapmak iin her zaman aracınızı saĐa ekin.
- Cep telefonu kullanımı uak iinde arızaya sebep olabileceĐi iin uak iinde asla kullanmayın. UuŐ sırasında cep telefonu kullanımı tehlikeli ve yasaktır; uaĐa binmeden nce telefonunuzu ltfen kapatın.
- Kalp pili, iŐitme cihazı ve benzeri tıbbi cihazların yanında cep telefonu kullanımı parazit oluŐturabileceĐi iin bunların yakınındayken kullanmamaya zen gsterin.
- Orijinal olmayan aksesuarlar ve yedek paralar garanti kapsamına girmez.
- İzin almadan cep telefonunun paralarını ayırmayın. Hata oluŐtuĐu takdirde mmknse reticiyle temas kurun.
- Batarya takılı deĐilken Őarj aletini telefona takmayın ve Őarj etmeyin. Bataryayı ıkarırken daima cep telefonunu kapayın; aksi takdirde telefon hafızası zarar grr.
- Telefonu Őarj ederken daima iyi havalandırılmıŐ, ısı yalıtımlı yerlerde kullanın ve yanıcı ve patlayıcı maddelerden uzak tutun.



- Manyetik özelliklerinin tahrip olmaması için cep telefonunuzu CD, kredi kartı, vs gibi manyetik nesnelere daima uzak tutun.
- Cep telefonunuzun sıvıyla temas etmemesine özen gösterin; böyle bir durumda bataryayı çıkarın ve derhal üreticiyle temas kurun.
- Cep telefonunuzu çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda kullanmayın, hiçbir zaman direkt güneş ışığına veya nemli havaya maruz kalmamasına özen gösterin. Telefon ve aksesuarlar için uygun sıcaklık 0°C-40°C'dir. Cep telefonu 2,000 m'den alçak yerlerde kullanılmalıdır.
- Cep telefonunu temizlemek için güçlü temizleyici içeren sıvı veya bununla ıslatılmış bezle temizlemeyin.
- Bu cep telefonunun, yasalar ve düzenlemelere göre kullanılması gereken çekim, görüntü kayıt ve ses kayıt fonksiyonları bulunmaktadır.
- Her zaman çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Cep telefonunu düşürmeyin veya sarsmayın; çünkü kötü kullanım cep telefonunun iç devrelerine ve dış yapısına zarar verebilir.
- Lütfen ömrü biten bataryayı genel evsel atıkların içine atmayın. Lütfen ömrü biten bataryayı bulduğunuz yerin yönetmeliklerine göre elden çıkarın.

**!** **Uyarı:** Yukarıdaki talimatlara uyulmaması ve cep telefonun yanlış kullanımı sebebiyle doğacak hasarlarda sorumluluk kabul edilmez.


Şirketimiz, işbu kılavuzun içeriğinde önceden haber vermeksizin düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzun içeriği cep telefonunda görüntülenen içerikten farklı olabilir. Böyle bir durumda, sonuncu geçerli olacaktır.

## 2. Cep Telefonu Profili


Cep telefonu standart bir tuş takımı ve tek ekrana sahiptir. Buna ek olarak, dahili olarak bir titreşim motoruna, bir şarj aleti/veri ortak iletim portu ve bir harici bellek kartı (T-Flash) portuna sahiptir.

5

**(Aşağıdaki cep telefonunun ön tarafıdır)**

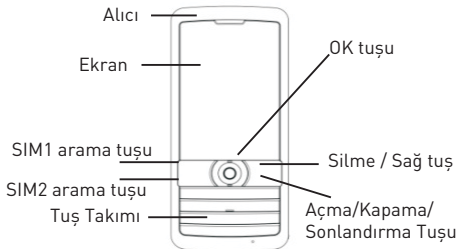


(Aşağıda cep telefonunuzun yan yüzünün görüntüsü vardır)

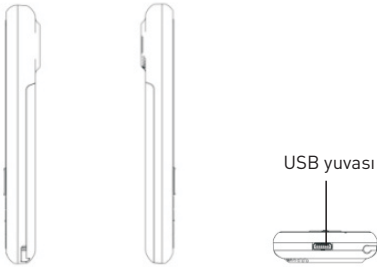


6

(Aşağıda cep telefonunuzun arka yüzünün görüntüsü vardır)

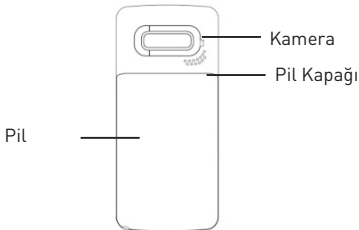



### 3. Kullanım Öncesi Hazırlık

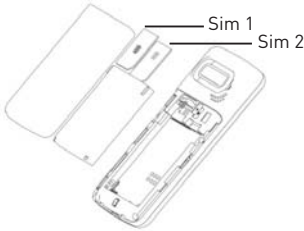

7

#### **SIM kartı yerleştirme**

Cep telefonu numarası alırken iki farklı numara, iki farklı cep telefonu şebeke servis sağlayıcısı ve böylelikle iki SIM kartı için başvurabilirsiniz.

Bu iki SIM kartla cep telefonunuzun tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. SIM kartlar, PIN (Personal Identification Number - Kişisel Tanıtma Numarası) kodu, telefon rehberi, kısa mesaj ve diğer ekstra sistem hizmetlerini içeren iletişim ve kişisel bilgi için gerekli olan verileri kaydeder.



**!** **Uyarı:** SIM kartı kırmayın veya çizmeyin ve radyo paraziti, toz ve nemden uzak tutun. Kaybolduđu takdirde lütfen yardım için en kısa zamanda řebeke operatörünüzle temas kurun.

SIM kartı yerleřtirmeden önce lütfen cep telefonunu kapatın. SIM kart cep telefonunun arka yüzüne yerleřtirilir. SIM kartı yerleřtirmek için ařađıdaki resmi takip edin. Lütfen ana SIM kartı SIM1 yuvasına ve yedek SIM kartı SIM2 yuvasına takın.

**■ Not:** SIM kart sadece SIM1 yuvasına takıldıđında, sadece ana kart çalıřır; aynı řekilde, SIM kart sadece SIM2 yuvasına takıldıđında sadece yedek kart çalıřır. Sırasıyla iki SIM kartı SIM1 ve SIM2 yuvasına takıldıđında, istediđiniz řekilde çalıřma modunu seçebilirsiniz.

8

**■ Not:** SIM kart küçük bir nesne olduđu için, çocukların yutmalarını engellemek için onların erişemeyeceđi yerlerde saklayın!

### **Hafıza Kartını Takma**

Cep telefonunda yeterli hafıza olmadığı için, bazı fonksiyonları kullanabilmeniz için bir hafıza kartı yerleřtirmeniz gerekir (Bu cep telefonu T-FLASH kartı kullanır).

## **T-FLASH kartının takılması**

Bataryayı çıkarmak için arka kapağı açın, T-Flash kartı kilidini açın, T-Flash kartı yuvasına takın, cep telefonunu tekrar çalıştırmadan önce kart kilidini kilitleyin ve bataryayı yerine takın.

**!** **Not:** T-FLASH küçük bir nesne olduğu için, çocukların yutmalarını engellemek için onların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

## **Bataryanın Takılması**

Cep telefonu orijinal batarya ve aksesuarlar için uygundur. Batarya kullanılmıyorken koruma kutusunda saklanması tavsiye edilir.

**!** **Not:** Batarya temas yüzeyinin hasar görmemesi için lütfen resimde gösterildiği gibi yerleştirin.

## **Bataryayı Şarj Etme**

Yeni batarya birkaç kez tamamen şarj edilip boşaltılmadan önce en ideal verimliliğe ulaşamaz. Batarya boşaldığında beklemeden şarj edin. Fazla şarj etmek bataryaya zarar verebilir.

Batarya tamamen şarj olduktan sonra, AC güç kaynağı ile şarj aletinin bağlantısını ve sonra cep telefonu bağlantısını kesin.

Şarj sırasında ekrandaki batarya kapasite simgesi sağdan sola doğru yanıp söner. Batarya tamamen dolduktan sonra kapasite simgesi çubukları doludur. Şarj sırasında hafif ısınma normaldir.



Uyarı: Bataryayı şarj etmek için seyahat şarjı veya aksesuarları kullanıldığında, lütfen ilk olarak orijinal veya orijinal üretici tarafından onaylanmış olduğunu kontrol edin. Diğer aksesuarların kullanılması cep telefonunuza zarar verebilir ve risk taşır! Daima kapalı mekanlarda ve kuru alanlarda kullanın.

### **Batarya kullanımına ilişkin uyarılar**

Bataryanın performansı; telsiz bariyer şebeke ayarları, sinyal uzunluğu, çalışma sıcaklığı, seçilen ve kullanılan fonksiyonlar veya ayarlar, ayrıca telefon aksesuarları, ton, veri ve diğer uygulamalar gibi birçok unsurdan etkilenir. En verimli performans için lütfen aşağıdaki kurallara uyun:

- Yeni veya uzun zamandır kullanılmayan bataryanın uzun süre şarj edilmesi gerekir. Batarya için standart gerilim kapsamı 3.6V-4.2V'dur.
- Şarj sırasında bataryayı oda veya benzeri ortam sıcaklığında tutun.
- Zaman içinde batarya yıpranacağı için daha uzun süre şarj edilmesi gerekir. Bu normaldir. Ancak, normal şarjdan sonra arama süresi kısalır ancak şarj süresi artarsa orijinal üreticiden veya orijinal üreticinin yetkilendirdiği bir bayiden yeni bir batarya almanız gerekir. Kalitesiz batarya cep telefonunuza zarar verebilir ve tehlike yaratabilir!
- Cep telefonu şarj edilirken düşük şarjlı olarak çok fazla kullanılırsa, şarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi için daha fazla süreye ihtiyaç olabilir.

**! Not:** Lütfen bataryayı yerel düzenlemelere göre elden çıkarın. Mümkün olduğu sürece yeniden dönüşümünü sağlayın. Ömrü biten bataryayı normal atıkların arasına atmayın.

**! Uyarı:** Yangına sebebiyet vermemek için bataryayı ateşe atmayın. Kırılmış batarya patlamaya neden olabilir.

### **! Uyarı**

Cep telefonunun uygun olmayan araçlarla şarj edilmesi patlamaya neden olabilir. Bataryanın elden çıkarılması ile ilgili düzenlemelere uyunuz.

## **PIN kodu**

11

**PIN1 Kodu:** SIM'e girmek için kullanılan kişisel tanıma numarasıdır ve başkalarının izinsiz olarak SIM'i kullanmasını engeller. Cep telefonunuzda PIN1 kod koruması etkinleştirilmişse, telefon açıldığında ekranda "PIN kodunu girin (Input PIN)" ibaresi görüntülenir. PIN1 kodu girilirken içeriğin görünmemesi için ekranda "\*" simgesi kullanılır. SIM'i alırken PIN1 kodunu da alabilirsiniz.

**PIN2 Kodu:** Ödemeli arama gibi özel fonksiyonlar için kullanılan kişisel tanıma numarasıdır.



### **PUK Kodu ve PUK2 Kodu (8 haneli):**

Kilitlenen PIN kodunu deęiřtirmek için PUK (Personal Unblocking Key-Kiřisel Blok Kaldırma Anahtarı) kodunu kullanmanız gerekir. Kilitlenen PIN2 kodunu deęiřtirmek için PUK2 kodunu kullanmanız gerekir. Bu iki kod SIM kartlarla birlikte verilmemiřse yerel servis saęlayıcınızla temas kurun.

**!** **Uyarı:** PIN kodu yanlıřlıkla üç kez hatalı girilirse, SIM kart bloke olur. Yardım için lütfen řebeke operatörünüzle temas kurun. Kod kilidini kaldırmaya çalıřmak SIM kartın geri dönölmez řekilde etkisini kaybetmesine sebep olabilir.

## **4.Cep Telefonu için Genel Talimatlar**

### **SIM1 Arama tuřu**

SIM1'den arama yapmak (numara girildięinde veya telefon rehberinden) ve SIM1'den çağrı almak için kullanılır. Beklemedeyken son aramaları (tüm gelen aramalar, cevapsız aramalar ve giden aramalar, en fazla 20 numara) görüntölemek için bu tuřa basın. Beklemedeyken, en son aranan numarayı aramak için bu tuřa iki kez basın.

**!** **Not:** Bazı yerlerde cep telefonunun ana ekranının sol alt sırasında gösterilen fonksiyonlara eriřmek içinde kullanılır.

## **SIM2 Arama tuşu**

SIM2'den arama yapmak (numara girildiğinde veya telefon rehberinden) ve SIM2'den çağrı almak için kullanılır. İşlevi SIM 1 arama tuşu ile aynıdır.

## **Açma/Kapama tuşu / Sonlandırma Tuşu (Switch on/off/End Key)**

Arama yaparken aramayı kesmek için; konuşma yaparken, çağrıyı sonlandırmak veya mevcut menüden çıkıp bekleme moduna gitmek için kullanılır. Cep telefonunuzu açmak/kapamak için bu tuşa 4-5 saniye basılı tutun.

## **Silme / Sağ tuş**

Cep telefonunun ana ekranının alt sırasında gösterilen fonksiyonlara erişmek için sol/sağ seçim tuşuna basın.

13

## **Fonksiyonel yön tuşu**

Bu cep telefonunda sol, sağ, yukarı ve aşağı kumanda fonksiyonları ile birlikte dört yön tuşu bulunmaktadır. Bazı arabirimlerde, özel işleve sahiptir, örneğin arama durumunda sesi ayarlamak için yukarı/aşağı tuşuna basılır. Benzer olarak, bu dört yön tuşu varsayılan durumda, kısayol fonksiyonlarıyla ayarlanabilir: müzik çalara girmek için yukarı tuşuna, alarma girmek için aşağı tuşuna, kullanıcı profillerine girmek için sağ tuşa ve zil uyarı için sol tuşa basın. Kısayol tuşları sadece bekleme konumunda aktif olabilir ve fonksiyon tanımları aşağıdaki prosedürlerle sizin tarafınızdan şu şekilde ayarlanabilir: telefon ayarları menüsüne girin, yön tuşlarını yeniden düzenlemek için ilgili tuş fonksiyonunu seçin.



## Standart tuş takımı

Tuş takımında, 0-9 sayı tuşu, \* tuşu ve # tuşu ile toplamda 12 tuş mevcuttur.

Telefon numarası, şifre, İngiliz harfleri, semboller ve karakterler vb. girmek veya menüleri seçmek için bu tuşlara basın.

**! Not:** Bekleme modunda, sesli mesaj servis merkezini aramak için "1" tuşuna uzun basın. Sesli mesaj numarası önceden ayarlanmalıdır.

Farklı durumlar veya farklı fonksiyon menülerinde, "\*" tuşu ve "#" tuşunun farklı fonksiyonları vardır:

- Sessiz modu başlatmak veya bu moddan çıkmak için "#"tuşuna uzun basın.
- "P", "+" veya "W" girmek için \* tuşuna sürekli olarak kısa veya uzun basın, "P" ve "W" dahili aramalar için kullanılırken, "+" uluslararası aramalar için kullanılır.
- Müzik çalar modunda, \* ve # sesi ayarlamak için kullanılır.
- 

**! İpucu:** "W" ile "P" arasındaki fark şudur: "P" 3 sn sonra DTMF gönderirken "W" bir pencere açarak kullanıcının DTMF gönderip göndermeyeceğini sorar.

Aşağıda navigasyon tuşlarıyla ilgili detaylı bilgiyi bulabilirsiniz.

Tuşlar	Kısa/Uzun Basım	Bekleme Modu	Mp3 Çalar	Video Oynatıcı	FM Radyo	Gelen Çağrı	Bir çağrı sırasında
Yukarı Yön Tuşu	Uzun	Varsayılan müzik çalar	Mp3 oynat / duraklat	Video ses açma	Radyo kayıt aktif		Konuşma sesini açma
Aşağı Yön Tuşu	Kısa	Varsayılan müzik çalar	Mp3 oynat / duraklat	Video ses açma	Radyo kayıt aktif		Konuşma sesini açma
	Uzun	Varsayılan alarmlara girme	MP3 durdur	Video ses kısma	Radyo Açma/ Kapama	Gelen arama tonunu devre dışı bırakma	Konuşma sesini kısma
Sol Yön Tuşu	Kısa	Varsayılan alarmlara girme	MP3 durdur	Video ses kısma	Radyo Açma/ Kapama	Gelen arama tonunu devre dışı bırakma	Konuşma sesini kısma
	Uzun	Varsayılan kullanıcı profiline girme	MP3 geri sar	Video geri sar	Geri Arama		
Sağ Yön Tuşu	Kısa	Varsayılan kullanıcı profiline girme	Bir önceki parçaya git	Bir önceki Başlığa geç	Geri Arama		
	Uzun	Varsayılan ses ayarlarına girme	MP3 ileri sar	Video ileri sar	İleri Arama		
OK tuşu	Kısa	Varsayılan ses ayarlarına girme	Bir sonraki parçaya git	Bir sonraki Başlığa geç	İleri Arama		
	Kısa			Video oynat / duraklat	Otomatik/Manual Arama Açma/Kapama		
** tuşu			Mp3 ses kısma	Tam ekran	Radyo ses kısma		
# tuşu			MP3 ses açma	Kare yakala	Radyo ses açma		

## **Radyo fonksiyon tuş**

- SIM1 Arama tuşu: Radyo seçeneklerine girmek için tuşa basın.
- OK tuşu: Otomatik/Manual Aramayı aktif etmek için bu tuşa basın.
- Yukarı tuşu: Radyo kaydının aktive edilmesi.
- Aşağı tuşu: Radyo durumunda, radyoyu açmak/kapamak için tuşa basın.
- Sol/Sağ tuş: Arama durumunda, uygun kanalı bulana kadar kanallar arasında ileri geri arama yapmak için sol/sağ tuşlara basın.
- 1-9 number keys: Kısaca basıldıklarında, kanal listesinde kayıtlı olan karşılık gelen kanallara geçebilirsiniz; uzun süre basıldıklarında, karşılık gelen kanala mevcut frekansı kaydedebilirsiniz.

## **Tuş kilidi**

Cihazın tuş kilidini aktif hale getirmek için kayar kapağı kapalı konuma getirmeniz yeterli olacaktır. Kayar kapak kapalı iken kilidi açmak için ise sağ tuşa ve OK tuşuna basın

## **Bekleme Modundaki Simgeler**



SIM1 sinyal anteni



SIM2 sinyal anteni



Alarm saatini aktive et



SIM 1 SMS



SIM 2 SMS



Sesli Uyarı; bu ikon farklı uyarı modları ile değişebilir ve üç sembolle gösterilebilir:



Titreşim sonrası zil



Titreşim ve zil



Titreşim



Cevapsız aramalar



Kilit açık



Ana hat1



Ana hat2



MMS meşgul



MMS okunmadı



SIM1 Tüm aramaları yönlendirildi



SIM2 Tüm aramaları yönlendirildi



Kilitli



SIM1 E-posta



SIM2 E-posta



SIM GPRS



Devamlı görüntülenme Bluetooth fonksiyonun etkinleştirildiğini ve arama yapılabileceğini belirtir; yanıp sönme, aktarılan veri bulunduğunu gösterir.



Bluetooth fonksiyonu etkin ve arama yapılabilir.



Bağlantı yok

## Dil ve Giriş Modu

Cep telefonunda varsayılan olarak İngilizce giriş modu mevcuttur. Farklı alanlar için, farklı diller ve ilgili giriş modları vardır.

## Arama ipucu

Cep telefonu dahili titreşim motoru ve sesli uyarı cihazı ile donatılmıştır ve birden çok gelen çağrı modu sağlar:

- ♪ Zil sesi
- 🔔 Titreşim
- 🔔 Titreşim sonrası zil
- 🔔 Titreşim ve zil

## Servisler

Servisler SIM kiti ile birlikte sağlanır. Cep telefonu servis fonksiyonunu destekler. Ayrıntılı menü başlıkları SIM kart ve şebekeye bağlıdır. Şebeke böyle bir fonksiyon sağladığında ve SIM kartınız bu fonksiyonu desteklediğinde, servis menüsü otomatik olarak cep telefonunun servislerine gönderilir.

## Arayan grubu

Cep telefonundaki arayan grubu arkadaşlar, aile, VIP, iş arkadaşları ve diğerlerini içerir. Farklı arayan grupları için farklı arama tonları ve fotoğraf atayabilirsiniz.

## Terim Tanımı

### Yurtiçi arama yapma

- Yurtiçi arama yapmanın en kolay yöntemi tuş takımı ile telefon numarasını girmek sonra arama yapmak için arama tuşuna basmaktır. Telefon numarasını değiştirmek için "C" tuşuna basın. Arama sırasında ekranda bir resim görüntülenir. SIM kart 1 aradığında "SIM1" görüntülenir; SIM kart 2 aradığında "SIM2" görüntülenir Karşı taraf bağlandığında, ekranda karşılık gelen bilgi görüntülenecektir.
- Aramayı sonlandırmak için sonlandırma tuşuna basın.
- Yurtiçi bir numarayı çevirmek için, alan kodu + telefon numarasını girin ve ara tuşuna basın.

## Uluslararası arama yapma

- Uluslararası arama yapmak için, uluslararası çevirme eki "+" simgesi ekranda görünene kadar "\*" tuşuna ardı ardına basabilirsiniz. Bu, çevirme önekini bilmeden herhangi bir ülkeden uluslararası arama yapabilmenizi sağlar.
- Öneki girdikten sonra Ülke numarasını ve tam telefon numarasını girmeniz gerekir. Ülke numarasını yaygın kullanıma göre de girebilirsiniz; örneğin, Almanya için 49, İngiltere için 44, İsveç için 46, gibi.
- Uluslararası telefon numarasını şu şekilde çevirin: "+ Ülke Numarası +Tam telefon numarası+Ara tuşu.

## Sabit-hat telefon dahili numarasını arama

- Bazı sabit hat dahili numaraları direkt olarak aranmayabilir, bu yüzden önce santrale bağlanmanız ve daha sonra dahili numarayı girmeniz gerekir. Santral ve dahili numara arasında "P" simgesini koyarsanız cep telefonu otomatik olarak dahili numarayı arayacaktır. "P" şu şekilde girilir: "\*"tuşuna basılı tutun veya üç kez kısa kısa basın (ekranda "P" görünecektir).
- Sabit hat dahili numarası şu şekilde aranır: telefon numarası + "P" + dahili numara + arama tuşu

## Acil Aramalar

Telefonunuz kapsama alanı içindeyse (ekranın sol üst köşesindeki sinyal çubuklarını kontrol ederek anlayabilirsiniz) acil arama yapabilirsiniz. Şebeke sağlayıcınız bu alanda dolaşım hizmeti sağlamıyorsa, ekranda Acil ibaresi görünür. Sadece bu tür bir arama yapabileceğiniz anlamına gelir. Telefonunuz kapsama alanı içindeyse, SIM kart olmadan da acil arama yapabilirsiniz.

\* Bazı alanlarda 112 (acil arama) hizmeti şebeke operatörü tarafından sağlanır. Hata durumunda şebeke operatörünüze danışın.

## IMEI

International Mobile Equipment Identity number (Uluslararası Cep Telefonu Donanım Kimlik numarası) Telefonu kapatın ve bataryayı çıkarın, telefonun arka yüzünde numara olan bir etiket göreceksiniz. Ayrıca bu numara cep telefonun içine de kaydedilmiştir. Açtıktan sonra bekleme modundayken bu numarayı görüntülemek için "\*#06#" girin.

## IP arama

İlk olarak, Ayarlar/Arama Ayarları (Settings/Call Settings) seçeneğinde doğru IP erişim numarasını ayarlayın. Telefon defterine girin ve IP Aramayı seçin.

**!** **Not:** Yerel arama yaparken IP aramayı aktive etmek veya etmemek konusunu şebeke operatörünüze danışın.



## 5. Temel Kullanım

### Açma

Cep telefonunu açmak için açma/kapama tuşuna basın, ekranda açılma resmi görüntülenecektir. Sonra SIM1 ve SIM2 Açık, Sadece SIM1 Açık, Sadece SIM2 Açık ve Uçuşu içeren telefon modlarını ayarlamak için Ayarlar menüsüne girebilirsiniz. Varsayılan ayar "Sadece SIM1 Açık"tır.

SIM kartı yerleştirdikten sonra cep telefonu otomatik olarak SIM kartın kullanılabilirliğini kontrol eder ve sırasıyla ekranda şu bilgiler görüntülenir:

1. "Telefon şifresini girin (Input phone password)"---- Şifre ayarladıysanız.
2. "PIN'i girin (Input PIN)"---- SIM kart şifresi ayarladıysanız.
3. "Servis yok (No service)"- Kaydın başarısız olduğunu ve arama yapılamayacağını belirtir.
4. "Yalnızca acil arama (Emergency calls only)" - diğer şebekeye kaydolduğunu ve ancak 112'yi arayabileceğini belirtir.
5. "Arıyor (Searching)" - cep telefonu uygun bir şebeke bulana kadar şebeke arıyor;
6. "Operatör adı"—Şebekenin başarılı şekilde kaydedildiğini gösterir.

## Kapatma

Cep telefonunu kapatmak için sonlandırma tuşuna basın. Ekranda kapanış resmi belirdiğinde, ana ve yedek sistem de aynı anda kapanır. Telefonu kapatmak için bataryayı çıkarmayın. Böyle yaparsanız SIM kart kolaylıkla hasar görebilir ve içindeki veriler kaybolabilir.

## Arama Yapma

•Sayı tuş takımı ile, telefon numaralarını girebilirsiniz (yanlış karakterler girildiğinde, silmek için silme tuşuna basın). Telefon numarasını aramak için arama tuşuna basın. SIM1 ve SIM2 Açık durumdayken, SIM1 veya SIM2 aracılığıyla aramayı seçebilirsiniz. Bir çağrıyı sonlandırmak için sonlandırma tuşuna basın; veya bir aramayı iptal etmek için İptal (Cancel) tuşuna veya açma/kapama tuşuna basın. Çağrı bağlantısı kurulduğunda, ekrana çağrı zamanlayıcısını görebilirsiniz.

•Telefon rehberinden arama yapmak:  
Telefon defterine girin ve istenen adı/telefon numarasını arayın ve sonra arama yapmak için arama tuşuna basın.

•Son aranan numarayı arama:  
Bekleme modundayken, en son aranan 20 telefon numarasını veya ismi görmek için ara tuşuna basın. İstlenen telefon numarasına veya isme gidin ve arama yapmak için arama tuşuna basın.



**! Not:** Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda geliştirilen teknolojiler kapsamında, bu modelde hatlardan biri ile görüşme yapılırken diğer hatta herhangi bir arama geldiğinde, hattın kapalı olduğu şeklinde bir uyarı alınacaktır.

### **Alıcı Sesini Düzenleme**

Görüşmede, alıcının sesini ayarlamak için yukarı veya aşağı yön tuşuna basın.

### **Bir Çağrıyı Yanıtlama**

Bir arama olduğunda, cep telefonu ayarlarına göre sesli bir uyarıyla, titreşimle, titreşim ve sesli uyarıyla, titreşim sonrası sesli uyarıyla bildirilirsiniz.

Bir çağrı almak için, Arama/Çağrı Tuşuna basın.

Bir çağrıyı reddetmek için açma/kapama tuşuna veya doğrudan sonlandırma tuşuna basın.

CLI (Call Line Identity - Arayan Kimliği) açıksa, arayan kişinin telefon numarası ekranda görünecektir. Bu numara telefon rehberinde kayıtlıysa, numaraya tekabül eden isim ekranda görünecektir.

### **DTMF Sinyali Gönderme**

Bu fonksiyon ayarlanmıyorsa, tüm konuşmalarda karşı tarafa DTMF sinyalleri göndermek için istenen numaraya ve \* tuşuna ve # tuşuna basın. Bu fonksiyon devre dışıysa, iç hat araması mümkün olmayacaktır.

## Arama Bekletme

Arama bekletmeyi etkinleştirdiyse, tüm konuşmalarda aşağıdaki fonksiyon menülerine erişmek için "Seçenekler"e (Options) basın:

- **Tek Arama Beklet (Hold single call):** Mevcut aramayı bekletir ama hat bağlı kalır.
  - **Tek Arama Sonlandır (End single call):** Mevcut konuşmayı sonlandırır.
  - **Yeni Arama (New Call):** Arama arayüzüne girer, başka bir arama yapar.
  - **Telefon rehberi (Phonebook):** Telefon rehberine girer.
  - **Mesajlar:** SMS dizinine girer.
  - **Ses Kaydedici (Sound Recorder):** Bir konuşma yaparken aramayı kaydedebilirsiniz.
  - **Arka plan sesi (Background sound):** Arama arka plan müziğini seçebilirsiniz. İstenilen arka plan müziğini seçtikten ve aktive ettikten sonra, her iki taraf aktive edilen arka plan müziğini dinleyebilir.
  - **Sessiz (Mute):** Sessize aldıktan sonra mikrofon devre dışı kalır. Normal konuşmaya dönmek için kapalı olarak ayarlayın.
  - **DTMF:** DTMF sinyallerini göndermeye ayarlayabilirsiniz.
- ! Not:** Bazı menü başlıklarının yerel şebeke tarafından desteklenmesi gerekir veya Konferans ve Yeni Arama gibi özel durumlarda meydana gelebilir. Detaylar için yerel şebeke operatörüne danışın.



### **Hızlı SMS Okuma**

Kullanıcı yeni bir mesaj aldığıında, ekranda okunmamış bir SMS simgesi görüntülenir. Girip SMS'i okumak için Oku (Read) seçeneğine basın. SIM kart 1 okunmamış SMS simgesi "1" ve SIM kart 2 okunmamış SMS simgesi "2" işareti ile gösterilir.

### **Cevapsız Çağrılar**

Gelen bir arama cevaplandırılmadığında ekranda cevapsız arama simgesi görüntülenir. Girip cevapsız çağrılar görmek için Oku (Read) seçeneğine basın.

### **Sesli Mesaja Bağlanma**

Cep telefonu gelen aramanın sesli mesaja aktarılmasına olanak sağlar, böylece daha sonra sesli mesaja dair bir uyarı alabilirsiniz. (Sesli mesaj numarası önceden ayarlanmalıdır).

**!** **Not:** Sesli mesajın yerel şebeke tarafından desteklenmesi gerekir.

## 6. Kullanım Menüsü Fonksiyonları

### 6.1 Mesajlar (Messages)

#### [SMS]

SMS, şebeke operatörüne başvurana dek kısa mesaj gönderip almak için kullanamayacağınız bir tür şebeke hizmetidir.

Cep telefonundaki her iki SIM kart da SMS alıp gönderebilir. SMS önce şebekenin mesaj merkezine ve daha sonra şebeke tarafından hedef kullanıcıya gönderilir (GSM kullanıcısı). Kullanıcı telefonunu açmamışsa veya cep telefonu SMS'i alamıyorsa (hafıza dolu), şebeke mesajı geçici olarak saklar. Saklama süresi göndericinin ayarlarına ve şebeke servis sağlayıcısına bağlıdır.

27 Cep telefonu bu fonksiyonla, mesaj ücretlerini de etkileyebilen zincir metin mesajı alıp gönderebilir. Daha fazla bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun. SMS kapasitesi dolduğunda bekleme arayüzünde yanıp sönen bir SMS simgesi görüntülenir. Dolu kapasite SMS alımını etkileyebilir. Sorunu çözmek için bazı SMS'leri silin.

Karşı taraf SMS almışsa, cep telefonundan bir uyarı sesi duyarsınız (bu uyarı fonksiyonu etkinleştirilmişse).

**! Not:** SMS şebekesinden SMS gönderirken cep telefonunda "Mesaj Gönderildi (Message sent)" ibaresi görüntülenebilir. Bu SMS'in cep telefonunda ayarlı mesaj merkezinin gelen kutusuna gönderildiği anlamına gelir ancak mesajın alıcıya gönderildiği anlamına gelmez. Daha fazla bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun



## Mesaj Yazma (Write Message)

Bu menüden mesaj yazabilirsiniz.

Her SMS yaklaşık 640 kelime uzunluğunda İngiliz karakteri içerebilir; Mesaj oluştururken, girdi modlarını değiştirmek için "#" tuşuna, Sembol seçmek için "\*" tuşuna; imleçten önceki karakteri silmek için "Sil" (Clear) tuşuna, tüm karakterleri silmek için "Sil" (Clear) tuşuna uzun, bekleme arayüzüne dönmek için sonlandırma tuşuna, karakter seçmek için yukarı ve aşağı yön tuşlarına, onaylamak için "Seç (Select)" tuşuna basın.

Cep telefonu 70 karakterden fazla zincir mesaj gönderebilir (ortak metin mesajlarının limiti). Mesaj 140 İngiliz karakterinden daha fazla karakter içeriyorsa, mesaj 2 veya daha fazla parçaya bölünür. SMS'e görüntü, resim, zil, vs ekleyebilirsiniz. Ancak, şebeke ve alıcı cep telefonu desteklemiyorsa SMS alınamaz ve görüntülenemez. Telefon numarası girebilirsiniz ya da telefon defterinden bir numara seçip SMS gönderebilirsiniz. Çift SIM-bekleme modunda, SIM1 veya SIM2 ile SMS göndermeyi seçebilirsiniz.

## Gelen Kutusu (Inbox)

Gelen kutusundan mesajları görebilirsiniz.

- Yanıtla (Reply):** Alınan mesaja cevap verebilirsiniz.
- Sil (Delete):** Mevcut mesajı siler.
- İlet (Forward):** Mevcut mesajı düzenleyebilir veya daha sonra gönderebilirsiniz.
- Telefona Kopyala (Copy to Phone):** SIM kartta bulunan girişleri telefona kopyalayabilirsiniz.

- Telefona Taşı (Move to Phone):** SIM kartta bulunan girişleri telefona taşıyabilirsiniz.
- Tümünü Sil (Delete All):** Gelen kutusundaki tüm SMS'leri siler.
- Tümünü Kopyala (Copy All):** İki seçeneğiniz bulunur, örn; SIM karttaki tüm girişleri telefon gelen kutusuna kopyalama veya tam tersi.
- Tümünü Taşı (Move All):** İki seçeneğiniz bulunur, örn; SIM karttaki tüm girişleri telefon gelen kutusuna taşıma veya tam tersi.
- Numarayı Kullan (Use Number):** Mesajdaki numarayı çıkarabilir, kaydedebilir veya arayabilirsiniz.
- URL kullan (Use URL):** Alınan mesajdaki internet sitesine bağlanabilirsiniz.
- E-posta kullan (Use Email address):** Eposta adresini alabilir ve telefon defterine kaydedebilirsiniz.
- Sohbet:** Sohbet odasını seçin ve sohbet edilecek uzak numarayı ayarlayın.

## Giden Kutusu (Outbox)

Mesaj gönderirken, "Kaydet ve Gönder (Save and Send)"i seçtiğinizde mesajı giden kutusuna kaydedebilirsiniz. Düzenlenen mesajı direkt olarak Giden kutusuna kaydedebilirsiniz, bu durumda Giden kutusu hedef numara kısmında "Numara Yok (No number)" uyarısını görüntüleyecektir. Mesaj gönderilemezse Giden kutusuna kaydedilir. Ayrıca, SIM1'den gönder, SIM2'den gönder, düzenle, sil, telefona kopyala, telefon taşı, tümünü sil, tümünü



kopyala, tümünü taşı, numarayı kullan ve URL'yi kullan gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

## **Şablonlar (Templates)**

Bununla hızlı SMS düzenleme için uygun olan bazı ortak cümlecikleri önceden düzenleyebilirsiniz.

## **Mesaj Ayarları**

Bu menüden SIM1, SMS veya SIM2 SMS parametrelerini ayarlayabilirsiniz.

•**Profil Ayarları (Profile Setting):** Mesaj göndermek için mesaj merkez numarasını girmelisiniz.

**!** **Not:** Mesaj merkez numarası şebeke operatörü tarafından sağlanır.

30

### • **Genel Ayarlar (Common Setting)**

- **İletim Raporları (Delivery Reports):** Şebeke size mesajın karşı tarafa ulaşp ulaşmadığını ve saat kaçta ulaştığını bildirir.
- **Yanıtlama yolu (Reply path):** Şebeke terminaline yanıt yolunu gönderebilirsiniz. Bu fonksiyonun mesaj merkezi tarafından desteklenmesi gerekir.

•**Hafıza Durumu (Memory Status):** SIM kartın veya telefonun mesaj hafızasını görüntüleyebilirsiniz.

•**Tercih Edilen Hafıza (Preferred Storage):** Mesajların depolanma konumunu (SIM veya telefon) seçebilirsiniz.

## [MMS]

MMS'te sözcük, ses ve resim bulunur. MMS limiti doluyrsa cep telefonu MMS alamaz. MMS resim içeriyorsa, cep telefonu resmi ekranda tam olarak görünecek şekilde düzenler.

MMS'in görüntü efekti alım cihazına bağlıdır.

**!** **Not:** Şebeke operatörü veya servis sağlayıcı bunu desteklemiyorsa resimli mesaj hizmetini kullanamazsınız. Cep telefonunun uyumlu bir MMS veya e-posta fonksiyonu yoksa MMS alamaz ve görüntüleyemezsiniz.

## Mesaj Yazma (Write Message)

### Alıcı

31

- **Numara ekle (Add Number)** -- Alıcının telefon numarasını girin.
- **E-posta ekle (Add E-mail)** ----- Alıcının e-posta adresini girin.

### Kopyala (Copy)

- **Numara ekle (Add Number)** -- Alıcının telefon numarasını girin.
- **E-posta ekle (Add E-mail)** ----- Alıcının e-posta adresini girin.

### •Gizli Kopya (Secret copy)

- **Numara ekle (Add Number)** -- Alıcının telefon numarasını girin.
- **E-posta ekle (Add E-mail)** ----- Alıcının e-posta adresini girin.



### **Konu (Subject):**

MMS'in içerik konusunu düzenleyebilirsiniz.

MMS düzenlendikten sonra aşağıdaki seçenekler için OK'a basın:

- **Tamam (Done):** Mevcut MMS'i düzenlemeyi bitirir.
- **Giriş Metodu (Input Method):** İstenen girdi modunu seçebilirsiniz.
- **Resim Ekle (Add picture):** İstedığınız resmi ekleyebilirsiniz.
- **Ses Dosyası Ekle (Add audio):** İstenen sesi ekleyebilirsiniz.
- **Video Ekle (Add Video):** İstenen görüntüyü ekleyebilirsiniz.
- **Ek ekle (Add attachment):** İstenen ilaveyi ekleyebilirsiniz.
- **Önüne slayt ekle:** Öncesine yeni sayfa ekleyebilirsiniz
- **Arkasına slayt ekle (Add slide after):** Sonuna yeni sayfa ekleyebilirsiniz
- **Yer imi metni ekle (Add bookmark text):** Yer imini ekleyebilirsiniz
- **Önizleme (Preview):** MMS'in düzen efektini önizleyebilirsiniz.
- **Slayt Zamanlaması (Slide Timing):** Mevcut sayfadaki MMS'in çalma süresini ayarlayabilirsiniz.

## Gelen Kutusu (Inbox)

Gelen kutusunda MMS'i görüntüleyebilir ve şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- **Görüntüle (View):** MMS'i görüntüleyebilir, resimleri, sesleri ve ilaveleri kaydedebilirsiniz.
- **Yanıtla (Reply):** Göndericiye MMS ile cevap verir.
- **Mesaj ile yanıtla (Reply SMS):** Göndericiye SMS ile cevap verir.
- **Tümünü Yanıtla (Reply All):** Aldığınız MMS gönderici tarafından birçok kişiye gönderilmişse, bu fonksiyonla aynı kişilere MMS ile yanıt gönderebilirsiniz.
- **İlet (Forward):** Bu MMS'i direkt olarak başkalarına iletebilirsiniz.
- **Sil (Delete):** Mevcut MMS'i siler.
- **Tümünü Sil (Delete All):** Gelen kutusundaki tüm MMS'leri siler.
- **Şablon olarak kaydet (Save as template):** Şablon olarak yeni bir mms alın
- **Özellikler (Properties):** Konu, tarih ve dosya boyutu içeren yeni mms'in detayları.
- **Ayrıntıları kullan (Use details):** Mevcut mesajın ayrıntılı bilgisini görüntüler.

## Giden Kutusu (Outbox)

Gönderilen, Giden Kutusuna kaydedilen ve başarısız olan MMS'i görüntüleyebilir ve görüntüleme, gönderim, silme, tümünü silme, şablon olarak kaydetme, özellikler, detayları kullan seçeneklerini kullanabilirsiniz.



## **Taslaklar (Drafts)**

Düzenlenen MMS'i taslaklara kaydedebilir ve ayrıca görüntüleme, gönderim, silme, tümünü silme, şablon olarak kaydetme, özellikler, MMS detaylarını kullan seçeneklerini kullanabilirsiniz.

## **Şablon (Template)**

Cep telefonunda 5 adet önceden hazırlanmış MMS bulunur ve Görüntüle, Ayrıntılar, özellikler ve mesaj yaz gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

## **MMS Ayarları (MMS Settings)**

Bu menüden bazı MMS parametrelerini ayarlayabilirsiniz.  
Oluştur (Compose):

- Oluşturma modu – “Serbest” (Free) ve “Sınırlı” (Restricted).
- Resmi yeniden boyutlandırma (picture resizing)-- Eklenecek resmin boyutunu 160\*120, 320\*240 olarak küçültebilirsiniz.
- En iyi sayfa zamanı (Best page time)— Açık veya Kapalı olarak ayarlayarak bu gibi bir fonksiyonu etkinleştirebilirsiniz.
- Otomatik İmza (Automatic Signature)-- Bu fonksiyonu açıp/kapatabilirsiniz.
- Otomatik imzanın içeriğini düzenleyebilirsiniz.

### Gönderim Ayarları (Sending Settings):

- Geçerlilik Süresi (Validity Period)-- MMS servisi merkezinde kaydedilecek ve gönderilecek süreyi 1 saat, 6 saat, 12 saat, 1 gün, 1 hafta ve Maksimum olarak ayarlayabilirsiniz.
- Teslim raporu (delivery report)-- Bu fonksiyonu açıp/kapatabilirsiniz.
- Okundu raporu (Read report)-- Bu fonksiyonu açıp/kapatabilirsiniz.
- Öncelik (Priority) -- Normal, Yüksek, Düşük.
- Slayt zamanlaması – Diğer taraf MMS'i okurken zaman aralığı. Varsayılan beş saniyedir. Maks. slayt zamanlaması: 60 saniye.
- İletim zamanı (delivery timing)-- Hemen, bir saatte, oniki saatte, 24 saatte.

### Erişim (Retrieve):

- Ana şebeke (Home network)– Hemen (Immediate), Reddedilmiş (Rejected), Ertelenmiş (Delayed).
- Uluslararası Dolaşım (Roaming) -- Erteleme ve Reddet ve Ev'i de içererek ana şebeke ile aynı.
- Okunda Raporu (Read Report) – talep üzerine. Gönder, asla Gönderme
- İletim raporu (delivery report) – açık ve kapalı.



Filtre:

- Adsız (Anonymous) -- İzin ver ve Reddet (Allow and Reject).
- Reklam (Advertisement) -- İzin ver ve Reddet (Allow and Reject).
- Sunucu Profili (Server Settings): Çift SIM modunda, SIM1 ve SIM2'yi ayrı ayrı belirleyebilirsiniz. Ayarları girdikten sonra aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz:
  - Hesabı Aktif Et (Activate profile)
  - Profili Düzenle (Edit Profile)
- Profile yeni ad ver (Rename profile) – Adı ayarlar.
- Ana Sayfa (Homepage) -- MMS düzenleme için internet sayfası (örn; <http://mmsc.monternet.com>):
- Veri hesabı (Data account) -- CHINA MOBILE GPRS.
- Bağlantı Tipi (connection type) -- WAP, HTTP.
- Kullanıcı Adı (User Name) -- Kullanıcı adını düzenleyebilirsiniz.
- Parola (Password) - Parola atayabilirsiniz.

## **Hafıza Durumu (Memory Status):**

Cep telefonun, kullanılan alanlar ve kullanılabilen alanlar gibi kullanım oranlarını görebilirsiniz.

## **[Sohbet (Chat)**

Bekleme modunda, sohbet etmek üzere Sohbet Odası 1 ve Sohbet Odası 2'ye girmek için [Menü/Bilgi/Sohbet (Menu/Info/Chat)] seçin.

## [E-posta]

Kullanmadan önce "E-posta hesapları" menüsünden e-posta ayarını yapmalısınız. Bu menü ile e-posta alıp gönderebilirsiniz.

- **Gönder ve Al (Send and Receive):** Belirli bir posta kutusundan e-posta alıp gönderebilirsiniz.
- **E-posta Yaz (Write E-mail):** E-postaları düzenleyebilirsiniz.
- **Gelen Kutusu (Inbox):** Alınan e-postaları görebilirsiniz.
- **Giden Kutusu (Outbox):** Gönderilen e-postaları görebilirsiniz.
- **Gönderilenler (Sent):** Gönderilen e-postaların yedeklerini görebilirsiniz.
- **Taslaklar (Drafts):** Belirli bir posta kutusundaki taslakları görebilirsiniz.
- **Mail Kutusunu Temizle (Clear Mailbox):** Belirli bir posta kutusundaki gelen kutusu, giden kutusu, gönderilen e-posta yedekleri ve taslaklardaki e-postaları silebilirsiniz veya tüm e-postaları silebilirsiniz.
- **İşaretili Epostaları sil (Delete marked Emails):** Tüm işaretli e-postaları silebilirsiniz.
- **E-posta hesapları:** Yeni bir hesap oluşturabilir veya mevcut hesabı seçebilirsiniz.
- **Şablon (Template):** hızlı düzenleme için uygun olan bazı ortak cümlecikleri önceden düzenleyebilirsiniz.

## Profil 1:

■ **Etkinleştir (Activate):** Mod 1'de ayarlı parametreleri etkinleştirebilirsiniz.

■ **Düzenle (Edit):** Menü fonksiyon seçimini ayarlayabilirsiniz.

- **Hesap Ayarları (Account Settings):** Hesap adı, Veri hesabı, protokol, kontrol aralığı, İndirme boyutu, Adrese yanıtlamayı içeren temel iletim parametrelerini ayarlayabilirsiniz.
- **Giden Sunucusu (Outgoing Server):** Gönderilen e-postaların giden sunucusu, giden portu, görüntü adı ve e-posta adresi gibi sunucu parametrelerini ayarlayabilirsiniz.
- **Gelen sunucusu (Incoming Server):** Alınan e-postaların gelen sunucusu, gelen portu, kullanıcı adı ve parola vb. gibi sunucu parametrelerini ayarlayabilirsiniz.
- **İmza (Signature):** Açıp kapatabilirsiniz ve imzayı düzenleyebilirsiniz.

## Sesli Posta Sunucusu (Voice Mail Server)

Bu, şebeke operatörüne başvurmadan veya açtırmadan kullanamayacağınız bir tür şebeke hizmetidir. Daha fazla ayrıntı ve sesli mesaj numarası için lütfen yerel servis sağlayıcınızla temas kurun.

- **Düzenle (Edit):** Adı ve sesli mesaj numarasını düzenleyebilirsiniz. Numarayı kaydetmek için [Tamam]'a (OK) basın.
- **Sesli Mesaja Bağlanma (Connect to Voice):** Sesli mesaj numarası fonksiyon listesinde kayıtlı olan sesli mesaj numarasını arayabilirsiniz. İki telefon numaranız varsa, her birinin ayrı sesli mesaj numarası olacaktır.

**!** **İpucu:** Bekleme durumunda, sesli mesaj numarası girildikten sonra sesli mesaj merkezini aramak için 1'e basın. Çift SIM-bekleme modunda, SIM1 veya SIM2 ile sesli mesaj merkezini aramayı seçebilirsiniz.

### 37 **Hücrel Mesajlar (Broadcast Message)**

Bilgi yayını, şebeke operatörünün belirli bir bölgenin hava durumu, trafik gibi bilgilerini GSM kullanıcısına gönderdiği bir tür bilgi hizmetidir. Çift SIM modunda, SIM1 ve SIM2'yi ayrı ayrı belirleyebilirsiniz.

- Mesaj Alma Modu (Receive Mode): Bu fonksiyonu açıp kapatabilirsiniz.
- Mesajı Oku (Read Message): Bu fonksiyonu açmadan alınan bilgiyi okuyamazsınız.
- Diller (Languages): Alınan bilginin dilini ayarlayabilirsiniz.
- Kanal Ayarları (Channel Settings): Kanal numarası seçebilir, ekleyip düzenleyebilir ve silebilirsiniz.

## 6.2 Arama Kaydı (Call History)

Çift-SIM modunda, SIM1 ve SIM2'nin arama geçmişini ayrı ayrı araştırabilirsiniz. Tek SIM bekleme modunda, kullanılan SIM kartı ayarlayabilir ve arama geçmişini görüntüleyebilirsiniz.

Arama geçmişi cevapsız çağrıları, aranan numaraları ve alınan çağrıları, arama günlüğünü sil, arama süresi, arama maliyeti, SMS sayacı, GPRS sayacı vb. seçenekleri içerir. Cevapsız aramalar, giden aramalar ve gelen aramalar fonksiyon listesinde arama tarihini ve saatini görüntüleyebilirsiniz, listedeki telefon numaralarını düzeltebilir veya silebilirsiniz, numarayı telefon defterine kaydedebilir veya numaraya SMS ve MMS gönderebilirsiniz.

Not: SIM1 ve SIM2'de sırasıyla 40 girdi bulunur. Cevapsız aramalardan, gelen aramalardan ve giden aramalardan bir giriş seçin, numarayı doğrudan aramak için Gönder (Send) seçeneğine basın.

40

### Arama Zamanları (Call Time)

- Son Çağrı (Last Call Time):** Bu fonksiyon ile son arama süresini görebilirsiniz.
- Aranan Numaralar (Total Sent):** Bu fonksiyonla tüm giden aramaların süresini görebilirsiniz.
- Gelen Aramalar (Total Received):** Bu fonksiyonla tüm gelen aramaların süresini görebilirsiniz.
- Tüm sıfırla (Reset all time):** Bu fonksiyonla tüm arama kayıtlarının sürelerini silebilirsiniz.

**!** **Not:** Mevcut arama süresi ve servis sağlayıcısının faturasındaki servis süresi şebeke fonksiyonlarına, sayaçlara ve vergiye bağlı olarak birbirinden farklı olabilir.

## **Arama Ücreti (Call Cost)**

- Şebeke servis sağlayıcısının desteği gereklidir.
- Son Arama Ücreti (Last Call Cost): Bu fonksiyonla son arama ücretlerini görebilirsiniz.
- Toplam Ücret (Total Cost): Bu fonksiyonla tüm arama ücretlerini görebilirsiniz.
- Ücreti Sıfırla (Reset Cost): Bu fonksiyonla tüm tutar kayıtlarını silebilirsiniz.
- Maksimum Ücret (Max Cost): Bu fonksiyonla arama tutarlarını belirli bir fiyat birimine veya para birimine sınırlandırabilirsiniz. Arama tutarını ayarlamak için PIN2 kodu gereklidir.
- Birim Fiyat (Price per Unit): Fonksiyon için ağ desteği gereklidir. Daha fazla bilgi için lütfen şebeke operatörünüze başvurun.

## **Mesaj Sayacı (SMS Counter)**

Bu fonksiyonla gelen ve giden mesajların sayısını görebilir ve önceden ayarlayabilirsiniz.



## **GPRS Sayacı (GPRS Counter)**

- Son Gönderilen (Last Sent): Son bağlantının gönderim trafiğini inceleyebilirsiniz.
- Son Alınan (Last Received): Son bağlantının alım trafiğini inceleyebilirsiniz.
- Tüm Gönderilen (All Sent): Tüm bağlantıların gönderim trafiğini inceleyebilirsiniz.
- Tüm Alınan (All Received): Tüm bağlantıların alım trafiğini inceleyebilirsiniz.
- Sayacı Sıfırla (Reset Counter): Tüm bağlantı trafiğini temizleyebilirsiniz.

## **6.3 Telefon Rehberi (Phonebook)**

Cep telefonu kartvizitlik tipi telefon rehberi ile birlikte sunulur. Her kartvizitin bilgisi cep telefonuna üç telefon numarası (cep telefonu, ev telefonu ve iş telefonu), şirket adı, e-posta, faks, doğum günü, big-head sticker, ton, arayan grubu (beş tür: aile, arkadaşlar, VIP, iş arkadaşları ve diğerleri). SIM1 ve SIM2'ye kaydedilen her kartvizit yalnızca isim ve numara içerebilir. Cep telefonu 1,000 numara grubunu destekler.

### **[Hızlı Arama] (Quick Search)**

Kartvizitler arasından aramak istediğiniz kişiyi bulmak için imlecin yanıp söndüğü yere ilk Pinyin harfini veya İngilizce harfi girin.

### **[Kiři Ara (Search Contact)]**

Arařtırılacak ismi girin, telefon rehberindeki "Ara (Search)" butonuna basın ve istediđiniz ismi bulun.

### **[Yeni İsim Ekle (Add New Contact)]**

Telefon numaralarını SIM karta veya telefona kaydedebilirsiniz. SIM kartta, bir kiřiye ait sadece isim ve telefon numarası bulunur. Telefonda her kartvizit; İsim, Numara, Ev Telefonu, řirket Adı, E-posta Adresi, İř Telefonu, Faks Numarası, Doğumgünü, Atanan resim, Atanan ses ve Arayan Grubunu içerir.

**!** İpucu: Bir kartvizite resim, ton bağlantısı ve arayan grubu aynı anda atanmışsa, arayan grubu fonksiyonu devre dıřı kalacaktır.

43

### **[Tümünü Kopyala (Copy All)]**

SIM1'den SIM2'ye, SIM1'den telefona, SIM2'den SIM1'e, telefondan SIM1'e, SIM2'den telefona ve telefondan SIM2'ye tüm kartvizitleri kopyalayabilirsiniz.

### **[Sil] (Delete)**

Dört adet silme modu kullanabilirsiniz: SIM1'den, SIM2'den, telefondan ve birer birer.

### **[Arama Grupları (Caller Groups)]**

Beř arayan grubuna birer arama tonu, resim ve üye atayabilirsiniz. Arayan grubu üyeleri sadece telefona kayıtlı numaralardan seçilebilir.



## **[Ekstra Numaralar] (Extra Number)**

SIM1 ve SIM2 Arayan Kimliđim, servis numaraları, acil durum numaralarını ayrıca ayarlayabilirsiniz (son ikisi için SIM kart desteđine gereksinim vardır, ayrıntılar için řebeke operatörünüze başvurun).

## **[Rehber Ayarlar] (Phonebook Settings)**

- Hafıza Durumu (Memory Status):** Telefon rehberinin SIM1, SIM2 ve telefon hafızasının mevcut kullanımını kontrol edebilirsiniz. Görüntü formatı "Kullanımda/Toplam (Used/Total)" şeklindedir.
- Tercih Edilen Hafıza (Preferred Storage):** Mevcut numaranın nereye kaydedileceđini seçebilirsiniz.
- Alanlar (Fields):** Telefon rehberindeki ve "Kartvizit Ekle (Add Contact)" arayüzündeki görüntü başlıklarını seçebilirsiniz.
- vKartım (My vCard):** "Kartvizitim"i düzenleyebilir ve gönderebilirsiniz.
- Vcard versiyonu:** vcard 2.1 ve vcard 3.0

## **[Arayan Resmi (Caller Picture)]**

Arayanın resmi ayarlarını yapabilirsiniz.

## **[Arayan Zil Sesi (Caller Ring Tone)]**

Arama tonları atayabilirsiniz.

## 6.4 Ayarlar (Settings)

### Kullanıcı Profilleri (User Profiles)

Cep telefonunuz, bazı ayarları farklı durumlar ve zamanlar için kişiselleştirebilmenize olanak sağlayacak çoklu profil seçenekleri sunuyor. Profildeki ayarları kişisel isteklerinize göre kişiselleştirin ve etkinleştirin. Genel, Toplantı, Dış Mekan, İç Mekan, Kulaklık, Bluetooth gibi profiller bulunur.

Her profilin içeriği şu şekilde düzenlenebilir:

- **Ton Ayarı (Tone Setup):** Gelen Arama, Güç Açma, Güç Kapama, Mesaj zili, Tuş Takımı Tonu'nu içerir.
- **Ses (Volume):** Zil tonu ve Tuş Takımı Tonunun sesini ayarlayın.
- **Alarm Tipi (Alert type):** Mevcut zil sesi olarak Zil (Ring), Titreşim (Vibration), Titreşim ve Zil (Vibration then ring) seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.
- **Zil Tonu (Ring Type):** Mevcut zil tipi olarak Tek (Single), Tekrar (Repeat), Artan (Ascending) seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.
- **Ekstra Ton (Extra Tone):** Tekabül eden zil tiplerini elde etmek için Uyarı Tonu (Warning Tone), Hata Tonu (Error Tone), Meşgulde Bekletme Tonu (Camp on tone) ve Bağlan Tonu (Connect tone) üzerinde açık/kapalı ayarları yapabilirsiniz.
- **Cevap Modu (Answer Mode):** Herhangi bir tuşla cevap vermeyi seçer.

Ayarları kişiselleştirdikten sonra profili etkinleştirmek için "Seç (Select)"ten "Etkinleştir (Activate)"i seçin.

**!** Not: Cep telefonuna kulaklık takıldığında, otomatik olarak kulaklık profiline geçer. Bir önceki profile geri dönmek için kulaklığı yerinden çıkarın. Bekleme modunda, sessiz profile geçmek ve tekrar bir önceki profile geçmek için "#" tuşuna basın.

### **[Çift SIM ayarları (Dual SIM settings)]**

Herhangi bir yerde herhangi bir zamanda, çift mod cep telefonunu kendi isteğinize göre aşağıdaki modlara ayarlayabilirsiniz:

- Çift SIM açık
- Yalnızca SIM1 açık
- Yalnızca SIM2 açık
- Uçuş modu

### **[Telefon Ayarı] (Phone Setup)**

Bu menüde telefon dilini, duvar kağıdını, saati, vs ayarlayabilirsiniz.

**Saat ve Tarih (Time and Date):** Bu fonksiyonla şehir, saat ve tarih formatını ve belirli bir bölgenin saatini ayarlayabilirsiniz.

**•Ülkenizi Ayarlama (Set Home City):** Farklı şehirler ayarlayabilirsiniz.



**Not:** Bu seçeneğin otomatik güncellenen saat ve tarihle birlikte kullanılması gerekir. Saat ve tarihin otomatik güncellenmesi şebeke desteği olmadan yürütülemez.

- Saat ve Tarih (Time and Date): Mevcut saat ve tarihi ayarlayabilirsiniz.
- Format Ayarlama (Set format) Mevcut saat ve tarih formatı görünümünü ayarlayabilirsiniz.



**Not:** Batarya çıkarılmışsa veya uzun süredir kullanılmıyorsa, bataryayı yerleştirdikten veya şarj ettikten sonra telefonu açarken, sıfırlanan saat ve tarihi yeniden kurmanız gerekir.

**Özel Not:** Cep telefonu kullanımın yasak olduğu yerlere (kabin gibi) girmeden önce olası kazaları engellemek için bu fonksiyonun kapalı olduğundan emin olmalısınız.

- **Açma/Kapama Zamanlaması (Schedule Power On/Off):** Zamanlanmış açma/kapama için zamanı ayarlayabilirsiniz.
- **Dil (Language):** Telefonda görüntülenmesi için istediğiniz dili seçebilirsiniz.
- **Tercih Edilen Girdi Yöntemleri (Preferred Input Methods):** Telefonun girdi yöntemini çalışma alışkanlığınıza göre ayarlayabilirsiniz.
- **Ekran Özellikleri (Display Characteristic):** Bekleme modu ekranını, duvar kâğıdı, ekran koruyucu, ekranı açma, ekranı kapama olarak ayarlayarak, tarih ve saati, kullanıcı numarasını (telefon rehberinde



kayıtlıysa), operatör adını, cevapsız aramaları ve cevapsız SMS'lerini gösterip göstermemeyi ayarlayabilirsiniz.

- **Açılış Metni (Greeting Text):** Ana ekranda görüntülenecek bir karşılama notu yazabilirsiniz.
- **Kısayollar (Shortcuts):** Burada, kısayol fonksiyon menü seçeneklerini seçebilirsiniz; dört fonksiyon tuşu için kısayol fonksiyonlarını belirledikten sonra, bu menüye girmek için kısayol fonksiyon tuşuna basın.
- **Atama Tuşu (Dedicated Key):** Yukarı, aşağı, sol ve sağ tuşlara tekabül eden ayarlar atayabilirsiniz.
- **Tarih ve Saat Otomatik Güncelleme (Auto Update of Time and Date):** Cep telefonunun mevcut saat dilimine göre otomatik olarak saat ve tarihi güncellemesi için "Etkinleştir"e (Activate) basın. Saat ve tarihin otomatik olarak güncellenmesi, saat ve tarihe göre oluşturulan saat, takvim veya alarm saati not ayarlarını etkilemez. Ancak saat ve tarihin otomatik güncellenmesi bazı alarm saatlerini geçersiz kılabilir.
- **UART ayarı (UART setup):** Bu seçenekle, SIM1 ve SIM2'nin PC yazılımına erişebilirsiniz.
- **Misc. Ayarlar:** LCD arka ışığın parlaklığını ve süresini düzenleyebilirsiniz.

### **Arama Ayarları (Call settings)**

- **Arayan Numara (Caller ID):** Şebeke tarafından da belirlenebilen, Kimliğimi Sakla (Hide ID) ve Kimliğimi Gönder (SendID).
- **Şebeke Ayarlı (Set by Network):** Bir konuşma yaparken sistem tarafından önceden hazırlanan biçimde arayan kimliğimi gönderebilirsiniz.

- Numarayı Gizle (Hide ID): Bir konuşma yaparken arayan kimliđimi göndermezsiniz. Sistem bu fonksiyonu desteklemiyorsa arama sonlanabilir.
- Numarayı Gönder (Send ID): Bir konuşma yaparken sisteme arayan kimliđimi gönderebilirsiniz.

**!** **Not:** Fonksiyon için ađ desteđi gereklidir.

- Arama bekletme (Call Waiting): Bu fonksiyonu açıp/kapatabilirsiniz. Bu fonksiyon etkinleřtirilmezse arama bekletme ve çoklu katılımcılı arama yapılamaz. Bunun için řebeke desteđi gereklidir.
- Arama Yönlendirme (Call Divert): Bu, řebeke operatörüne başvurmadan kullanamayacađınız bir tür řebeke fonksiyonudur. Bu fonksiyonla, řartları sađlayan çağrılarını diđer numaraya yönlendirebilirsiniz.

Ad (Name)	Açıklama
Tüm Sesli Aramaları Aktar (Divert All Voice Calls)	Şebeke hiçbir şart aramaksızın tüm sesli aramaları aktaracaktır.
Ulaşamıyorsa Aktar (Divert If Unreachable)	Cep telefonunuz şebeke tarafından bulunamıyorsa (kapalı veya kapsama alanı dışındaysa) aramalar yönlendirilecektir.
Cevap Yoksa Aktar (Divert if not Answered)	Cep telefonu çağrıya cevap vermediğinde, şebeke otomatik olarak yönlendirilecektir.
Meşgulse Aktar (Divert if Busy)	Bir konuşma yaparken, şebeke gelen aramayı yönlendirecektir.
Tüm Veri Aramalarını Aktar (Divert All Data Calls)	Şebeke desteği gereklidir.
Tüm Aktarmaları İptal Et (Cancel All Diverts)	Tüm yönlendirme fonksiyonlarını iptal eder.

## Arama Engelleme (Call barring)

### Giden Aramalar (Outgoing Calls):

1. Tüm çağrılar (All calls) Tüm giden aramaları engelleyebilirsiniz.
2. Uluslararası Aramalar (International Calls):  
Uluslararası aramaları engelleyebilirsiniz.
3. Yurtiçi PLMN Dışındaki Uluslararası Aralamalar (International Calls Except To Home PLMN):  
Yurtdışındayken mevcut ülke veya orijinal ülkeden arama yapabilirsiniz (servis buna izin veriyor).

## **Gelen Aramalar (Incoming calls):**

- 1.Tüm çağrılar (All calls) Tüm gelen aramaları engelleyebilirsiniz.
- 2.Dolaşım Sırasında (When Roaming): Yerel servis alanı aramaları dışındaki tüm aramaları engelleyebilirsiniz.

## **Tümünü iptal et (Cancel all):**

Arama engelleme ayarlarını iptal edebilirsiniz ve normal olarak arama yapıp çağrı alabilirsiniz.

## **Şifre Değiştir (Change barring password):**

Arama engelleme parolası için şebeke operatörüne başvurabilirsiniz.

- 51
- Hat Değişimi (Line Switching): Hat 1 veya Hat 2'yi seçebilirsiniz.
  - Kapalı Kullanıcı Grubu (Closed User Group): Fonksiyon için ağ desteği gereklidir. Detaylar için yerel şebeke operatörüne danışın.

## **Kara liste (Black list):**

Kara listeye numaraya ekleyebilir ve ayrıca Açık veya Kapalı olarak ayarlayabilirsiniz.

## **Otomatik Yeniden Arama (Auto Redial):**

Bu fonksiyonu açıp/kapatabilirsiniz. İlk otomatik geri arama başarısız olursa, telefon numarasına bağlanmak için en fazla 10 deneme yapılır.



### **Hızlı Arama (Speed Dial):**

Bu fonksiyonu etkinleştirebilir ve ilgili hızlı arama numaralarını düzenleyebilirsiniz. Bu fonksiyon "Etkin (Active)"se, tuş için atanmış numarayı aramak için bekleme arayüzündeki ilgili tuşların birine (2-9) basabilirsiniz.

### **IP Arama (IP dial):**

3 IP araması ayarlayabilirsiniz. SIM1 veya SIM2'de sadece bir IP arama etkin olabilir.

### **Arka plan sesi (Background sound):**

Arama yaparken seçin: Ayar açık olduğunda, konuşma sırasında arkaplanda müzik çalacaktır. Kapalı olarak ayarlandığında, bu fonksiyonu engellersiniz.

Çalma Ayarları: Ses düzeyini ve sürekli çalma aralığını ayarlayabilirsiniz.

### **Efekt Listesi:**

Motorsiklete binerken ve kaldırımda yürürken gibi 10 çeşit varsayılan arkaplan müziği vardır.

**Daha fazlası.. (More):** Aşağıdakileri içerem üç fonksiyon vardır:

- Çağrı Süresini Görüntüleme (Call Time Display): Konuşmanın sonunda çağrı süresinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.
- Arama Süresi Hatırlatma (Call Time Reminder): Konuşma sırasında çağrı süresini anlamanız için bir alarm tonu veya belirli dakikalar aralığında periyodik alarm tonları atayabilirsiniz. Alarm tonunu kapatabilirsiniz.

•Otomatik Hızlı Sonlandırma (Auto quick end): Arama sürelerini ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan süre sona erdiğinde cep telefonu konuşmayı otomatik olarak sonlandırır.

**Not:** Bazı ayarlar için şebeke desteği gereklidir.

- Örneğin, arama engelleme, yerel şebekede ve SIM kartta açılmamışsa kullanılamaz.

## **[Şebeke Ayarları (Network Setup)]**

Çift SIM bekleme modunda, SIM1 ve SIM2 şebekesini ayrı ayrı belirleyebilirsiniz.

53

## **Şebeke Seçimi (Network Selection):**

Şebekeyi yeniden arayabilirsiniz. Sık kullandığınız şebekeyi seçin ve şebekeye otomatik veya manüel olarak bağlanmayı deneyin.

## **Tercih edilen şebekeler (Preferred networks):**

SIM kart için tercih edilen kayıtlı şebekeyi ayarlayabilirsiniz.



## [Güvenlik Ayarları (Security Setup)]

Çift SIM bekleme modunda, SIM1 ve SIM2'nin PIN kodunu, sabit aramasını ve arama engellemeyi ayrıca ayarlayabilirsiniz.

■ **SIM Güvenlik Ayarı (SIM Security Setup):** dört bölüm içerir, aşağıdaki gibi:

- **SIM Kilidi (SIM Lock):** SIM kilidini (PIN kodu ve PIN2 kodu) açık/kapalı olarak ayarlayabilirsiniz. Bu seçenek seçili iken, SIM kartı her çıkarıp taktığınızda PIN kodunu girmeniz gereklidir.
- **Sabit Arama (Fixed Dial):** Bu fonksiyon için SIM kart ve şebeke operatörü desteği gerekir. Etkinleştirildiğinde, sadece ana sabit arama listesinde kayıtlı olan numaraları arayabilirsiniz. Etkinleştirmek için geçerli kartın PIN2 kodunu girmelisiniz.
- **Engelli Arama (Barred Dial):** Bazı aramaları veya tümünü engelleyebilirsiniz. (SIM kart desteği gereklidir)
- Şifre Değiştir (Change Password)

■ **Telefon Kilidi (Phone Lock):** Bu fonksiyonu açık/kapatabilirsiniz. 4-8 hane arasında bir paroladır ve varsayılan parola 1122'dir. Değiştirebilirsiniz.

■ **Otomatik Tuş Kilidi (Auto Keypad Lock):** Bu fonksiyonu açık/kapatabilirsiniz. Cep telefonunun tuş takımı kilit fonksiyonu vardır. Kapalı, 5 sn, 30 sn, 60 sn ve 5 dk gibi seçenekler içererek dahil olmak üzere, belirli bir süre geçtikten sonra tuş takımı kilitlenir.

- **Şifre Değiştir (Change Password):** "1122" olan varsayılan parolayı 4-8 haneli ve kolay hatırlanır bir numarayla değiştirebilirsiniz. Telefon kilidi aktifse, açılışta "Telefon kilitli" (Phone locked) ibaresi görünür. Kilidi kaldırmak için telefon kilit parolasını girip OK'a basın.

## **[Fabrika Ayarlarını Geri Yükle (Restore Factory Settings)]**

Cep telefonunun fabrika ayarlarını geri yükleyebilirsiniz. Varsayılan fabrika ayarı parolası 1122'dir.

## **6.5 Dosya Yöneticisi**

Fotoğrafları, MP3'leri ve klasörleri yönetebilirsiniz.

**[Telefon (Phone)]**-- Hafıza yeri telefondur.

**[Aç] [Open]:** Ses, Görüntü, Resim, Müziğim ve Video klasörlerini açabilirsiniz.

### **Alındı (Received)**

**Ses (Audio)**-- Ses Klasörü (Audio folder)

**Çal (Play):** Seçili içeriği çalabilirsiniz.

**İlet (Forward):** Sesi, Profillere, MMS, e-posta ve SMS'e gönderebilirsiniz.

**Detaylar (Details):** Dosyanın tarihini ve boyutunu görebilirsiniz.

**Yeniden adlandır (Rename):** Dosyayı yeniden adlandırabilirsiniz.



**Kopyala (Copy):** Dosyayı Ses, Görüntü, Müziğim, Fotoğraflar, Video veya özel klasörlere kopyalayabilirsiniz.

**Taşı (Move):** Dosyayı Ses, Görüntü, Müziğim, Fotoğraflar, Video veya özel klasörlere taşıyabilirsiniz.

**Sil (Delete):** Mevcut arşivi silebilirsiniz.

**Tüm Dosyaları Sil (Delete All Files):** Tüm mevcut klasörlerdeki tüm arşivi silebilirsiniz.

**Sınıflandır (Sort by):** Dosyaları isim, tür, süre ve boyuta göre sınıflandırabilir veya "Hiçbiri (None)"ni seçebilirsiniz.

## Ekitap (Ebook)

Görüntüler (Images) - Görüntü Klasörü (Images Folder)

•**Görüntüle (View):** Mevcut görüntüyü görebilirsiniz.

•**İlet (Forward):** Ekran Koruyucu, Açılış Resmi, Kapanış resmi, telefon rehberi, MMS, SMS ve Bluetooth'a görüntü gönderebilirsiniz.

•**Detaylar (Details):** Dosyanın tarihini ve boyutunu görebilirsiniz.

•**Yeniden adlandır (Rename):** Dosyayı yeniden adlandırabilirsiniz.

•**Kopyala (Copy):** Dosyayı Ses, Görüntü, Müziğim, Fotoğraflar, Video veya özel klasörlere kopyalayabilirsiniz.

•**Taşı (Move):** Dosyayı Ses, Müziğim, Görüntü, Fotoğraflar, Video veya özel klasörlere taşıyabilirsiniz.

•**Sil (Delete):** Mevcut arşivi silebilirsiniz.

•**Tüm Dosyaları Sil (Delete All Files):** Tüm mevcut klasörlerdeki tüm arşivi silebilirsiniz.

•**Sınıflandır (Sort by):** Dosyaları isim, tür, süre ve boyuta göre sınıflandırabilir veya "Hiçbiri (None)"ni seçebilirsiniz.

## Müziğim -- MP3 Klasörü (My Music--MP3 Folder)

**Çal (Play):** Mevcut MP3'ü çalabilirsiniz.

**İlet (Forward):** Profillere, MMS'e, SMS'e müzik gönderebilirsiniz.

**Detaylar (Details):** Dosyanın tarihini ve boyutunu görebilirsiniz.

**Yeniden adlandır (Rename):** Dosyayı yeniden adlandırabilirsiniz.

**Kopyala (Copy):** Dosyayı Ses, Görüntü, Müziğim, Fotoğraflar, Video veya özel klasörlere kopyalayabilirsiniz.

**Taşı (Move):** Dosyayı Ses, Görüntü, Müziğim, Fotoğraflar, Video veya özel klasörlere taşıyabilirsiniz.

57

**Sil (Delete):** Mevcut arşivi silebilirsiniz.

**Tüm Dosyaları Sil (Delete All Files):** Tüm mevcut klasörlerdeki tüm arşivi silebilirsiniz.

**Sınıflandır (Sort by):** Dosyaları isim, tür, süre ve boyuta göre sınıflandırabilir veya "Hiçbiri (None)"ni seçebilirsiniz.

## Fotoğraflar (Photos) - Fotoğraf Klasörü (Photo Folder)

**•Görüntüle (View):** Mevcut fotoğrafı görebilirsiniz.

**•Düzenle (Edit):** Fotoğraf düzenleyiciye girebilir ve istediğiniz fotoğrafı düzenleyebilirsiniz.

**•İlet (Forward):** Ekran Koruyucu, Açılış Resmi, Kapanış resmi, telefon rehberi, MMS, E-posta ve SMS'e vb. resim gönderebilirsiniz.



- Detaylar (Details):** Dosyanın tarihini ve boyutunu görebilirsiniz.
- Yeniden adlandır (Rename):** Dosyayı yeniden adlandırabilirsiniz.
- Kopyala (Copy):** Dosyayı Ses, Görüntü, Müziğim, Fotoğraflar, Video veya özel klasörlere kopyalayabilirsiniz.
- Taşı (Move):** Dosyayı Ses, Müziğim, Resimlerim, Video veya özel klasörlere taşıyabilirsiniz.
- Sil (Delete):** Mevcut arşivi silebilirsiniz.
- Tüm Dosyaları Sil (Delete All Files):** Tüm mevcut klasörlerdeki tüm arşivi silebilirsiniz.
- Sınıflandır (Sort by):** Dosyaları isim, tür, süre ve boyuta göre sınıflandırabilir veya "Hiçbiri (None)"ni seçebilirsiniz.

## **Video -- Video Klasörü (Video Folder)**

- Çal (Play):** Mevcut videoyu oynatabilirsiniz.
- İlet (Forward):** Telefon defteri, MMS, e-posta, Açılış resmi ve Kapanış resmine videolar gönderebilirsiniz.
- Detaylar (Details):** Dosyanın tarihini ve boyutunu görebilirsiniz.
- Yeniden adlandır (Rename):** Dosyayı yeniden adlandırabilirsiniz.
- Kopyala (Copy):** Dosyayı Ses, Görüntü, Müziğim, Fotoğraflar, Video veya özel klasörlere kopyalayabilirsiniz.

**Taşı (Move):** Dosyayı Ses, Müziğim, Görüntü, Fotoğraflar veya özel klasörlere taşıyabilirsiniz.

**Sil (Delete):** Mevcut arşivi silebilirsiniz.

**Tüm Dosyaları Sil (Delete All Files):** Tüm mevcut klasörlerdeki tüm arşivi silebilirsiniz.

**Sınıflandır (Sort by):** Dosyaları isim, tür, süre ve boyuta göre sınıflandırabilir veya "Hiçbiri (None)"ni seçebilirsiniz.

### **Klasör Oluştur (Create Folder):**

Daha fazla dosya kaydetmek için ana dizin altında yeni bir klasör oluşturabilirsiniz.

### **Format:**

59

Formatlama cep telefonundaki tüm dosyaları ve yeni yaratılan klasörleri silebilir. Formatlandırmadan sonra, cep telefonunu yeniden başlatmanız gerekir ve Ses Klasörü ve Görüntü Klasörü otomatik olarak yeniden yüklenir ve ilk fotoğraf alımından sonra Fotoğraflar Klasörü otomatik olarak oluşur.

### **Hafıza Kartı (Memory Card)**

- Aç (Open): Hafıza kartındaki dosyaları açabilirsiniz.
- Yeni Klasör (New folder): Daha fazla dosya kaydetmek için ana dizin altında yeni bir klasör oluşturabilirsiniz.
- Format: Hafıza kartındaki tüm dosyaları biçimlendirebilirsiniz .



## **Çıkart (Remove):**

İstenen hafızanın hepsini cep telefonundan güvenli biçimde kaldırabilirsiniz.

## **6.6. [Eğlence ve Oyun (Fun &Game)]**

### **[Oyunlar][Games]**

Bu cep telefonunda bazı oyunlar mevcuttur. Lütfen oyunlara eklenen işletim talimatlarına başvurun.

### **Oyun Ayarları (Game settings)**

- **BGM:** Açık veya kapalı arkaplan sesi.
- **Ses Efektı (Sound Effect):** Açık veya kapalı ses.
- **Ses (Volume):** Ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

### **JAVA Oyunları**

- Bu telefon Java platformu ile donatılmıştır, böylece telefonunuza Java uygulamaları yükleyebilir ve çalıştırabilirsiniz. Bu özelliğe erişmek için, Menü → Java → Java seçin, böylece yüklenen uygulamaların listesi görüntülenecektir. Bir uygulamayı çalıştırmak uygulamanın içine girildiğinde çok kolaydır, sadece Tamam (OK) tuşuna basın.

- Java uygulamalarının birçođu ađa bađlanacađı iin uygulamayı alıřtırmak iin gerekli parametreleri ayarlamanız gerekir. Ayrıca, kullandıđınız SIM karta gre parametreleri dođru řekilde ayarlamanız gerekir. Parametreleri ayarlamak iin, Menu → Servisler (Services) → Veri Hesabı (Data account) → GPRS sein. Dođru ayara sahip olmak iin ltfen operatrnze bařvurun.

**! İpucu:** JAVA uygulaması yklemek istediđinizde, “Dosya ynetimi (File manage)” altındaki telefon belleđine veya bellek kartına girmeniz ve “indir (install)” seeneđini semeniz gerekir.

## 6.7 Multimedya

### **[Kamera (Camera)]**

Bu fonksiyonla, fotoğraf çekmek için dahili kamerayı kullanabilirsiniz. Kameranın objektifi arka yüze yerleştirilmiştir ve ekran, görüntü penceresi olarak kullanılır. Tüm fotoğraflar JPG formatında çekilir. Fotoğrafları bilgisayara indirdikten sonra görüntülemek için bir yazılıma ihtiyacınız olacak. Cep telefonunun hafızası daha fazla fotoğraf çekmek için yetersizse, daha fazla boş alan yaratmak için eski fotoğraflardan bazılarını veya "Dosya Yönetimi (File Management)" fonksiyon listesinden diğer dosyaları silmek gerekir.

## Cep Telefonu Seçenekleri Açıklamaları:

Seçenekler (Options)	Açıklama
Resimler (Photos)	Kayıtlı fotoğrafları görmek için. Denklanşör Sesi (Shutter Sound): ses 1, ses 2, ses 3 ve Kapalı (Off). EV: EV-4 — EV+4
Kamera Ayarları (Camera Settings)	Ekran Yenileme Sıklığı (Bandıng): 50Hz(varsayılan), 60Hz Erteleme Süresi (Delay Time): 5sn, 10sn, 15sn veya Kapalı. Sürekli çekim (Cont.Shot): 1 çekim , 3 çekim , 5 çekim ve Kapalı (Off).
Görüntü Ayarları (Image Setting):	Boyut (Size): 80*60,128*160,160*120,320*240,640*480. Kalite (Quality): Yüksek, Normal, Düşük
Beyaz Ayarı (White Balance):	Oto (Auto), Gün ışığı (Daylight), Akkor (Tungsten), Florasan (Fluorescent), Bulutlu (Cloud), Mum ışığı (Incandescence)
Sahne modu (Scene mode):	Otomatik (Auto), Gece (Night)
Efekt Ayarları (Effect Settings):	Normal,Gri tonlamalı ,Sepya,Sepya yeşil,Sepya mavi,Renk çevrimi
Çerçeve ekleme (Add frame):	2 adet seçenek bulunur.
Saklama (Storage)	Telefon (Phone), Hafıza Kartı (Memory Card)
Varsayılanı geri yükleme (Restore default):	Kaydediciyi fabrika ayalarına geri yükleyebilirsiniz.

## [Resim Görüntüleyici (Image Viewer)]

Çekilen tüm fotoğraflar albüme kaydedilir.

Seçenekler (Options)	Açıklama
Görüntüle (View)	Seçili fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz.
Göz Atma Biçimi (Browse Style)	İki göz atma stili; örneğin, liste (list) ve tablo (matrix).
İlet (Forward)	Ekran Koruyucu, Açılış Resmi, Kapanış resmi, MMS, E-posta, telefon ve Bluetooth'a resim gönderebilirsiniz.
Yeniden Adlandır (Rename)	Seçili fotoğrafı yeniden adlandırabilirsiniz.
Sil (Delete)	Seçili fotoğrafı silebilirsiniz.
Tüm Dosyaları Sil (Delete All Files)	Albümdeki tüm fotoğrafları silebilirsiniz.
Sırala (Sort by)	Araştırmanın kolaylığı açısından isim, tür, süre ve boyuta göre sınıflandırabilir veya "Hiçbiri (None)"ni seçebilirsiniz.
Saklama (Storage)	Fotoğrafın kaydedileceği hafızayı seçebilirsiniz (telefona veya hafıza kartına).

64

## [Video Kaydedici (Video Recorder)]

Video kaydetmeye başlamak için OK tuşuna basın.

Kayıt süresi, ayarlanan süre limitine ve dosya yönetim kapasitesine bağlıdır. Seçeneklere girerek aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz:

Seçenekler (Options)	Açıklama
Kaydedici Kamera Ayarları (Camcorder Settings)	Kaydedicinizin yüksek kalitede görüntüler alması için Beyaz Ayarı, Pozlama Telafisi (EV), Gece Modu ve Sarma gibi özellikleri ayarlayabilirsiniz.
Video Ayarları (Video Settings)	Resim Kalitesini ayarlayabilirsiniz
Efekt Ayarları (Effect Setting)	6 adet seçenek bulunur.
Saklama (Storage)	Telefona veya Hafıza Kartına Kaydedebilirsiniz.
Varsayılanı geri yükleme (Restore default)	Kaydediciyi fabrika ayalarına geri yükleyebilirsiniz.

## [Video Oynatıcı (Video Player)]

AVI formatındaki videoları destekler. Bu modda, AVI formatındaki dosyaya şu işlemleri yapabilirsiniz.

### Oynatıcı seçenekleri

Seçenekler (Options)	Açıklama
Çal (Play)	AVI formatındaki videoları destekler ve dosya boyutuyla sınırlı değildir. Oynatmak için oynat arayüzüne tıklayın.
Yeniden Adlandır (Rename)	Seçili videoyu yeniden adlandırabilirsiniz.
Sil (Delete)	Seçili videoları silebilirsiniz.
Tüm Dosyaları Sil (Delete All Files)	Tüm dosyaları silebilirsiniz.
Sırala (Sort by)	Araştırmanın kolaylığı açısından isim, tür, süre ve boyuta göre sınıflandırabilir veya "Hiçbiri (None)"ni seçebilirsiniz.
Saklama (Storage)	Videonun kaydedileceği hafızayı seçebilirsiniz (telefona veya hafıza kartına).

## [Fotoğraf Düzenleyici] (Photo Editor)

Otomatik boyut değiştirme ve ana ekran boyutuna kesme seçenekleri ile dosya yöneticisinde resimleri düzenleyebilirsiniz. Ekran boyutuna kesmek için, istenilen alanı seçmek için yön tuşlarını kullanın ve onaylamak için Tamam (OK) tuşuna basın; fotoğraf düzenleyicideki seçeneklerin talimatları otomatik boyut değiştimeninki ile aynıdır. Fotoğraf denetlemek için fotoğraf denetleyiciye girin ve fotoğrafları izlemek için bir klasör ve bir slayt seçmek için slayt girin.

## Fotoğraf Düzenleme Seçenekleri:

Seçenekler (Options)	Açıklama
Farklı Kaydet (Save as)	Fotoğrafları yeni bir dosya olarak kaydedebilirsiniz.
Çerçeve ekleme (Add frame)	İstediğiniz çerçeveyi seçebilirsiniz.
Simge ekle (Add icon)	İstlenen parçayı seçin ve eklemek için Tamam'a basın. Taşımak için yön tuşlarını kullanın.
Metin ekle (Add text)	Kelime ekleyip biçimlerini ayarlayabilirsiniz. Yön tuşlarıyla taşıyabilirsiniz.
Ters çevirme (Flip)	Fotoğrafları yukarı, aşağı, sağ ve sol yön tuşlarıyla döndürebilirsiniz.
Taslağı Genişlet (Expand Canvas)	Taslak boyutunu ayarlayabilirsiniz.
Yardım	Yukarıdaki menülerin kullanımı.

## [Ses Dosyası Dinleme (Audio Player)]

İşletim sistemi Windows 2000 ve üzeriyse, sürücü kurulumuna gereksinim yoktur. Müzik indirmek için cep telefonuna T-Flash kartına yerleştirmeli, telefonu kapatmalı ve USB kablosuyla cep telefonunu bilgisayara bağlamalısınız. Bilgisayar yeni bir donanım bulacak ve yeni bir mobil HD oluşturacaktır. Seçilen MP3 dosyasını, Ses, Görüntüler ve Fotoğraflar gibi klasörlerden değil de, mobil diskte "Müziğim" altında indirin; aksi takdirde dosya oynatılamaz. (Yalnızca MP3, AMR ve MIDI formatındaki müzikler desteklenir).

### Müzik oynatıcı seçeneklerinin açıklaması:

Seçenekler (Options)	Açıklama
Çal (Play)	Seçili müziği çal.
Detaylar (Details)	Dosya adını, track, SQ, dosya boyutunu, çalma süresini, parça adını, şarkıcıyı, türünü, vs görüntüler.
Zillere Ekle (Add to Rings)	Seçili müziği zil sesterine ekler.
Listeyi Yenile (Refresh List)	Şarkı listesine girer ve günceller (örneğin, güncelleme yürütülene kadar, dosya yönetimindeki silinen müzikler görünmez).
Ayarlar (Settings)	Çalma Ayarları (Play Settings): Şarkı listesi yolu, otomatik şarkı listesi, tekrar et, rastgele ve arkaplan müziği.

### [Ses Kaydedici (Sound Recorder)]

"Ses Kayıt (Sound Recording)"ı seçtikten sonra "OK"a basın. Önceki kayıt dosyalarını dinleyebilirsiniz.

67 Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için "Seçenekler (Options)"e basın:

**Kaydet (Record):** Yeni dosyalar kaydedebilirsiniz.

**Oynat (Play):** Seçili dosyayı çalabilirsiniz

**Ekle (Append):** Yüksek seviyedeki dosyalar için ek kayıt oluşturabilirsiniz (yalnızca AMR formatındaki kayıt dosyaları için).

**Yeniden adlandır (Rename):** Seçili dosyayı yeniden adlandırabilirsiniz.

**Sil (Delete):** Seçili dosyayı silebilirsiniz.

**Tüm Dosyaları Sil (Delete All Files):** Tüm dosyaları silebilirsiniz.

**Ayarlar:** Dosyaları kaydetmek için telefon veya hafıza kartı depolama konumunu seçebilirsiniz. Ayrıca kayıt dosyasının AMR ve WAV dahil olmak üzere formatını ayarlayabilirsiniz



**ilet (Forward):** Kayıt dosyasını Bluetooth'a, profillere ve MMS'e gönderebilirsiniz.

## **[TV]**

Cep telefonunun TV fonksiyonunu kullanmadan önce, TV menüsünde "TV Ülke veya Bölge Ayarları" bilgilerine sahip olmanız gerekir. Toplam olarak, cep telefonu size 42 farklı bölge sunar. Bulduğunuz bölgeyi seçtikten sonra cep telefonunuzun TV fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bundan sonra, "Otomatik Arama (Auto Search)" veya "TV İzle (Watch TV)" seçenekleriniz seçebilirsiniz. "Varsayılan Ayarlar (Default Settings)" cep telefonunu original ayarlarına geri döndürmek içindir. Artık "TV İzle (Watch TV)" sayfasına girebilirsiniz. Detaylar için, ilgili düğmelere basabilirsiniz.

Cep telefonunu yatay olarak yatırın ve ekrana yavaşça tıklayın veya yukarı/aşağı tuşuna basın, ekranın alt tarafında ikon düğmelerini göreceksiniz.

68

- 1. Mod:** Modu değiştirmek için "5" tuşuna basın. İki mod kullanabilirsiniz, Otomatik (Auto) ve Manuel (Manual) Otomatik seçeneği seçildiğinde, seçilebilir kanal listesi mevcut durumda cep telefonu için aranabilir kanalların listesidir. Manuel seçeneği seçildiğinde, seçilebilir kanal listesi bulunduğunuz bölgede mevcut olan kanalların listesidir.
- 2. Sessiz (Mute):** Değiştirmek için "0" tuşuna basın. TV sesini sessiz olarak ayarlayabilirsiniz.

3. Tabii ki, TV’de Parlaklık, Renk, Kontrast ve Netlik gibi görüntülüne özellikleri için hassas ayar yapabilirsiniz; ayrıca sesi ayarlayabilir ve kanalları değiştirebilirsiniz. Bu fonksiyon ikonlarını beş küçük ikonun alt sırasında görebilirsiniz. Aşağıdakiler soldan sağa detaylardır:

### 1. Parlaklık ve Rengin Ayarlanması:

Parlaklık ayarlama moduna girmek için “1” tuşuna basın.



**İkonu görebilirsiniz.**

Kontrast ayarlama moduna girmek için “2” tuşuna basın.



**İkonu görebilirsiniz.**

Renk ayarlama moduna girmek için “3” tuşuna basın.




**İkonu görebilirsiniz.**

Netlik ayarlama moduna girmek için “4” tuşuna basın.



**İkonu görebilirsiniz.**

İkon ayarlanacak olan ilgili fonksiyona dönüştüğünde, istenen ayarı yapmak için sol veya sağ navigasyon tuşuna basabilirsiniz.

**2. Sesi Ayarlanması:**  ses ikonudur. Sesi ayarlamak için, lütfen kısım için “\*” tuşuna veya açmak için “#” tuşuna basın.

**3.Kanalın ayarlanması:** TV kanalını ayarlamak için yukarı ve aşağı tuşuna basabilirsiniz.

**4.Kanalın Görüntülenmesi:** Bir kanalı ayarlarken, Arapça hanelerde gösterilen adını görebilirsiniz.

Otomatik Arama (Auto Search) seçeneğini seçtiğinizde, cep telefonu görüntülenebilir TV kanallarını bölgenizdeki sinyaller ve ses dalgalarına vb. göre

arayacaktır. Otomatik Arama seçildikten sonra, "TV İzle (Watch TV)" ekranındaki ayarlanabilir kanal aranan mevcut kanaldır ve ayrıca aranan kanalların kanal listesinde de görüntülenebilir. Kanalları manuel olarak ayarlamak için, cep telefonunun yan tarafında bir anten mevcuttur, TV programlarını aramadan önce lütfen anteni çevirin ve dışarı çekin. Bu tür antenle, daha iyi sinyaller ve net TV görüntüsü elde edebilirsiniz.

### **[FM Radyo (FM Radio)]**

Cep telefonunuz FM radyo desteklidir. Cep telefonundan radyo dinlemek için telefonun kulaklık girişine kulaklık kablosunu takın. Kulaklığın kablosu FM radyonun anteni görevini görür, bu yüzden serbest olmalıdır. Radyo dinlerken normal olarak arama yapabilir ve alabilirsiniz. Bir konuşma sırasında radyonun sesi otomatik olarak kısılır. Bazı uygulamalar veri alıp göndermek için GPRS veya CSD kullanıyorsa, bu radyoda parazite sebep olabilir. FM radyo etkinken cep telefonunda radyo kanalının numarası, ismi (kaydedilmişse) ve frekansı görüntülenir. Cep telefonuna bazı radyo kanallarını kaydettiyseniz (en fazla 9 kanal), dilediğiniz kanala gidebilir veya tekabül eden kanalı bulmak için 1-9 arasındaki sayı tuşlarından birine basabilirsiniz.

### **Seçenek menüsü (Option menu)**

- **Kanal Listesi (Channel list):** 9 kanal düzenleyip kaydedebilirsiniz.
- **Manüel Giriş (Manual input):** Belirli bir radyo frekans bandını düzenleyebilirsiniz. Radyo frekansı 87.5MHz ile

108.0mHz arasındadır.

•**Ön ayarlı otomatik arama (Preset auto search):**

Otomatik arama yapabilir ve bulunan kanalları listeye kaydedebilirsiniz.

•**Ayarlar:** Arkaplan müziği, görüntüsü ve cep telefon hoparlörünü ayarlayabilirsiniz.

•**Kayıt (Record):** Yeni dosyalar kaydedebilirsiniz.

•**Ekle (Append):** Yüksek seviyedeki dosyalar için ek kayıt oluşturabilirsiniz (yalnızca AMR formatındaki kayıt dosyaları için).

•**Dosya listesi (File list):** kayıt dosyaları

### [FM kayıt Planlayıcı (Schedule FM record)]

Radyo Kayıt Planı (Schedule Radio Recorder):

71

Kaydın başlangıç ve sonlanma saatini ayarlayın, böylece saat geldiğinde radyo kaydı otomatik olarak başlayacaktır.

Ayrıca tekrarlamayı şu şekilde belirleyebilirsiniz: Her gün (Everyday), günler (days), haftalık (weekly), aylık (monthly), bir kez (once) ve kanal listesini ayarlayıp kanal seçebilirsiniz.

Kayıt ayarları: şu gibi fonksiyonlar: Kayıt formatı (Record format) (AMR/WAV), Ses Kalitesi (Audio quality) (Yüksek/Düşük) (High/Low), Bellek (storage) (Telefon/Hafıza Kartı) (Phone/ Memory card), Kayıt Dosyası (Record file) (Yeni Dosya /Dosya ekle) (New file/Append file).

### [Melodi Oluşturucu (Melody compose)]

Cep telefonunda farklı müzikal enstrümanların özel zil



tonları bulunur ve bunları profillere ekleyebilir veya SMS zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz.

## 6.8 Servisler (Networks)

Bu fonksiyonla, internet üzerinden çoklu servislere ulaşabilirsiniz. Bu servisler hava raporu, haberler, finans ve ekonomi bilgisi, vs içerir. Bu fonksiyonun şebeke sağlayıcısı tarafından desteklenmesi gerekir. SIM kartın sağladığı servislere göre, yeni bir menü seçeneği açılacak. SIM kart ve şebeke bunu desteklemiyorsa, devre dışı olacaktır. Daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temas kurun.

### [WAP]

**Anasayfa (Homepage)** -- Bağlantı ayarları dosyasında seçili olan internet başlangıç sayfası.

**Yer İmleri (Bookmarks)**—Yahoo vb..Hope you can change as a turkish one

Seçenekler menüsüne (options menu) girin ve yer imi üzerinde şu işlemleri gerçekleştirin:

- Git (Go to): Seçilen internet sitesine bağlanın.
- Düzenle (Edit): Seçilen yer imi adını ve internet sitesini düzenleyin.
- Gönder (Send): Yer imini SMS ve MMS aracılığıyla gönderebilirsiniz.
- Sil (Delete): Seçili yer imini silin.
- Tümünü Sil (Delete All): Tüm yer imlerini silin.
- Yer İmi Ekle (Add bookmark): Yeni yer imleri ekleyin.

**Son sayfalar (Recent pages)--** Son göz atılan 10 web sitesini kaydeder.

**Çevrimdışı sayfalar-** Kaydedilen sayfalar

**Adres Gir (Input address)--** Bağlanılacak web sitesini girin.

**Servis Gelen Kutusu (Service Inbox)--** Cep telefonu, servis sağlayıcı tarafından gönderilen servis bilgisini ("Tavsiye Edilen" bilgi) alabilir. Örneğin, servis bilgisi bir haber veya servis web sitesini içeren ilgili haber başlıklarının bildirimi olabilir.

## Ayarlar (Settings)

- SIM Seç (Select SIM)
- Hesabı Düzenle (Edit Profile)
- Hesabı aktif et (Activate profile)
- Hesabı Görüntüle (Edit Profile)

73

- Hesabı yeniden adlandır (Rename profile)—— ayar adı
- Ana sayfa (Homepage) - Önceden göz atılan web sitesini düzenler
- Veri Hesabı (Data Account) -- İstenen şebeke kimliğini seçer.
- Bağlantı tipi (Connection type)-- Sürekli bağlantı, sürekli olmayan bağlantı ve HTTP.
- Kullanıcı Adı (User Name)-- Kullanıcının adı.
- Parola (Password) -- Parola atar.



- Seçeneklere Göz At -- Bekleme süresinde ve web sayfalarına göz atarken resim görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlar.
- Servis Mesajı (Service Message)-- Açıp/Kapatabilirsiniz.
- Ön Belleği Temizle (Clear Cache) -- Ön Belleği Temizler. Ön bellek verisi çok fazla olduğunda, şebekede gezinme hızı etkilenebilir.
- Tanımlama Bilgilerini Temizle (Clear cookies) -- Kişisel bilgiyi temizleyebilirsiniz.

### **[Veri hesabı (Data account)]**

GSM Verisi (GSM Data)-- GSM verisinin kullanımı, Turkcell WAP gibi, aşağıdaki kimlik bilgisi ile sağlanır.

- Hesap Adı (Account name): Turkcell WAP.
- Numara: +905327577111
- Kullanıcı Adı : Turkcell
- Parola (Password): wap
- Bağlantı Tipi (Line Type): Analog.
- Hız (Speed): 9.6Kbps
- Alan (Domain): 000.000.000.000
- GPRS-- GPRS verisinin kullanımı, Turkcell GPRS gibi, aşağıdaki kimlik bilgisi ile sağlanır.
- Hesap Adı (Account name): Turkcell GPRS
- APN: wap
- Kullanıcı Adı : gprs
- Parola (Password): gprs
- Doğrl. Türü: Normal veya Güvenli.

**!** Not: İlgili şarj standartları ve detaylı ayrıntılar için, lütfen yerel şebeke servis operatörünüze başvurun. Farklı şebeke servis sağlayıcıları farklı servisler sunar. Yerel şebeke operatörüne başvurun.

## 6.9 Ajanda (Organizer)

[Takvim] [Calendar]

Bu fonksiyonla, size planlarınızı hatırlatacak bir alarm kurabilir ve planlarınızı kaydedebilirsiniz. Koyu renkli çubuğu istediğiniz tarihe getirin, bu şekilde mevcut tarih yeşil renkli olacaktır. Tarihe daha önceden not düşülmüşse, bu tarih kırmızı renkli olacaktır. Bir güne ait tüm notları görmek için, OK' a basarak listeye gidin. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- **Görevleri Görüntüle (View tasks):** İmlecini üzerinde bulunduğu tarihin planını görebilir, saati, tarihi, içeriği ayarlayabilir ve bu planda alarmı etkinleştirebilirsiniz. Planları düzenlerken sağ ve sol yön tuşlarıyla alarm tipini seçebilirsiniz. Ayrıca planlarda Sil, Sil ve Ekle gibi işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz.
- **Görev Ekle (Add task):** Hatırlatıcı, toplantı, kurs, tarih, takvim, yıldönümü olarak görev tipi seçebilirsiniz
- **Tarihe Git (Jump to date):** Takvimde belirli bir tarihe ilerleyebilirsiniz.
- **Haftalık Görünüme Git (Go to weekly view):** Haftalık ve aylık görüntüye gidebilirsiniz

## **[Tasks (Görevler)]**

Not Oluştur, Göz At, Ekle, Düzenle, Sil, Tümünü Sil ve Gönder (Create Memo, Browse, Add, Edit, Delete, Delete All ve Send on memos) gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Notlar için alarm kurduysanız, alarm saati geldiğinde cep telefonu çalmaya başlar ve not içeriğini gösterir.

## **[Alarm]**

Alarm saati için zaman formatı saat ile birebirdir. Cep telefonu kapalıyken, batarya dolu olduğu takdirde alarm saati çalışmaya devam eder. Sistemde 5 alarm saati seçeneği vardır ve varsayılan kapalıdır. İsteğinize göre bir seçeneği veya hepsini etkinleştirebilirsiniz. Her alarm saati seçeneği saat ve tarihten bağımsız olarak kurulabilir. Zamanı geldiğinde alarm tonu çalmaya başlar ve ekranda mevcut saat ve tarih görüntülenir. Alarm saatini durdurmak için Durdur'a (Stop) basın; "Uyku (Sleep)"ya bastığınızda cep telefonu alarmı durdurur ve 4 dakika sonra tekrar başlar.

Alarm saati geldiğinde cep telefonu kapalıysa, otomatik olarak açılır ve çalmaya başlar. Durdur (Stop) seçeneğine basılırsa, ekranda size cep telefonunun kapatılıp kapatılmamasını soran bir mesaj görüntülenir. Cep telefonunu kapatmak için Hayır (No) seçeneğine, şebekeye kaydolmak ve cep telefonunu açmak için Evet (Yes) seçeneğine basın.

## [Hesap Makinesi (Calculator)]

- “+” için üst yön tuşuna, “-” için alt yön tuşuna, “x” için sol yön tuşuna, “÷” için sağ yön tuşuna basın;
- En son girdileri veya sonuçları rakam rakam silmek için temizleme tuşuna; tüm içeriği veya sonuçları silmek için temizleme tuşuna uzun basın;
- Sonucu elde etmek için “Tamam” (OK) tuşuna basın.

**!** Not: Bu hesaplayıcının hassaslığı sınırlıdır ve yalnızca basit işlemler için kullanılır.

## [Para Birimi Dönüştürme] [Currency Conversion]

Döviz kurunu kaydetmek için “OK”a basın ve döviz kurunu ayarlamayı seçin. Görüntülenen sonuçlar arasında bir döviz kurunu seçin. Daha sonra doğrulamak için “OK”e basın. Böylece, yerine yeni bir kur girmediğiniz sürece döviz kuru hafızada kayıtlı kalacaktır. Para birimin dönüştürmek için, dönüştürülecek miktarı girin, “OK”a basın ve yerel para birimini veya yabancı para birimini seçin.

## [Dünya saati] (World Clock)

Her ülkenin mevcut saatlerine denk gelen saat dilimlerini görmek için sağ ve sol yön tuşlarına basın.

## [E-kitap okuyucu (E-Book reader)]

Bekleme modunda, [Menü/Ekstralar/E-kitap Okuyucuyu [Menu/Extras/E-book Reader]] seçin. Bir e-kitap aktive edildiğinde, e-kitap listesi görüntülenecektir. E-kitap yoksa, Kitaplığı Temizleme (CleanUp Bookshelf) ve Global Ayarlar (Global Settings) gibi alt menüleri seçmek için



Seeneklere (Options) tıcklayın.

- E-kitaplar varsa, bir e-kitap seebilirsiniz ve E-kitabı Etkinleřtir (Activate E-book), Gncelle (Update), Sistem nayarını (System Preset), Detaylar (Details), Sil (Delete), Tmn Sil (Delete All), Sıralama (Ranking), Sistem nayarını alıřtır (Execute System Preset) ve Yardım (Help) gibi alt menleri semek iin Seeneklere basın.
- **E-kitabı etkinleřtir (Activate E-book):** Mevcut e-kitabı etkinleřtirir ve okuma mensne girer.
- Gncelle (Update):** E-kitap listesini gnceller.
- Sistem n Ayarı (System Preset):** Font Stili, Font Boyutu, Kaydırma, Oto Kaydırma, Kaydırma Hızı, Tam Ekran, Kodlama ve Saklama nceliđini ayarlayabilirsiniz.
- Detaylar (Details):** Etkin e-kitap hakkında detaylı bilgi grntler.
- Sil (Delete):** Etkin e-kitabı siler.
- Tmn Sil (Delete All):** Tm e-kitapları siler.
- Sıralama (Ranking):** E-kitapları sıralamak iin Ada Gre, Tipe Gre, Sreye Gre, Boyuta Gre, veya Hibiri gibi seenekleriniz vardır.
- Sistem n Ayarını alıřtır (Execute System Preset):** nayar sistemi iin seenekleri alıřtırabilirsiniz.
- Yardıma (Help):** Bazı alıřtırma talimatlarını bulabilirsiniz. Otomatik sayfa kıvrımına iin 7 sayı tuřuna, tam ekran iin sayı tuřuna, ipucu fonksiyonunu aktive etmek iin sayı tuřuna, yer imi eklemek iin 2 sayı tuřuna, arama sayfasına girmek iin 3 sayı tuřuna, yer imi girmek iin 5 sayı tuřuna, sonrakini aramak iin sayı tuřuna, yer imini kaldırmak iin sayı tuřuna ve ayar fonksiyonuna girmek iin sayı tuřuna basın.

## [Bluetooth]

Cep telefonu Bluetooth fonksiyonunu destekler. Cep telefonu, bilgisayar, kulaklık, araba aksesuarı gibi diğer uyumlu cihazlarla kablosuz bağlantı kurmak için Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanabilirsiniz.

Bluetooth fonksiyonuyla resim, video, ses, kişisel kartvizit ve not gönderebilirsiniz. Ayrıca, dosya aktarmak için uyumlu bir bilgisayarla kablosuz bağlantı kurabilirsiniz ve SIM aracılığıyla numarayı çevirerek internete bağlanabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz teknolojisini destekleyen cihazlar iletişimi dalgalar aracılığıyla sağladıkları için, cihazı diğer cihazların karşısına koymanız gerekmez ama aradaki mesafenin 10m'yi (33" kadar) geçmemesine özen göstermelisiniz. Ancak Bluetooth bağlantısı duvar ve elektronik donanımlardan etkilenebilir. Bu cihaz ve Bluetooth kablosuz teknolojisini destekleyen diğer cihazlar arasındaki karşılıklı işlemi garanti altına almak için, yanında bulunduğu cihazın bu cihazla uyumlu olup olmadığını doğrulamak için üreticiye başvurun. Bluetooth fonksiyonunu hastanelerde ve uçak içinde kullanmayın.

## Bluetooth Menüsü

**Güç (Power):** Bluetooth fonksiyonunu kullanmadan önce bu seçeneği etkinleştirmeniz gereklidir. Bluetooth fonksiyonu veya diğer fonksiyonlar kullanılırken, bu fonksiyonun çalıştırılması daha fazla güç tüketimine sebep olur. Kullanılmıyorsa bu fonksiyonun kapatılmasını tavsiye ediyoruz.



**Sorgu Ses Cihazı (Inquiry Audio Device):** Bu fonksiyonla, bir ses cihazını sorgulayabilirsiniz. Diğer cihazları aramak için "Cihazlarım (My Devices)"a girin.

**Cihazlarım (My Devices):** Bu fonksiyona girdiğinizde cep telefonuyla uyumlu olan Bluetooth cihazlarını görürsünüz. Seçeneklere girdiğinizde, istenen Bluetooth cihazı üzerinde gerekli işlemleri yapabilir veya uyumsuz Bluetooth cihazlarını araştırabilirsiniz.

**Etkin Cihazlar (Active devices):** Bu fonksiyonla, cep telefonuna bağlı tüm cihazları ve bağlantı servis tiplerini görebilirsiniz. Belirli bir bağlantı servisini kesebilirsiniz.

**Ayarlar (Settings):** Bluetooth fonksiyonun kullanmadan önce bu menüye girerek ilgili ayarları yapabilirsiniz. Cep telefonunuzun Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemişse, aktivasyonu doğrulayabilirsiniz.

**•Görünürlük (Visibility):** Bu seçenek etkinleştirildikten sonra Bluetooth kablosuz teknolojisini destekleyen diğer cihazlar sizin cihazınızı ve ismini aratarak görebilir. Ses çalma servisi etkinleştirildikten sonra cihaz artık aranamaz.

**•Cihaz adını değiştir (Change device name):** Cihazım'ın (My Device) adını değiştirebilirsiniz.

**•Onay (Authentication):** Bu seçenek etkinleştirildikten sonra çevre cihazlar (eşleşmiş cihazlar da) Bluetooth aracılığıyla cihazıma ulaştıklarında eşleşme gereklidir. Bu seçeneği kapadıktan sonra eşleşmiş cihazlar için eşleşme gerekli değildir.

**•Ses Yolu (Audio path):** Cihazım'a veya dięer hand-free cihazlara Bluetooth aracılıęıyla ses gnderebilirsiniz. Bir arama yapmak iin Bluetooth kullanıyorsanız, bu yolu hand-free cihaz olarak ayarlayın.

**•FTP Ayarları (FTP Settings):** Cihazım tarafından paylaşılan dosya ynetimini ve evrimii Bluetooth cihazlarına eriřim hakkını ayarlayabilirsiniz.

**Hakkında (About):** Burada, Cihazım'ın adını, Cihazım'ın Bluetooth cihaz adresini ve Cihazım tarafından desteklenen Bluetooth cihazlarını grebilirsiniz.

**! İpucu:** Bluetooth cihazlarını ararken, evredeki Bluetooth cihazlarının sinyal kapsama alanında olduęundan ve arařtırılabilir olduęundan emin olun. Bulunan cihazları eřlemek iin cihazın kullanıcısıyla eřleřme parolası hakkında fikir birlięi saęlamalısınız. Hand-free cihazlarını eřleřtirmek iin eřleřtirme parolasını girmelisiniz. Eřleřtirdikten sonra bu cihaz Cihazım'da kaydedilir.

Veri Almak/Gndermek iin Bluetooth Kullanma:

1. Gnderilecek ierięi kaydetmek iin gerekli uygulamaları aın. rneęin, dięer uyumlu cihazlara resim gndermek iin albm ya da dosya yneticisine girmelisiniz.
2. Gnderilecek ierięi sein ve "Seenekler→Gnder→Bluetooth'a (Options→Send→To Bluetooth)"yı sein.

Ekranda Bluetooth kablosuz teknolojisini destekleyen ve sinyal kapsama alanında olan cihaz görüntülenecektir. Aramayı devre dışı bırakmak için "İptal (Cancel)"i seçin.

3. Bağlanılacak cihazı seçin.
4. Veri aktarımından önce diğer cihazın eşleştirilmesi gerekirse, cihaz bir ipucu gönderecektir ve eşleştirme parolasının girilmesini isteyecektir.
5. Bağlantı sağlandıktan sonra, cep telefonu veri aktarım hızını görüntüler.
6. Diğer Bluetooth cihazları Servisim'e veri gönderirken, cep telefonu ipucu gönderir ve verinin alınıp alınmayacağını sorar. Alınan veri öncelikle Gelen (Received) klasöründe depolanır.

**İpucu:** Dosyaları T-flash kartındaki diğer klasörler veya dosyalar gibi almak için depolama konumunu ayarlayabilirsiniz. Ayarladıktan sonra, Bluetooth ile alınan dosya otomatik olarak özel bir dosyanın içine kaydolur.

82

### **İpucu:**

- Aramalar için Bluetooth kulaklığının kullanım fonksiyonu yalnızca ana (SIM1) arama veya yedek (SIM2) aramayla sınırlandırılmıştır. Alternatif SIM1 ve SIM2 aramaları mevcutsa bu fonksiyon desteklenmez.
- Aramalar için Bluetooth kulaklığını kullanmadan önce ses yolunun hand-free cihaz olarak ayarlandığını doğrulamak için lütfen menü ayarlarına gidin.
- Stereo olmayan Bluetooth kulaklığı müzik dinlemek için kullanılamaz.

- Müzik dinlemek için stereo Bluetooth kulaklığı kullanıldığında telefon terminalinde ses çıkışı olmaz.
- Gelen veya giden aramalar çalan müziği kesintiye uğratır.
- 

### **Bağlantıyı kesmek için şu metodları kullanın:**

- Tüm cihazların bağlantısını kesmek için etkin Bluetooth cihazını devre dışı bırakın.
- Çevrimiçi cihazlara girin ve belirli çevrimiçi servisleri devre dışı bırakın.
- Cihazlarım'a girin, diğer cihazların Cihazım'la bağlantısını kesmek için eşleşmiş cihazları silin.

Sinyal alanı dışındaki cihazların bağlantısı yapılmaz.

## **7. Türkçe ve İngilizce Editör İşleyişi**

Cep telefonu diğer fonksiyonların kullanımını destekleyen çoklu pratik girdi modları sunar.

### **Temel harf girişi**

“ abc”/“ABC” seçildikten sonra, standart tuş takımı ile istediğiniz harfleri girin.

## **Pinyin Giriş (Pinyin Input)**

“Pinyin” seçildikten sonra, bu giriş modunu istenilen karakterleri girmek için kullanabilirsiniz. İstenilen karakterin Pinyininin sırasına göre, karşılık gelen harfleri girmek için yukarı/aşağı/sol/sağ tuşuna basın. Girilen harfler ve harf bileşimleri Pinyin ekranında görüntülenecek ve karşılık gelen karakterler karakter alanında görüntülenecektir. İstenilen karakter bulunduğundan sonra, seçmek için sol seçim tuşuna basın, sonra bu seçilen karakter imlecin yanıp söndüğü yere girilecektir. Ayrıca, bu giriş çağırışım fonksiyonunu da destekler.

## **Sayı girişi**

Bu mod genel olarak telefon numarası, vs girmek için kullanılır. “Numara” seçildikten sonra, imlecin yanıp söndüğü yere bir rakam girebilirsiniz.

## **Fonetik yazım girişi**

“Fonetik yazım (Phonetic notation)” seçildiğinde, bu giriş modunu kullanabilirsiniz. Ayrıca, bu giriş çağırışım fonksiyonunu da destekler.

## **Sembol girişi**

Yukarıdaki giriş modlarının hepsinde sembol girişi de mevcuttur. Sembolleri göremiyorsanız, “\*” tuşuna basarak görebilirsiniz. Bir sembol girmek istiyorsanız, yukarı/aşağı/sol/sağ tuşlarına basarak birini seçebilirsiniz.

## 8. USB Kullanımı

### Kullanmadan önce

- USB cihazını her zaman doğru biçimde bağlayın ve durdurun.
- Cep telefonunun diskini formatlamak için hiçbir zaman Windows formatlama komutu kullanmayın, aksi takdirde hasar verebilirsiniz.
  - USB çalışma ortamı:
  - Windows2000 / XP.
  - Diğer işletim sistemleri için, USB sürücüsü kurulmamışsa, bilgisayar ve cep telefonu arasındaki bağlantı gerçekleştirilemez.

## 9.Ek I

### Sorun Giderme

Durum	Olası Sebepler
Açılmıyor	1.Batarya dolu muş 2.Batarya doğru yerleştirilmiş miş
SIM kart başarısız	1.SIM kart tozlu muş Temizleyin. 2.SIM kartı yeniden takın. 3.SIM kart hasarlı mış Değiştirin.
Zayıf sinyal	Ekrandaki sinyal gücü simgesini kontrol edin. Simgede 4 çubuk varsa sinyal en güçlü durumdadır; 1 çubuğun altındaysa, sinyal zayıf demektir.
Arama yapamıyor	1.Şebeke operatörünüz bu tür bir hizmeti desteklem ediği halde "Arayan Kimliği Gizle" fonksiyonunu etkinleştirmiş olabilirsiniz. 2.Etrafınızda güçlü parazitler olabilir. 3.Arama sınırlama fonksiyonunu etkinleştirmiş olabilirsiniz. 4.Şebeke operatörünüz bu tür bir hizmeti desteklemediği halde "Hat2"yi etkinleştirmiş olabilirsiniz.
Batarya şarj edilemiyor	1.Batarya tamamen boşalmış olabilir ve şarj edilmeye başlaması için bir süre takılı kalması gerekebilir. 2.Performansı azalmış olabilir.
Şebekeye bağlanamıyor	1.Çok zayıf sinyal veya güçlü parazit. 2.SIM kart düzgün yerleştirilmiş miş Temassızlık veya hasarlı SIM kart olabilir. SIM kart kırılmışsa lütfen şebeke operatörünüze başvurarak değiştirin.
Çekilen fotoğraflar çok karanlık.	1.Düşük fotoğraf parlaklığının seçilip seçilmediğini kontrol edin. 2.Ortamin karanlık olup olmadığını kontrol edin.
Çekilen fotoğraflar net değil.	1.Nesne hareket etmiş olabilir. 2.Deklanşöre basarken cep telefonunu sarsmış olabilirsiniz.
Çekilen fotoğraflar bozuk.	Çekilen nesne kameranın objektifine çok yakın olabilir.

<b>Durum</b>	<b>Olası Sebepler</b>
Servis menülerine erişemiyor.	SIM kart servis fonksiyonunu desteklemiyor olabilir.
Bekleme resmi olarak fotoğrafın sadece bir kısmı görünüyor.	Fotoğrafın boyutu çok büyük olabilir. Tavsiye edilen boyut 128*160'dir.

## 10.Ek II

### Kısaltmalar ve Açıklamalar

<b>Mesaj (SMS)</b>	<b>Kısa Mesaj Servisi (Short Message Service)</b>
<b>EMS</b>	Geliştirilmiş Mesaj Servisi (Enhanced Message Service)
<b>SIM</b>	Abone Kimlik Modülü (Subscriber Identity Module)
<b>GSM</b>	Cep Telefonu İletişimi İçin Global Sistem (Global System for Mobile Communication)
<b>PIN</b>	Kişisel Tanıtma Numarası (Personal Identity Number)
<b>PUK</b>	PIN kilidini kaldırma tuşu
<b>IMEI</b>	Uluslararası Cep Telefonu Donanım Kimlik numarası (International Mobile Equipment Identity number)
<b>CB</b>	Bilgi Yayını (Cell Broadcast)
<b>GPRS</b>	Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service)
<b>MMS</b>	Multimedya Mesaj Servisi (Multimedia Message service)
<b>Kart 1</b>	Ana Kart (SIM1 yuvasına yerleştirilen kart)
<b>Kart 2</b>	Yedek Kart (SIM2 yuvasına yerleştirilen kart)

## 11.Ek III

### Aksesuar kullanımı bildirimini

#### Pil

- Yeni veya uzun süredir kullanılmayan bataryanın 12 saatten fazla şarj edilmesi gerekir.
- Orijinal olmayan bataryalar cep telefonunuza zarar verir ve tehlike yaratır! Herhangi bir şekilde kısa devre, patlamaya, yangına veya yaralanmaya sebep olabilir!
- Güvenliğiniz ve çevreyi korumak açısından, bataryayı sokağa atmayınız ve özel bir geri dönüşüm kutusuna bırakınız.

#### Şarj Cihazı

- Batarya çıkarılmışsa, telefonun zarar görmesini engellemek için, şarj aletini telefona bağlayıp şarj etmeyin.
- Telefonun zarar görmesini ve hatta patlama, yangın veya yaralanmaları engellemek için şarj aletini her zaman kuru yerlerde kullanın ve hiçbir şekilde sıvıyla temas etmesine müsaade etmeyin.
- Telefonun zarar görmesini ve hatta yangın veya yaralanmaları engellemek için her zaman orijinal üreticiden alınmış şarj aleti kullanın!

## USB

- Lütfen USB'yi kapalı durumda yerleřtirin veya açık durumdayken ilk seenek olan "Bellek ünitesi"ni sein; böylece cep telefonu bellek cihazı olarak kullanılabilir.
- USB'yi asla ters yerleřtirmeyin, ünkü bu I/O portunda kısa devreye yol aar.
- Asla orijinal üreticinin verdiėinden bařka bir USB cihazı kullanmayın. Aksi takdirde cep telefonu ve USB giriři zarar görebilir.

## T-Flash kartı

Okunabilir T-Flash kartı kullanmanız önerilir ünkü okunamayan ürünler T-Flash bellek kartının yuvasına zarar verebilir.

## 12.SAR

Kablosuz telefonunuz bir radyo dalgası vericisi ve alıcısıdır. Avrupa Birliđi (AB) Konseyi tarafından belirlenen radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma konusunda limitleri aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerji seviyelerini belirler. Yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların sürekli ve ayrıntılı şekilde değerlendirilmeleri sonucunda geliştirilen güvenlik standartlarına dayalıdır.

Standartlar, yaşları ve sağlık durumları ne olursa olsun tüm insanların güvenliğini sağlayacak şekilde önemli bir güvenlik alanı oluşturur.

Kablosuz telefonlarda radyo dalgalarına maruz kalma standartları için SAR (Özgül Emilme Oranı) adıyla bilinen bir ölçüm birimi kullanılır. AB konseyi tarafından belirlenen SAR limiti 2,0 W/kg'dir. Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 0,414 W/kg'dir.



**GENERAL**  
M O B I L E

Executive Suite Office Z - 43 P.O.Box: 120166  
SAIF ZONE, Sharjah - UAE  
Phone: +971 6 557 43 99 Fax: +971 6 557 43 88

## Declaration of Conformity( R&TTE)

<b>Product Name</b>		Dual Band GSM900/1800 Mobile Phone
<b>Model</b>		DST500 (Brand: General Mobile)
<p>(R &amp; TTE Regulations): We hereby declare that the above named product is in conformance to all the essential requirements of the Directive 1999/5/EC</p> <p>To which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/ or other normative documents:</p>		
<b>Standarts</b>		ETSI EN 301 511 : V9.0.2 ETSI EN300 328 : V1.7.1  EN 301 489- 1: V1.8.1/ -7 V1.3.1/ -17 V1.3.2  EN 50360:2001/ EN62209-1:2006 EN 60950-1 2001+A11:2004
<b>Manufacturer</b>		GENERAL MOBILE FZC Executive Office Z- 43 SAIF ZONE, Sharjah - UAE
<p>The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex [IV] of directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body:</p> <p><b>PHOENIX TESTLAB</b>            Address: Königswinkel            10D-32825 Blomberg, Germany            Identification mark: 0700</p>		
<p>CE 0700</p>		
<p>For further information please contact (notifiedbody@phoenix-testlab.de)</p>		

(Signature of authorised



(Place and date of issue (of this DoC))

GENERAL MOBILE FZC  
Executive Office Z - 43 SAIF ZONE,  
Sharjah - UAE Oct.10,2009





**GENERAL**  
M O B I L E

Executive Suite Office Z - 43 P.O.Box: 120166  
SAIF ZONE, Sharjah - UAE  
Phone: +971 6 557 43 99 Fax: +971 6 557 43 88

## Uygunluk Bildirimi ( R & TTE)

<b>Ürün Adı:</b>	Dual-Band GSM900/1800 Cep Telefonu
<b>Model</b>	DST500 (Marka: General Mobile)
<p>(R &amp; TTE Yönetmeliği): 1999/5/EC Yönetmeliğince ve EMCC CE0700 markasının izniyle yukarıda belirtilen ürünün EU yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygundur. Bu ürün aşağıdaki standartlara ve belgelere uygundur;</p>	
<b>Standartlar:</b>	ETSI EN 301 511 : V9.0.2 ETSI EN300 328 : V1.7.1 EN 301 489- 1: V1.8.1/ -7 V1.3.1/ -17 V1.3.2 EN 50360:2001/ EN62209-1:2006 EN 60950-1 2001+A11:2004
<b>Üretici:</b>	GENERAL MOBİLE FZC Executive Office Z- 43 SAIF ZONE, Sharjah - UAE
<p>1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıda onaylanmış kuruluşun katılımıyla yürütülmüştür.</p> <p><b>PHOENIX TESTLAB</b> Adres: Königswinkel 10D-32825 Blomberg, Germany Tanım Numarası: 0700</p> <p><b>CE 0700</b></p>	
Daha fazla bilgi için lütfen (notifiedbody@phoenix-testlab.de) başvurun.	

## YETKİLİ SERVİS ADRESLERİ

### İSTANBUL İKİTELLİ

Basın Ekspres Yolu Evcir Plaza No:29 Kat:6  
İkitelli / İSTANBUL  
Tel:+90 212 692 12 00  
Faks:+90 212 472 44 22- 44 33

### İSTANBUL BAKIRKÖY

Yüce Tarla Caddesi Vankulu Sokak No:21/A  
Kartaltepe/ Bakırköy Posta Kodu: 34145  
Tel:+90 212 570 49 34 [Pbx]  
Faks:+90 212 570 49 39

### ANKARA

Necati Bey Cad. 25/3 Kızılay / ANKARA  
Tel:+90 312 229 55 81/ +90 312 229 55 82  
Faks: +90 312 229 73 93

### İZMİR

İsmet Kaptan Mah. Şair Eşref Bulvarı No:18/A  
Çankaya /EMEK  
Tel: +90 232 482 22 60 Fax: +90 232 482 22 15

### GAZİANTEP

İncirlişinar Mah. Muammer Aksoy Bulvarı  
Anadolu İş Merkezi No:12/E Şehit Kamil /GAZİANTEP  
Tel: +90 342 220 20 93-94-95  
Fax:+90 342220 20 96

### ADANA

Kenan Evren Bulvarı 21. Sok. No:2/C ADANA  
Tel: +90 322 233 74 84  
Fax:+90 322 234 24 58

### MALATYA

Mücellî Cad. Derme Sok. No:14/1 MALATYA  
Tel:+90 422 321 79 11  
Fax: +90 422 325 71 28

### TRABZON

Maraş Cad. Kasımoğlu İş Hanı No: 30/C TRABZON  
Tel: + 90 462 326 83 69  
Fax: + 90 462 326 83 70

**Üretici Firma**

SHEN ZHEN TINNO MOBILE TECHNOLOGY LIMITED  
4/F, H-3 Bid, Qia Cheng Easten Industrial Park OCT  
Shen Zhen P.R. China

**İthalatçı Firma**

Gençler İletişim Ve Tekstil Ticaret LTD. ŞTİ.  
Basın Ekspres Yolu No:29 Evcir Plaza  
Kat:6 İkitelli/İstanbul/Türkiye  
Tel : +90 212 692 12 00  
Fax: +90 212 472 44 22

**KULLANIM ÖMRÜ 7 YIL**