



GENERAL MOBILE

**GF2F**  
FACE TO FACE

**Kullanım Klavuzu**

## **Haklar**

Bu kılavuzda belirtilen tüm ticari markalar ve logolar bizim ve diğer şirketlerin tescilli ve tescilsiz ticari markalarıdır.

Önceden bildirimde bulunmaksızın bu kitapçıktaki herhangi bir ürün üzerinde değişiklik ve geliştirme yapma hakkını saklı tutarız. Hiçbir koşul altında herhangi bir şekilde meydana gelen veri, kazanç kaybı veya özel, arızı, dolaylı veya dolaysız hasarlardan dolayı sorumlu tutulamayız.

Bu kitapçığın içeriği "şimdiki haliyle" sağlanmıştır. Yasalar tarafından izin verilen son ölçüde, bu kitapçığın özel bir amaç için doğru, pazarlanabilir ve uygun olduğu konusunda ve bunlarla sınırlı olmadan, açık veya örtülü olarak, hiçbir türde beyan veya taahhütte bulunmuyoruz.

## İÇİNDEKİLER

<b>GÜVENLİĞİNİZ İÇİN.....</b>	<b>2</b>
<b>KISA TANITIM.....</b>	<b>3</b>
TELEFONUNUZUN ETİKETİ.....	3
PAROLA.....	3
TELEFON RESMİ VE TUŞ TANIMI.....	4
ÖZET MENÜ AĞACI.....	6
EKRAN İKONU.....	7
<b>BAŞLANGIÇ.....</b>	<b>8</b>
PİLİN TAKILMASI.....	8
BELLEK KARTININ VE SIM KARTIN TAKILMASI.....	9
PİLİN ŞARJ EDİLMESİ.....	10
DÜŞÜK PİL UYARISI.....	10
PİL İLE İLGİLİ İPUÇLARI.....	10
TELEFONUN AÇILMASI/KAPATILMASI.....	11
TUŞ TAKIMI KISAYOLLARI.....	12
KULLANIM VE BAKIM.....	13
<b>TEMEL FONKSİYONLAR.....</b>	<b>14</b>
ARAMA YAPMAK.....	14
BİR ÇAĞRIYI CEVAPLAMAK VEYA REDDETMEK.....	15
BİR ÇAĞRI SIRASINDA.....	15
CEVAPSİZ ÇAĞRI.....	16
VIDEO KONFERANSI ÇAĞRISI.....	16
<b>MULTİMEDYA ARAÇLARININ KULLANIMI.....</b>	<b>18</b>
KAMERA.....	18
MÜZİK ÇALAR.....	20
VIDEO OYNATICI (VIDEO PLAYER).....	23
FM RADYO (FM RADIO).....	23
SES KAYDEDİCİ.....	25
QQ.....	26
OYUNLAR.....	26
MULTİMEDYA.....	26
USB.....	28
WAP.....	28
BAİDU ARAMASI.....	30
STOCK STAR.....	30
JAVA YÜKLEMELERİ.....	30
<b>BLUETOOTH.....</b>	<b>30</b>
BLUETOOTH TEKNOLOJİSİNİ KULLANARAK VERİ GÖNDERİMİ.....	32
KİŞİLER LİSTESİNDEN BİR GİRDİ GÖNDERME.....	32

<b>ZİL TİPLERİNİ VE EKRANI AYARLAMA</b> .....	33
BİR ZİL TİPİNİ KİŞİSELLEŞTİRME.....	33
EKİRANI AYARLAMA.....	34
SAAT VE TARİHİ AYARLAMA.....	35
DİL AYARI.....	35
<b>KİŞİLER</b> .....	36
TELEFON NUMARALARINI KAYDETME.....	36
BİR KİŞİYİ ARAMA.....	36
KİŞİ BİLGİLERİNİ DÜZENLEME.....	36
KİŞİ ŞİLME.....	37
GRUPLAR.....	37
KİŞİLERİ KOPYALAMA.....	38
TEL. DEFTERİ GİRİŞLERİNİ TRANSFER ETME VEYA AKTARMA.....	38
BELLEK DURUMUNU GÖRÜNTÜLEME.....	38
KİŞİ BİLGİSİ.....	38
SABİT ARAMA.....	39
TEK TUŞLA ARAMAYI GÖRÜNTÜLEME VE AYARLAMA.....	39
İSİM KARTIM.....	39
NUMARAM.....	40
VARSAYILAN KAYIT KONUMUNU SEÇME.....	40
<b>ARAMA GEÇMİŞİ</b> .....	40
ARAMA GEÇMİŞİNİ GÖRÜNTÜLEME.....	40
ARAMA GEÇMİŞİNİ ŞİLME.....	40
ARAMA BİLGİSİNİ GÖRÜNTÜLEME.....	41
<b>GİRİŞ METODU</b> .....	42
GİRİŞ METODU NEREDE KULLANILIR.....	42
METİN GİRİŞ METOTLARI.....	42
İMLEC.....	42
İNGİLİZCE GİRİŞ METODU.....	42
NOKTALAMA İŞARETLERİ VE ÖZEL KARAKTERLER.....	43
<b>MESAJLAR</b> .....	43
MESAJ (SMS).....	43
MMS.....	47
BİLGİ MESAJI.....	50
SESLİ MESAJ.....	50
<b>KİŞİSEL DÜZENLEYİCİ</b> .....	50
ALARM.....	50
OTOMATİK AÇMA & KAPAMA.....	51
NOTLAR.....	51
TAKVİM.....	52

HESAP MAKİNESİ.....	52
DÜNYA SAATİ.....	53
GERİ SAYIM SAYACI.....	53
KRONOMETRE.....	53
STK.....	53
<b>ARAMA VE TELEFON AYARLARI.....</b>	<b>54</b>
ARAMA AYARLARI.....	54
TELEFON AYARLARI.....	58
FABRİKA AYARLARINI SIFIRLAMA.....	59
<b>DİĞER AYARLAR.....</b>	<b>59</b>
SEBEKE AYARLARI.....	59
GÜVENLİK AYARLARI.....	59
VERİ İLETİŞİMİ.....	60
<b>SORUN GİDERME.....</b>	<b>61</b>
<b>PİL BİLGİSİ.....</b>	<b>62</b>
<b>AKSESUARLAR.....</b>	<b>63</b>
PİLİN GÜVENLİĞİ.....	63
KOLAY SEYAHAT ŞARJ ALETİ.....	63
VERİ KABLOSU.....	63

# GÜVENLİĞİNİZ İÇİN



**GÜVENLİ ŞEKİLDE ÇALIŞTIRIN** Yasaklanan alanlarda veya herhangi bir engelleme veya tehlikeye yol açabileceği zaman kullanmayın.



**HASTANELERDE KAPALI TUTUN** Tüm sınırlamalara uyun. Tıbbi cihazların yakınında cep telefonunuzu kapatın.



**YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPALI TUTUN** Yakıt ikmali yapılan alanda cep telefonunuzu kapalı tutun. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



**UÇAKTA KAPALI TUTUN** Tüm sınırlamalara uyun. Kablosuz cihazlar uçaktaki teknik cihazları etkileyeceği için uçuş sırasında cep telefonunuzu kapalı tutun.



**YOL GÜVENLİĞİ** Tüm yerel yasalara uyunuz. Lütfen sürüş sırasında elleri serbest bırakan takımla kullanın.



**AKSESUARLAR VE PİLLER** Sadece onaylı aksesuarları ve pilleri kullanın. Uyumlu olmayan ürünleri bağlamaya çalışmayın.



**ÖNEMLİ BİLGİLERİ YEDEKLEYİN** Tüm önemli bilgilerin kopyalarını yedeklemeyi veya yazılı kaydını tutmayı unutmayın.



**DİĞER CİHAZLARA BAĞLANMASI** Başka bir cihaza bağlarken, detaylı güvenlik talimatları için kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumlu olmayan ürünleri bağlamaya çalışmayın.



**BAKIM** Sadece yetkili ve eğitilmiş personel bu ürünü onarabilir.



**SUYA DAYANIM** Telefonunuz suya karşı dayanıklı değildir. Sudan uzak tutun.



**PARAZİT** Tüm kablosuz cihazlar parazit oluşturarak performansı etkileyebilir.

**Güvenlik mührü hasar gördüğünde garanti geçersiz olacaktır.**

Uyarı: Hatalı kullanım garantiyi geçersiz kılacaktır.

# KISA TANITIM

## Telefonunuzun etiketi

Barkod etiketi seri numarası gibi telefonunuz hakkındaki bilgileri içerir. Lütfen özenle saklayınız.

## Parola

Güvenlik Kodu

Bu telefon verilerinizin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamak için Kişisel Kimlik Kodu içerir, kodu aktive etmek için veya telefon defteri gibi özelliklere erişmek istediğinizde telefonunuzu açtığınızda PIN kodunuzu girin.

## PIN ve PIN2 kodu

PIN (Personal Identity Number-Kişisel Kimlik Numarası) ve PIN2 kodları genellikle SIM kart ile birlikte şebeke servis sağlayıcınız tarafından verilen 4-ila 8-basamaklı numaralardır.


PIN2 kodu belirli şebeke özelliklerini aktive etmek için gereklidir. Bu şebeke servis sağlayıcınızdan elde edilebilir.

PIN ve PIN2 kodlarını ayarlamak için, lütfen bu kılavuzun 59. sayfasındaki "Diğer ayarlar/Güvenlik ayarları" bölümüne başvurunuz.


## PUK ve PUK2 kodu

Bu kodlar sadece kazayla SIM PIN kodunuzu yanlış girdiğinizde ve SIM kartı bloke ettiğinizde gereklidir. PUK (Personal Unblocking Key-Kişisel Kilit Açma Anahtarı) ve PUK2 kodları şebeke servis sağlayıcınızdan elde edilen 4-ila 8-basamaklı kodlardır.

## Telefon resmi ve tuş tanımı

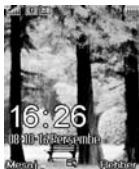

Bekleme Modu

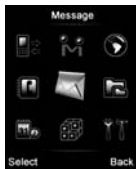

Ana Menü Mesaj

Not: Bu kılavuzda kullanılan tüm çizimler, ekran görüntüleri ve ilgili görüntüler sadece referans amaçlıdır. Bu kılavuzda kullanılan telefonun görünümü, tuşları ve ekran içerikleri ile sizin telefonunuz arasında ufak farklılıklar olabilir. Gerçek bilgiler için telefonunuza bakın.



1. Ön Kamera Objektifi
2. Ekran
3. Navigasyon Tuşları
4. Sol Yumuşak Anahtar
5. Gönderim Tuşu
6. Sayısal Tuş Takımı
7. Alıcı
8. OK Tuşu
9. Sağ Yumuşak Anahtar
10. Güç/Sonlandırma Tuşu
11. Mikrofon
12. Arka Kamera Objektifi
13. Arka Kapak
14. Askı Deliği
15. USB kapağı

<p><b>Navigasyon Tuşu</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arama sırasında, radyo veya şarkı dinlerken veya video izlerken sesi ayarlar.</li> <li>2. Bekleme modunda, Ortam yürütücüsüne (Media player) girmek için Yukarı Navigasyon Tuşuna basın.</li> <li>3. Bekleme modunda, kamerayı aktive etmek için Aşağı Navigasyon Tuşuna basın.</li> <li>4. Bekleme modunda, Kısayol menüsüne (Shortcut menu) girmek için Sol Navigasyon Tuşuna basın. Şarkı dinlerken veya video izlerken, bir önceki şarkıya veya videoya geçmek için Sol Navigasyon Tuşuna basın; hızlı geri sarma için Sol Navigasyon Tuşuna basın.</li> <li>5. Bekleme modunda, Araçlar'a (Tools) girmek için Sağ Navigasyon Tuşuna basın. Şarkı dinlerken veya video izlerken, bir sonraki şarkıya veya videoya geçmek için Sağ Navigasyon Tuşuna basın; hızlı ileri sarma için Sağ Navigasyon Tuşuna basın.</li> </ol>
<p><b>OK Tuşu</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekleme modunda, ana menüye girmek için basın.</li> <li>2. Şarkı dinlerken veya video izlerken, başlatmak veya durdurmak için basın.</li> </ol>
<p><b>Sol Yumuşak Anahtar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekleme modunda, Mesaj (Message) bölümüne girmek için basın.</li> <li>2. Seçenekler menüsünü seçer, onaylar veya açar.</li> <li>3. Aramaları yanıtlar.</li> </ol>
<p><b>Sağ Yumuşak Anahtar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekleme modunda, kişi listesini açmak için basın.</li> <li>2. Bir önceki menüye döner.</li> <li>3. * Tuşu ile tuş takımının kilidini açar.</li> </ol>
<p><b>Gönderim Tuşu</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arama yapar veya cevaplar.</li> <li>2. Bekleme modunda, Arama Kaydı (Call record)→Tümü (All) bölümünü açın. Cevapsız arama (Missed call), Aranılan numaralar (Dialed call) ve Gelen aramalar (Received) arasında geçiş yapmak için Navigasyon Tuşlarına basın.</li> </ol>
<p><b>Güç/Sonlandırma Tuşu</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gücü açar veya kapatır.</li> <li>2. Çağrıları sonlandırır veya reddeder.</li> <li>3. Bekleme moduna geri döndürür (Java, WAP ve STK hariç).</li> </ol>























# ÖZET METİN AĞACI

		
<b>Arama kaydı</b>	<b>F2F</b>	<b>Internet</b>
1. Cevapsız aramalar	1. Giriş	1. Google arama
2. Aranılan numaralar	2. Sistem ayarları	2. WAP
3. Arayan numaralar	3. Demo	3. STK
4. Zaman ve ücret	4. Yardım	4. Veri iletişimi
5. Seçenek		5. F2F profilleri

		
<b>Kişiler</b>	<b>Mesaj</b>	<b>Multimedya</b>
1. Rehber	1. Yeni oluştur	1. Resimlerim
2. Yeni kişi	2. Gelen Kutusu	2. Fotoğraflarım
3. Kişi yöneticisi	3. Gönderilemeyen öğeler	3. Videolar
4. Ayarlar	4. Gönderilen öğeler	4. Videolarım
	5. SIM karttaki mesajlar	5. Sesler
	6. Sablonlar	6. Kaydet
	7. Sesli posta numarasını ara	7. Temalar
	8. Seçenek	8. Hafıza kartı
		9. Bellek kartını formatla
		10. Hafıza durumu

		
<b>Araçlar</b>	<b>Eğlence</b>	<b>Ayarlarım</b>
1. Alarmlar	1. Müzik Çalar	1. Profiller
2. Otomatik açma & kapama	2. Kamera	2. Ekran ayarları
3. Notlar	3. Videolar	3. Telefon ayarları
4. Bluetooth	4. Ses kaydedici	4. Zaman ve tarih
5. USB bağlantısı	5. FM Radyo	5. Arama ayarları
6. Takvim	6. Oyunlar	6. Sebeke ayarları
7. Hesap Makinesi		7. Güvenlik ayarları
8. Dünya saati		8. Fabrika ayarlarını geri yükleme
9. Geri sayın sayacı		
10. Kronometre		

# EKRAN İKONU

	Sinyal gücü göstergesi.
	Pil seviyesi göstergesi.
	Telefonunuz yüksek hızlı Genel Paket Radyo Servisi (GPRS) şebeke bağlantısı kullandığında görüntülenir.
	Yeni SMS.
	Yeni MMS
	Cevapsız arama.
	Sesli posta göstergesi.
	Yürütme mesajı göstergesi.
	Sessiz mod.
	Roam göstergesi.
	Alarm açık.
	Titreşim açık.
	Kulaklık takıldı ve tespit edildi.
	Uçak modu
	Bluetooth açık.  Dosyaları aktarıyor
	Çağrı yönlendirme
	Aktive edilmiş bellek kartı.  Bellek kartı hazırlanıyor.
	Arkaplanda müzik çalıyor.
	Arkaplanda FM radyo dinleniyor.
	Tuş kilidi

**Not:** Telefonunuz bu kitaptaki resimlerle birebir aynı görünmeyebilir.

# BAŞLANGIÇ

## Pilin takılması

1. Telefonunuzun arkasını çevirin, arka kapağa hafifçe basın, aşağı kaydırın, daha sonra kapağı çıkarın.



2. Pili temas noktaları telefonun metal temas noktaları ile hizalı olacak şekilde yerleştirin. Pili, pil yuvasına takın.



3. Telefonun arka kapağını takın ve kilitlemek için yukarı doğru kaydırın.



## Bellek kartının ve SIM kartın takılması

Uyarı: Bellek kartınızı veya SIM kartınızı katlamayın veya kazımayın ve bellek kartınızı veya SIM kartınızı statik elektriğe, suya veya toza maruz bırakmayın.

1. Kilidini açmak için bellek kartı bölmesi kapağını sola kaydırın, daha sonra kapağı açmak için kaldırın. Bellek kartını yerine takın. Bellek kartı bölümünün kapağını kapatın, daha sonra kilitlemek için kapağı sağa kaydırın.



### İpuçları:

- Telefonunuzla birlikte sadece T-Flash kartı kullanılabilir. SanDisk, Kingston, KingMAX gibi markaların kullanılması önerilir.
- Takılan T-flash kartı tanmlanamıyorsa, lütfen telefonunuzu bilgisayara bağlayın, U-diskini başlatın ve bilgisayarda FAT formatında formatlayın , sonra tekrar deneyin.

2. SIM kartı metal temas noktaları aşağı bakacak şekilde SIM kart yuvasına takın.



## Pilin şarj edilmesi

Uyarı: Telefonun hasar görmesini önlemek için, lütfen telefon şarj olurken pili çıkarmayın.

Telefonunuzun pilinden en iyi performansı elde etmek için, lütfen aşağıda anlatılan yöntemle ilk kullanımdan önce pili tam olarak şarj edin (Yaklaşık 12 saat). Lütfen unutmayın: bazı piller en iyi performanslarına ulaşmak için bir takım tam şarj/boşalma çevrimlerine ihtiyaç duyarlar.

1. Şarj etmeden önce pilin doğru şekilde takıldığından emin olun.
2. Mobil şarj aletini USB konektörüne takın ve sonra mobil şarj cihazının diğer ucunu elektrik prizine takın.

### İpuçları:

1. Telefonunuz kapalı olduğunda görülebilir bir şarj göstergesini görüntülenmesi birkaç saniye sürebilir.
2. Telefonunuz açık olduğunda, şarj sırasında arama yapmamaya veya çağrı cevaplamamaya çalışın.
3. Pil tamamen boşaldığında görülebilir bir şarj göstergesini görüntülenmesi birkaç dakika sürebilir.
4. USB kabloluyla bağlandığında telefon bilgisayarınızdan şarj edilecektir, bununla birlikte mobil şarj cihazına oranla daha uzun sürede şarj olacaktır.

### Düşük pil uyarısı

Pil düşük olduğunda, telefonda pili şarj etmeniz konusunda sizi uyan bir mesaj görüntülenir. Pil enerjisi minimum limitin altına düştüğünde, telefon otomatik olarak kapatılacaktır.

Pil düşük olduğunda, tuş takımına basıldığında arka ışık yanmayabilir ve bazı fonksiyonlar da çalışmayabilir. Lütfen pili hemen şarj edin.

### Pil ile ilgili ipuçları

1. Sadece orijinal üretici tarafından onaylanmış piller, veri kabloları ve şarj cihazları kullanın. Pile zarar verebileceği için onaylanmamış veri kablosu veya şarj cihazları kullanmayın.
2. Pile kısa devre yaptırmayın. Pil temas noktalarının kazayla kısa devre yapmasını önlemek için pili pil kutusunun içine koyun.
3. Aşırı sıcaklık dereceleri pili ters yönde etkileyebileceği için çok sıcak veya çok soğuk yerlerde pili şarj etmeyin veya bu tür yerlere bırakmayın.
4. Şarj cihazını ve telefonu çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
5. Pilin metal temas noktalarının temiz ve tozdan arındırılmış olduğundan emin olun.
6. Pil yüzlerce defa şarj edilebilir ve boşalabilir, ancak sonunda eskিয়েcektir. Pil kapasitesi orijinal kapasitesinin yaklaşık %50'sine düştüğünde lütfen pili yenisiyle değiştirin.

## Telefonun açılması/kapatılması

### Açılması

**İpucu:** Açıldığında, telefon şebeke aramakla meşgul olacaktır. Bazı fonksiyonlar ilk birkaç saniyede düzgün çalışmayabilir.

1. Telefonunuzu açmak için Güç/Sonlandırma Tuşuna (Power/End Key) basın ve basılı tutun. Telefonunuz güç açma animasyonunu görüntüleyecek ve bekleme moduna geçecektir.
2. Gerekli ise, SIM kartının kilidini açmak için SIM kartının PIN kodunu (\*\*\*\* olarak görüntülenir) girin.
3. PIN kodu ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen sayfa 65'deki 'Diğer ayarlar/Güvenlik ayarları/PIN kodu' bölümüne başvurun.

### Kapatılması

Telefonunuzu kapamak için Güç/Sonlandırma Tuşuna basın ve basılı tutun. Telefonunuz kapatma animasyonunu görüntüleyecektir.

### İpucu:

Telefonunuzun alt tarafında dahili bir anten mevcuttur. Anten ile temas çağrı kalitesini etkiler ve telefonun gerektiğinden daha yüksek bir güç seviyesinde çalışmasına neden olabilir. Bir çağrı sırasında anten alanına temas edilmemesi anten performansını ve telefonunuzun konuşma süresini en iyi seviyede tutar.



# Tuş takımı kısayolları

## Bekleme Modunda

<b>Navigasyon Tuşu</b>	1. Bekleme modunda, Ortam yürütücüsüne (Media player) girmek için Yukarı Navigasyon Tuşuna basın. 2. Tuş takımı kısayolları 3. Bekleme modunda, Kısayol menüsüne (Shortcut menu) girmek için Sol Navigasyon Tuşuna basın. 4. Bekleme modunda, Araçlar'a (Tools) girmek için Sağ Navigasyon Tuşuna basın.	
<b>OK Tuşu</b>	Ana menüyü açmak için basın.	
<b>Sol Yumuşak Anahtar</b>	Mesajlara ( ) girmek için basın.	
<b>Sağ Yumuşak Anahtar</b>	Rehberi açmak için basın.	
<b>Gönderim Tuşu</b>	Arama kaydı (Call record)→Tümü (All) seçeneğini açmak için basın. Cevapsız arama, Aranılan numaralar ve Gelen aramalar arasında geçiş yapmak için Sol veya Sağ Navigasyon Tuşlarına basın.	
<b>Bekleme Modunda</b>	Tuş takımını kilitlemek için basın ve basılı tutun.	Hoparlörü açmak ve kapamak için basın ve basılı tutun.
<b>Rehber</b>	Önceki sayfaya geçmek için basın.	Sonraki sayfaya geçmek için basın.
<b>Mesaj Oluşturma</b>	Noktalama işaretleri listesi için basın.	Giriş metodunu değiştirmek için basın

## \* ve # Tuş Fonksiyon Listesi

	<b>* Tuşu</b>	<b># Tuşu</b>
Bekleme modunda	Tuş takımını kilitlemek için basın ve basılı tutun.	Hoparlörü açmak ve kapamak için basın ve basılı tutun.
Rehber	Önceki sayfaya geçmek için basın.	Sonraki sayfaya geçmek için basın.
Mesaj Oluşturma	Noktalama işaretleri listesi için basın.	Giriş metodunu değiştirmek için basın

## Kullanım ve bakım

Aşağıdaki öneriler cep telefonunuzun korunmasında ve kullanımında yardımcı olacaktır.

1. Lütfen kuru tutun. Yağmur suyu, nemlilik ve her tür sıvı ve nem devrenin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerebilir.
2. Telefonunuzu kirli veya tozlu alanlarda kullandığınızda hareketli parçalar zarar görebilir.
3. Lütfen telefonu yüksek sıcaklıkta kullanmayın veya saklamayın, bu elektronik veya plastik parçaların hasar görmesine neden olabilir.
4. Lütfen telefonu çok düşük sıcaklıktaki ortamlarda kullanmayın veya saklamayın. Telefon düşük sıcaklıktan normal sıcaklığa geçtiğinde nem oluşacaktır. Devre kartının zarar görmesine neden olabilir.
5. Lütfen telefonunuzu temizlemek için kimyasallar, deterjan veya kostik deterjan kullanmayın. Temizlemek istediğinizde, bir miktar sabunlu su ile nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın.
6. Telefonu boyamayın. Boya hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün çalışmamasına neden olabilir.
7. Sadece birlikte verilen kulaklığı veya onaylı bir yedek kulaklığı kullanın.
8. Telefonunuz ıslandığında, lütfen hemen kapatın ve pili çıkarın. Tekrar kullanmadan önce tamamen kurumasını bekleyin.
9. Pilinizden maksimum konuşma ve bekleme süresi elde etmek için, lütfen sesi kısın ve arka ışıkla kontrastı düşürün.
10. Elektronik devrelerin hasar görmesini önlemek için lütfen telefonun üzerindeki şarj cihazı girişinden tüm metal nesnelere uzak tutun.

# Temel fonksiyonlar

## Arama yapmak

### Bekleme modunda arama yapma

1. Telefon numarasını girin. Numarayı değiştirmek için, Sol/Sağ Navigasyon Tuşu ile imleci hareket ettirin ve haneleri silmek için Sağ Yumuşak Tuş'a basın.

2. Arama yapmak için Gönderim Tuşuna basın.

3. Çağrıyı sonlandırmak için Güç/Sonlandırma Tuşu veya Sağ Yumuşak Anahtara basın.

4. Uluslararası bir arama yapmak için, uluslararası erişim kodunun yerine uluslararası öneki '+' girmek için 0 Numara Tuşuna basın ve basılı tutun. Sonra ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin ve arama yapmak için Gönderim Tuşuna basın.

### Telefon defterinizden arama yapmak

I. Bekleme modunda, rehbera girmek için Sağ Yumuşak Anahtara basın; veya ana menüden Kişiler→Rehber (Contacts→Contacts list) seçeneklerini seçin.

II. Bir giriş seçin, sonra bu kişideki tüm telefon numaralarını görüntülemek için Seçenek→Kişi görüntüle (Option→View contact) seçeneğini seçin.

III. Navigasyon Tuşları ile istediğiniz numarayı seçin, sonar arama yapmak için gönderim Tuşuna basın.

### Arama kaydından arama yapmak

Telefonunuz Aranan Numaralar, Gelen Çağrılar ve Cevapsız çağrılar (Dialed call, Received call and Missed) seçeneklerinin her biri için en 50 telefon numarasını kaydedilebilir.

- Bekleme modunda, Tüm çağrılar listesine girmek için Gönderim Tuşuna basın. Aranan Numaralar, Gelen Çağrılar ve Cevapsız çağrılar listesine geçmek için Navigasyon Tuşlarını kullanabilirsiniz.

- Arama (Dial) seçeneğini seçmek için istediğiniz numarayı seçin ve Gönderim Tuşuna veya Sol Yumuşak Anahtara basın.

## **Bir çağrıyı cevaplamak veya reddetmek**

### **Bir çağrıyı cevaplama**

1. Gelen bir çağrıyı cevaplamak için Gönderim Tuşuna veya Sol Yumuşak Anahtara basın.

2. Kulaklık bağlandığında, çağrıyı cevaplamak için Gönderim Tuşuna, Sol Yumuşak Anahtara veya kulaklık düğmesine basın.

### **Bir çağrıyı reddetme**

Gelen bir çağrıyı reddetmek veya sonlandırmak için Güç/Sonlandırma Tuşuna basın.

### **Bir çağrı sırasında**

#### **Diğer fonksiyonlara geçiş**

Aşağıda anlatıldığı gibi seçenek menüsüne girmek için Sol Yumuşak Anahtara (Seçenek) basın. Navigasyon Tuşlarını kullanarak istenilen seçeneği belirleyin ve sonar seçim yapmak için Sol Yumuşak Anahtara basın.

Ana menü

Sessiz/Sessiz iptali

Beklemeye alma

Çağrı yönlendirme

Kayıt

DTMF kapalı

(Çağrıları değiştir)

(Çağrıları birleştir)

(Üye seç)

(Üyeyi sonlandır)

Aktif çağrıyı sonlandır

(Çağrıyı geri al)

(Tümünü sonlandır)

Not: Bu 'çağrı sırasındaki' fonksiyonlardan bazılarının şebeke sağlayıcınız tarafından active edilmesi gerekir. Daha fazla detay için lütfen şebeke sağlayıcınızla temas kurun.

### **Bir numarayı arama**

1. Bir çağrı sırasında, seçenek menüsüne girmek için Sol Yumuşak Anahtara basın, Ana menü→Kişiler→Rehber (Main menu→Contacts→Contacts list) seçeneğini seçin.

2. Bir ad seçin, sonra numara listesini görüntülemek için Seçenek→Kişi görüntüle seçeneğini seçin.

3. İsim listesinden bir girişi aramak için, lütfen sayfa 40'daki 'Kişi arama' başlığına bakın.

## **Cevapsız çağrı**

X cevapsız çağrınız varsa telefonunuz 'Cevapsız çağrılar:X. Şimdi görüntüle? (Missed calls:X. View now?)' mesajını görüntüleyecektir.

1. Ana ekrana geri dönmek için Sağ Yumuşak Anahtara veya Güç/Sonlandırma Tuşuna basın.
2. Veya cevapsız çağrı listesini görüntülemek için Sol Yumuşak Anahtara basın.
3. Bekleme modunda, arama kaydını görüntülemek için Gönderim Tuşuna basın. Tümü, Aranan numara, Gelen arama ve Cevapsız arama seçeneklerine geçiş yapmak için Navigasyon Tuşlarına basın.
4. Cevapsız arama çağrı listesinde, aramak istediğiniz numarayı seçin ve aramak için Gönderim Tuşuna veya Ara (Dial) seçeneğini seçmek için Sol Yumuşak Anahtara basın.

## **Video konferansı çağrısı**

Ana menüden F2F seçeneğini seçin. Video konferansını başlatmak için bu fonksiyonu kullanın.

Bu fonksiyonu kullanmadan önce WAP profillerini kurun.

İstediğiniz profili seçmek için ana menüden, İnternet→F2F profilleri seçeneklerini seçin.

## **Video konferans çağrısını kullanma**

1. Sohbet kayıt listesine girmek için ana menüden F2F→Oturum Açma seçeneğini seçin. Listedeki bir kişi seçin ve seçenek menüsünü açmak için Sol Yumuşak Anahtara basın. Kişiyi aramak için Kişiyi ara (Call the contact) seçeneğini seçin ve başarılı bağlantı ardından video konferansını başlatın. Sohbet kayıt listesinden seçili kişiyi silmek için Kişiyi Sil (Delete the contact) seçeneğini seçin. Arama yapmak üzere rehberde bir numara seçmek için Telefon defterinden ara (Call from phonebook) seçeneğini seçin. Aramak istediğiniz numarayı girmek için Numara girerek arama (Call via dial) seçeneğini seçin. Kişileri rasgele aramak veya aynı yerdeki kişileri aramak için Arama (Search) seçeneğini seçin. Takma ad, cinsiyet, yaş gibi kişisel bilgileri ayarlamak için veya diğerlerinin sizi bulup bulamayacaklarını belirlemek için Kişisel ayarlar (Personal settings) seçeneğini seçin. F2F web sitesini görüntülemek için Yardım (Help) seçeneğini seçin.

**İpucu:** F2F menüsüne ilk girdiğinizde, sadece deneme amaçlı Ana Makine (Localhost) dışında hiçbir kişi bulunmaz. Video konferansı yapmak için bir kişi seçin. Görüşmeden sonra, arama kaydı video sohbet listesinde tutulacaktır.

Daha sonra video konferans çağrısını dinlemek için video sohbet listesinden kişiyi doğrudan seçin.

2. Bekleme modunda, istediğiniz numarayı girin, arama yapmak için OK Tuşuna basın ve başarılı bağlantıdan sonra video sohbetini başlatın.

3. Bekleme modunda, kişi listesine girmek için Sağ Yumuşak Anahtara basın, istediğiniz numarayı seçin sonra seçenek menüsünü açmak için Sol Yumuşak Anahtara basın, numarayı aramak için F2F seçeneğini seçin ve başarılı bağlantıdan sonra video konferansına başlayın.

4. Bekleme modunda, arama kaydına girmek için Gönderim Tuşuna basın, istediğiniz numarayı seçin sonra seçenek menüsünü açmak için Sol Yumuşak Anahtara basın, numarayı aramak için F2F seçeneğini seçin ve başarılı bağlantıdan sonra video konferansına başlayın.

### **Arama ve cevaplama**

Bir kişi arandığında, ancak kişi sizin davetinizi kabul ettiğinde video görüşmesi yapabilirsiniz.

Arandığınızda, video konferansını başlatmak için daveti kabul edin; bir önceki menüye geri dönmek için reddedin.

### **Sistem ayarları**

Ana menüden, video durumunu, varsayılan kamerayı, gece modunu, erişim sunucusunu ve kayıt sunucusunu ayarlamak için F2F→System settings seçeneğini seçin.

### **Demo**

Ana menüden, önceden yüklenmiş videoyu izlemek ve F2F fonksiyonunu görüntülemek için F2F→Demo seçin.

### **Yardım**

Ana menüden, özet girişi, şarj bilgisini, F2F web sitesini görüntülemek için F2F→Yardım seçeneğini seçin.

### **Geçici olarak çıkış**

Mesaj alırken, telefon mesajı okumak istediğinizi teyit etmenizi isteyecektir, video görüşmesine devam etmek için Sağ Yumuşak Anahtara veya geçici olarak çıkmak için Sol Yumuşak Anahtara basın. Video konferansı devam ediyorsa, okuduktan sonra video görüşmesine geri dönersiniz.

Video konferans çağrısından çıkış

Sonlandırmak ve video görüşmesi çağrısından çıkmak için Sağ Yumuşak Anahtara basın.

### **İpuçları:**

Video görüşmesinde, sesi kaydetmek ve göndermek için 0 Sayı Tuşuna basın; kamerayı kapatmak için OK Tuşuna veya 1 Sayı Tuşuna basın; öndeki ve arkadaki arasında video görüşmesi için kamera objektifini değiştirmek için 2 Sayı Tuşuna basın, değiştirme aralığı 2 saniyeden daha uzun olmalıdır; gece modunu aktive etmek veya devreden çıkarmak için 3 Sayı Tuşuna basın.

Not: Video görüşmesi daveti yaptığınızda alıcı video görüşmesi sunucusu dışında ise, telefonunuz kişiye özel bir mesaj gönderir. Ve SMS ücretinin servis sağlayıcınızın ücretlendirme standardına göre ödenmesi gerekir.

## **Multimedya araçlarının kullanımı**

### **Kamera**

#### **Kameranın aktive edilmesi veya iptal edilmesi**

1. Ana menüden, kamerayı aktive etmek için Eğlence→Kamera→Fotoğraf çekme (Entertainment→Camera→Take photo) seçeneklerini seçin, Video kaydedicisini aktive etmek için Eğlence→Videolar→Video kaydetme (Entertainment→Videos→Record video) seçeneklerini seçin.

2. Kamera ve video kaydedicisi arasında geçiş yapmak için Sol/Sağ Navigasyon Tuşuna basın.

3. Kameradan çıkmak için Sağ Yumuşak Anahtara basın.

### **Fotoğraf çekimi**

Fotoğraf modunda, yakınlaşmak/uzaklaşmak için Yukarı/Aşağı Navigasyon Tuşuna basın, fotoğraf çekmek için OK Tuşuna basın.







### **Video kaydetme**

Video modunda, video kaydetmek için OK Tuşuna basın.






## Kurulum seçenekleri

Fotoğraf modunda, seçenek menüsünü göstermek için Sol Yumuşak Anahtara basın, seçenek menüsünü kapatmak için Sol Yumuşak Anahtara, Sağ Yumuşak Anahtara veya OK Tuşuna basın.

Aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

Ayarlar	
Seçenek	Açıklama
	Renk stilini Hiçbiri (None), Tek renkli (Monochrome), Negatif (Negative) veya Sepya (Sepia) olarak ayarlar.
	Parlaklığı Düşük (Low), Normal veya Yüksek (High) olarak ayarlar.
	Resim boyutunu 176*220, 320*240, 640*480 veya 1600*1200 olarak ayarlar.
	Resim kalitesini Standart veya Yüksek olarak ayarlar.
	Gece modunda Açık veya Kapalı olarak ayarlar.
	Varsayılan belleği Telefon (Phone ) veya Bellek kartı (Memory card) olarak ayarlar.

Video modunda, seçenek menüsünü göstermek için Sol Yumuşak Anahtara basın, seçenek menüsünü kapatmak için Sol Yumuşak Anahtara, Sağ Yumuşak Anahtara veya OK Tuşuna basın.

Ayarlar	
Seçenek	Açıklama
	Renk stilini Hiçbiri, Tek renkli, Negatif veya Sepya olarak ayarlar.
	Parlaklığı Düşük, Normal veya Yüksek olarak ayarlar.
	Resim kalitesini Standart veya Yüksek olarak ayarlar.
	Gece modunda Açık veya Kapalı olarak ayarlar.
	Varsayılan belleği Telefon veya Bellek kartı olarak ayarlar.

## Fotoğrafların ve videoların görüntülenmesi

1. Ana menüden, fotoğrafları görüntülemek için Multimedia→Resimlerim/Fotoğraflarım (Multimedia→My pictures/My photos), veya Eğlence→Kamera→Albüm (Entertainment→Camera→Album) seçeneklerini seçin.
2. Ana menüden, videoları görüntülemek için Multimedia→Videolar/Videolarım (Multimedia→Videos/My videos), veya Eğlence→Videolar→Videolarım seçeneklerini seçin.
3. Fotoğraf veya video listesinde, daha fazla işlem gerçekleştirmek üzere seçenek menüsünü açmak için Sol Yumuşak Anahtara basın. (Lütfen sayfa 30'daki "Multimedia/Dosya görüntüleyici" bölümüne başvurun.

## Müzik Çalar

Müzik çalar telefona veya bellek kartına müzik kaydetmenizi ve buradan müzik dinlemenizi sağlar.

Müzik bilgisayardan verilen USB kablosu aracılığıyla bellek kartına aktarılabilir.

Not: Telefonunuz Apple Macintosh bilgisayar sistemi ile bağlantıyı desteklemez. Bir bilgisayara bağlarken, lütfen sadece Microsoft 2000 veya sonraki sürümleri kullanın.

## İpuçları:

- a. Telefonunuz MP3, WMA, AAC formatındaki müzik dosyalarını destekler.
  - b. Müzik dinlemek için Bluetooth kulaklığı kullandığınızda, telefonunuz sadece MP3 formatındaki müzik dosyalarını destekler.
- Ana menüden Yukarı Navigasyon Tuşuna basın veya Eğlence→Medya çalar (Entertainment→Media player) seçeneğini seçin.

## Çalma listesi

### Çalma listesi oluşturma

1. Yeni çalma listesi (New play list) seçeneğini seçin.
2. İsteddiğiniz liste adını girin, adı onaylamak için OK Tuşuna veya Sol Yumuşak Anahtara basın.
3. İsteddiğiniz müziği belirleyin ve tik atmak için OK Tuşuna basın. Daha fazla müzik eklemek için yukarıdaki adımı tekrarlayın. Veya listedeki tüm müzikleri seçmek için Seçenek→Tümünü seç (Option→Select all) seçeneğini, seçilen tüm müzikleri iptal etmek için Seçenek→Tümünün seçimini kaldır (Option→Deselect all) seçeneğini seçin. Ekledikten sonra müzik listesini kaydetmek için Seçenek→Kaydet (Option→Save) seçeneğini seçin.

### **Çalma listesinde müzik çalma**

1. Çalma listesi (Play list) seçeneğini seçin.

2. İsteddiğiniz listeyi seçin ve çalmak için OK Tuşuna basın veya Çal seçeneğini seçmek için Sol Yumuşak Anahtara basın.

### **Çalma listesini düzenleme**

1. Çalma listesi seçeneğini seçin.

2. İsteddiğiniz listeyi seçin ve Liste düzenle (Edit list) seçeneğini seçmek için Sol Yumuşak Anahtara basın.

3. Etkin çalma listesine müzik ekleyin veya iptal edin ve değişikliği onaylamak için Seçenek→Kaydet (Option→Save) seçeneğini kullanın.

### **Çalma listesini silme**

1. Çalma listesi (Play list) seçeneğini seçin.

2. İsteddiğiniz listeyi seçin ve Listeyi sil seçeneğini seçmek için Sol Yumuşak Anahtara basın.

3. Silmek için Sol Yumuşak Anahtara veya OK Tuşuna basın.

### **Çalma listesini yeniden adlandırma**

1. Çalma listesi seçeneğini seçin.

2. İsteddiğiniz listeyi seçin ve Yeniden adlandırma (Rename) seçeneğini seçmek için Sol Yumuşak Anahtara basın.

3. İsteddiğiniz adı girin, kaydetmek için OK Tuşuna veya Sol Yumuşak Anahtara basın.

### **Tüm müzikler**

Telefon veya bellek kartındaki tüm şarkıların listesini açmak için Tüm müzikler seçeneğini kullanın. Birini seçin ve çalmak için Sol Yumuşak Anahtara veya OK Tuşuna basın.

### **Arkaplan çalma modu**

1. Müzik çalarken, seçenek menüsüne girmek için Sol Yumuşak Anahtara basın, bekleme moduna geri dönmek için Arkaplanda çal (Play in background) seçeneğini kullanın ve müziği arkaplanda dinleyin. Aynı zamanda, telefon ayarlarını değiştirebilir veya oyunlar oynayabilir ve birçok şey yapabilirsiniz.

2. Müzik çaları kapatmak istediğinizde, ana menüden Yukarı Navigasyon Tuşuna, veya Eğlence→Medya çalar (Entertainment→Media player) seçeneğini seçin ve müzik çaları kapatmak için Sağ Yumuşak Anahtara basın.

### **İpuçları:**

- Arkaplanda çalma modunda, ekranın üzerindeki çubukta görüntülenecektir.
- Arkaplanda çalma modunda, bir arama yapabilir veya çağrı cevaplayabilirsiniz.

### **Müzik seçme**

Müzik çalarken, bir önceki müziğe dönmek için Sol Navigasyon Tuşuna, bir sonrakine geçmek için Sağ Navigasyon Tuşuna; etkin müziği durdurmak veya çalmaya devam etmek için OK Tuşuna basın.

### **Hızlı geri sarma ve hızlı ileri sarma**

Müzik dinlerken, hızlı geri sarmak için Sol Navigasyon Tuşuna basın ve basılı tutun; hızlı ileri sarmak için Sağ Navigasyon Tuşuna basın ve basılı tutun.

### **Sesi ayarlama**

Müzik çalarken (diğer fonksiyonlara bağlı olmanız dışında), sesi ayarlamak için Yukarı/Aşağı Navigasyon Tuşuna basın.

### **Çalma modunu değiştirme**

1. Müzik çalarken, Çalma ayarlarını seçmek için Sol Yumuşak Anahtara basın.
2. Tümünü tekrarla (Repeat all), Rasgele (Random) , Tekrarsız (Not repeat) ve Bir defa tekrar (Repeat one) seçeneklerinden istediğinizi seçin.

### **Müzik dosyalarının telefona kopyalanması**

1. Multimedya (Multimedia)→Müziğim (My music) seçeneğini seçin.
2. Bellek kartında istediğiniz müziği seçin, seçenek menüsünü açmak için Sol Yumuşak Anahtara basın, müziği telefona kopyalamak veya taşımak için Dosyaları Yönet (Manage files)→ Telefona kopyala (Copy to phone)/ Telefona taşı (Move to phone) seçeneğini seçin.

### **İpuçları:**

- Müzik çalar kullanılırken pil tüketimi daha yüksektir.
- Bellek kartının kapasitesi kadar müzik dosyaları yükleyebilirsiniz. Telefon yığın belleğe konulan tüm klasörlerin içeriklerini okuyacaktır, ancak sadece iki klasör seviyesine kadar okuyabilir yani tüm içeriği üst seviyede bir klasöre kaydetmek daha iyidir.
- Dosya adı 100 karakteri aştığında dosya görüntülenemez.

## **Video oynatıcı (Video player)**

### **Video listesi**

Ana menüden, telefondaki ve bellek kartındaki tüm videoların listesini açmak için Eğlence (Entertainment)→Medya çalar (Media player)→Tüm videolar (All videos) seçeneğini seçin.

İstedığınız videoyu seçin, izlemek için OK Tuşuna veya Sol Yumuşak Anahtara basın.

### **Tam ekran izleme**

Video çalar menüsünde, seçenek menüsünü açmak için Sol Yumuşak Anahtara basın ve tam ekran video izleme için Tam ekran (Full screen) seçeneğini seçin. Orijinal ekrana tekrar geri dönmek için Sol Yumuşak Anahtara basın.

### **Video seçme**

Video izlerken, bir önceki videoya dönmek için Sol Navigasyon Tuşuna, bir sonrakine geçmek için Sağ Navigasyon Tuşuna; etkin videoyu durdurmak veya izlemeye devam etmek için OK Tuşuna basın.

### **Hızlı geri sarma ve hızlı ileri sarma**

İzlerken, hızlı geri sarmak için Sol Navigasyon Tuşuna basın ve basılı tutun; hızlı ileri sarmak için Sağ Navigasyon Tuşuna basın ve basılı tutun.

### **Sesin ayarlanması**

Video izlerken, sesi ayarlamak için Yukarı/Aşağı Navigasyon Tuşuna basın. İzleme modunu değiştirme

1. Video izlerken, İzleme ayarlarını (Play settings) seçmek için Sol Yumuşak Anahtara basın.

2. Tümünü tekrarla (Repeat all), Rasgele (Random) , Tekrarsız (Not repeat) ve Bir defa tekrar (Repeat one) seçeneklerinden istediğinizi seçin.

### **İpucu:**

Telefonunuz sadece 3GP ve MP4 videolarını destekler. Videoların çözünürlüğü 176x144'dür. Bilgisayarda, telefonunuzla kaydedilen videoyu izlemek için QuickTime ve Storm Codec kullanın.

### **FM Radyo (FM Radio)**

İpucu: FM radyo anten olarak kulaklık kablolarını kullanır yani kulaklık takılmadığında radyo çalışmayacaktır.

### **FM radyosunu aktive etmek veya devreden çıkarmak**

1. Ana menüden, Eğlence (Entertainment)→FM radyo seçeneğini seçin.

2. Çıkmak için Sağ Yumuşak Anahtara basın.

## **Arkaplan dinleme modu**

1. FM radyoda, seçenek menüsüne girmek için Sol Yumuşak Anahtara basın, ana menüye geri dönmek için Arkaplanda çal seçeneğini kullanın ve FM radyoyu arkaplanda dinleyin. Aynı zamanda, telefon ayarlarını değiştirebilir veya oyunlar oynayabilir ve birçok şey yapabilirsiniz.

2. FM radyoyu kapatmak istediğinizde, ana menüden Eğlence (Entertainment)→FM radyo seçeneğini seçin, sonra radyoyu kapatmak için Sağ Yumuşak Anahtara basın.

## **İpuçları:**

a) Arkaplanda çalma modunda, ekranın üzerindeki çubukta görüntülenecektir.

b) Arkaplanda çalma modunda, bir arama yapabilir veya çağrı cevaplayabilirsiniz.

## **Hoparlörü açmak/kapatmak için**

FM radyoda, seçenek menüsüne girmek için Sol Yumuşak Anahtara basın, radyoyu hoparlörle dinlemek için Hoparlör açık (Speaker on) seçeneğini seçin; radyoyu kulaklıkla dinlemek için Hoparlör kapalı (Speaker off) seçeneğini seçin.

## **Radyoyu dinlemek için**

FM radyoda, kanalı değiştirmek için Sol/Sağ Navigasyon Tuşuna basın.

## **Kanal arama**

### **İpucu:**

FM radyo otomatik arama gerçekleştirildiğinde bulunan tüm kanalları kaydeder. Otomatik arama sırasında bulunamayan kanalı bulmak için seçenek menüsünün altında manuel arama özelliğini kullanın.

## **Tümünü ara**

FM radyoda, Sol Yumuşak Anahtara basın, tüm FM kanallarını aramak için Tümünü seç (Search all) seçeneğini seçin ve sırayla otomatik olarak kaydedin.

## **Frekansın ayarlanması**

1. FM radyoda, Frekans ayarla (Set frequency) seçeneğini seçmek için Sol Yumuşak Anahtara basın.

2. İsteddiğiniz radyo kanalının frekansını girin ve kaydetmek için Sol Yumuşak Anahtara veya OK Tuşuna basın.

## **Sesin ayarlanması**

FM radyoda, sesi ayarlamak için Navigasyon Tuşlarına basın.

**İpucu:** Radyo dinlediğiniz son radyo istasyonunu hatırlar ve radyo tekrar açıldığında o istasyona geri dönmeye çalışacaktır ve çalmaya devam edecektir.

## Ses kaydedici

### Zil tonunun ayarlanması

1. Kaydetmeye başlamak için ana menüden Eğlence (Entertainment)→ Ses kaydedici (Voice recorder)→Yeni kayıt (Record new) seçeneğini seçin.

2. Kaydı durdurmak ve kaydı kaydetmek için Sol Yumuşak Anahtara veya OK Tuşuna basın veya bir önceki menüye dönmek için Sağ Yumuşak Anahtara basın.

**İpucu:** Sesinizi kaydedebilir ve gelen alarmı olarak ayarlayabilirsiniz. Kaydedilen kayıt (Saved record) menüsünde, istediğiniz kaydı seçin, Kullanım şekli (Use as)→Zil tonu olarak ayarla (Set as ring tone) seçeneğini seçmek için Sol Yumuşak Anahtara basın.

### Kayı dinleme

1. Ses kaydedicide, Kaydedilen kayıt (Saved record) seçeneğini seçin.

2. Dinlemek istediğiniz kaydı belirleyin.

### Kayı düzenleme

1. Ses kaydedicide, Kaydedilen kayıt (Saved record) seçeneğini seçin.

2. İsteddiğiniz kaydı belirleyin ve Gönderim Tuşunu aşağıdaki gibi kullanarak yeniden adlandırın, silin ve detaylarını görüntüleyin.

**Gönder (Send):** Seçili kaydı MMS veya Bluetooth ile göndermek için.

**Kullanım şekli (Use as):** Seçili kaydı zil tonu olarak ayarlamak için.

**Dosyaları yönetme (Manage files):** Seçili kaydı telefona veya bellek kartına kopyalamak veya taşımak için; seçili kaydı yeniden adlandırmak için.

**Sil (Delete):** Seçili kaydı silmek için.

**Bilgi (Info):** Seçili kaydın detaylı bilgilerini görüntülemek için.

### Varsayılan kayıt konumu seçimi

1. Ses kaydedicide Ayarlar (Settings)→Varsayılan bellek (Default memory) seçeneğini seçin.

2. Bellek kartı ve Telefon arasında varsayılan belleği seçin.

**İpuçları:** Kayıt süresi bellek kartındaki kapasiteye ve boş alana bağlıdır.

### Varsayılan kayıt konumu ayarı

1. Ses kaydedicide, Ayarlar (Settings)→Varsayılan ad (Default name) seçeneğini seçin.

2. İsteddiğiniz dosya adını girin, kaydetmek için OK Tuşuna veya Sol Yumuşak Anahtara basın.

## Oyunlar

Ana menüden Eğlence (Entertainment)→Oyunlar (Games) seçeneğini seçin ve menü talimatlarına göre devam edin.

## Multimedya

### Dosya görüntüleyici

Aşağıdaki dosyaları görüntülemek için Multimedya seçeneğini seçin.

**Resimlerim (My pictures):** Tüm fotoğrafları görmek için.

**Fotoğraflarım (My photos):** Tüm fotoğrafları görmek için.

**Videolar (Videos):** Tüm videoları görmek için.

**Videolarım (My videos):** Kaydettiğiniz tüm videoları görmek için.

**Müziğim (My music):** Tüm sesleri görmek için.

**Kayıt (Record):** Tüm kayıtları görmek için.

**Temalar (Themes):** Tüm temaları görmek için.

### Resim yöneticisi

1. İstedığınız resmi seçin ve görüntülemek için OK Tuşuna basın.

2. Seçenek menüsünü açmak için Sol Yumuşak Anahtara basın.

**Kullanım şekli (Use as):** Seçili resmi duvar kağıdı, ekran koruyucu veya süslenmiş resim yapmak için.

**Gönder (Send):** Seçili resmi MMS veya Bluetooth ile göndermek için.

**Dosyaları yönetme (Manage files):** Seçili resmi telefona veya bellek kartına kopyalamak veya taşımak için; seçili resmi yeniden adlandırmak için.

**Sil (Delete):** Seçili resmi silmek için.

**Görüntüleme modu (View mode):** İsteddiğiniz görüntüleme modunu seçmek için.

**Bilgi (Info):** Seçili resmin detaylı bilgilerini görüntülemek için.

### Video yöneticisi

1. İsteddiğiniz videoyu seçin ve videoyu izlemek için OK Tuşuna basın.

2. Seçenek menüsünü açmak için Sol Yumuşak Anahtara basın.

**Gönder (Send):** Seçili videoyu MMS veya Bluetooth ile göndermek için.

**Dosyaları yönetme (Manage files):** Seçili videoyu telefona veya bellek kartına kopyalamak veya taşımak için; seçili videoyu yeniden adlandırmak için.

**Sil (Delete):** Seçili videoyu silmek için.

**Bilgi (Info):** Seçili videonun detaylı bilgilerini görüntülemek için.

## Ses yöneticisi

1. İstedığınız ses dosyasını seçin ve çalmak istediğiniz ses dosyasını belirleyin.

2. Seçenek menüsünü açmak için Sol Yumuşak Anahtara basın.

**Gönder (Send):** Seçili ses dosyasını MMS veya Bluetooth ile göndermek için.

**Kullanım şekli (Use as):** Seçili ses dosyasını zil tonu olarak ayarlamak için.

**Dosyaları yönetme (Manage files):** Seçili ses dosyasını telefona veya bellek kartına kopyalamak veya taşımak için; seçili ses dosyasını yeniden adlandırmak için.

**Sil (Delete):** Seçili ses dosyası silmek için.

**Bilgi (Info):** Seçili ses dosyasının detaylı bilgilerini görüntülemek için. Bluetooth aracılığıyla dinlemek için: Müziği Bluetooth aracılığıyla MP3 formatında dinlemek için.

## Tema yöneticisi

- İsteddiğiniz temayı seçin ve telefon teması olarak ayarlamak için OK Tuşuna basın.

- Seçenek menüsünü açmak için Sol Yumuşak Anahtara basın.

**Gönder (Send):** Seçili temayı MMS veya Bluetooth ile göndermek için.

**Manage files:** Seçili temayı telefona veya bellek kartına kopyalamak veya taşımak için; seçili temayı yeniden adlandırmak için.

**Sil (Delete):** Seçili temayı silmek için.

**Bilgi (Info):** Seçili temanın detaylı bilgilerini görüntülemek için.

**İpuçları:** Telefona önceden kaydedilmiş dosyaları bellek kartına kopyalayabilirsiniz ancak taşıyamazsınız.

## Bellek kartı

Ana menüden, bellek kartındaki tüm dosyaları görüntülemek için Multimedya→Bellek kartı (Memory card) seçeneğini seçin.

## Bellek kartını formatlama

1. Ana menüden, Multimedya→Bellek kartını formatla (Format memory card) seçeneğini seçin.

2. Ekranda görüntülenen 'Bellek kartını formatla, devam? (Format memory card, continue?)' mesajında OK seçmek için Sol Yumuşak Anahtara basın veya iptal etmek ve bir önceki menüye dönmek için Sağ Yumuşak Anahtara basın.

## Bellek durumu

Ana menüden, Multimedya→Bellek durumu (Memory status) seçeneğini seçin. Telefonunuzun bellek kartı ve dahili hafızasının mevcut kullanımını kontrol edebilirsiniz.

## USB

1. Bekleme modunda (kilitli veya kilit açık), bilgisayara USB veri kablosu ile bağlayın.
2. Ana menüden Araçlar (Tools)→USB bağlantısı (USB connection) seçeneğini seçin.
3. Bilgisayarda yığın belleği seçin. Dosyaları bilgisayardan bellek kartına kopyalayın.
4. Bilgisayarın Sistem Tepsisindeki 'Donanımı Güvenle Kaldır (Safely Remove Hardware)' ikonuna çift tıklayın, Durdur (Stop) seçeneğini seçin ve güvenli bir şekilde kaldırın. Veya yığın belleği kapatmak için kulaklık üzerindeki Sağ Yumuşak Anahtara (Çıkış (Exit)) ve Sol Yumuşak Anahtara (OK) basın. Daha sonra telefon doğru şekilde kullanılabilir.

Not: Yığın belleği bilgisayarda FAT16 formatında formatlayabilirsiniz. Formatladıktan sonra, bilgisayarın Sistem Tepsisindeki 'Donanımı Güvenle Kaldır (Safely Remove Hardware)' ikonuna çift tıklayın, Durdur (Stop) seçeneğini seçin ve güvenli bir şekilde kaldırın. Daha sonra telefonunuzun Yığın belleğinden çıkmadan doğrudan pili çıkarın ve tekrar takın.

## WAP

Tarayıcı telefonunuzdaki Web sayfalarına ve Web-tabanlı uygulamalara ulaşmanızı sağlar. Erişiminizi kurmak için gerekli ise servis sağlayıcınıza başvurun.

Not: Telefonunuz internete GRPS aracılığıyla bağlanır ve bekleme modundaki ekranda bir GPRS göstergesi görüntülenecektir. Bağlantının tipi şebeke operatörünüze bağlıdır. Farklı tipteki bağlantılar farklı servis ücretleri gerektirir.

## Tarayıcının başlatılması

Ana menüden, Internet→WAP seçeneğini seçin.

## Anasayfa

Anasayfaya doğrudan bağlanmak için Anasayfa (Homepage) seçeneğini seçin.

## Yer İmleri

1. Yer İmleri (Bookmarks)→Yeni yer imi (New bookmark) seçin, yer iminin ve ilgili web sitesinin adını girin ve onaylamak için Sol Yumuşak Anahtara veya OK Tuşuna basın.

2. İsteddiğiniz yer imini seçin ve Sol Yumuşak Anahtara basarak seçenek menüsünü açın.

**Git (Go to):** Web sayfasına bağlanmak için.

**Düzenle (Edit):** Seçili yer imlerinin adını ve web sitesini değiştirmek için.

**Sil (Delete):** Seçili yer imini silmek için.

**SMS olarak gönder (Send as SMS):** Seçili yer iminin web sitesini diğerlerine SMS olarak göndermek için.

**Gönder (Send):** Yer imini diğerlerine Bluetooth aracılığıyla göndermek için.

### URL Girişi

- URL Gir (Enter URL)→ Yeni URL (New URL) seçeneğini seçin, URL'yi girin ve onaylamak için Sol Yumuşak Anahtara veya OK Tuşuna basın.

- İstedığınız URL'yi seçin ve OK Tuşuna veya Sol Yumuşak Anahtara basarak seçenek menüsünü açın.

**Git (Go to):** Web sayfasına bağlanmak için.

**URL Düzenle (Edit URL):** Seçili URL'yi düzenlemek için.

**Sil (Delete):** Seçili URL'yi silmek için.

- Listedeki tüm URL'leri silmek için URL Gir (Enter URL)→Tümünü Sil (Delete all) seçeneğini seçin.

### Sayfaları tarama

1. İnternet→WAP→Anasayfa (Homepage) seçeneğini seçin.

2. Bilgi sınıfını seçin ve ilgili web sayfasını görüntüleyin.

3. Daha fazla işlem yapmak üzere seçenek menüsünü açmak için Sağ Yumuşak Anahtara basın.

### Yürütme mesajı gelen kutusu

Yürütme mesajlarını İnternette alabilirsiniz.

İnternet→WAP→Yürütme gelen kutusu (Push inbox) seçin.

**Gelen Kutusu (Inbox):** Alınan yürütme mesajlarını görüntülemek için.

**Gelen kutusunu temizle (Clear inbox):** Yürütme gelen kutusunu temizlemek için.

**Yürütmeye izin verme (Allow push):** Alım durumunu Daima (Always), Sor (Prompt) veya Asla (Never) olarak ayarlamak için.

### WAP seçenekleri

İnternet→WAP seçenekleri (WAP options)→ WAP seçenekleri (WAP options) seçin.

WAP profilleri (WAP profiles): İsteddiğiniz profili seçer veya düzenler.

**Güvenlik (Security):** Güvenilir sertifikaları ve Müşteri sertifikalarını görüntüler.

**Tanımlama bilgileri (Cookies):** Tanımlama bilgilerini devreye sokar, devreden çıkarır veya siler.

**Parola (Password):** Parolanın kaydedilip kaydedilmemesine veya silinmesine karar verilir.

**Önbelleği temizle (Clear Cache):** Önbelleği temizler.

## JAVA yüklemeleri

Doğrudan JAVA indirme web sayfasına bağlanmak için ana menüden Internet→JAVA indirme (JAVA download) seçeneğini seçin. İstedığınız oyunu seçin, indirmek için Sol Yumuşak Anahtara veya daha fazla işlem yapmak üzere seçenek menüsünü açmak için Sağ Yumuşak Anahtara basın.

## Bluetooth

### İpuçları:

a) Bluetooth kulaklığı ve telefonunuz arasındaki iletişimin performansını en iyi seviyeye getirmek için, lütfen iletişimin kablosuz sinyal ve diğer nedenlerle engellenmediğinden emin olun.

b) MP3 yayınına destekleyen A2DP Bluetooth kulaklığı seçmeniz gerekir. Bluetooth teknolojisini kullanarak veri gönderimi

**İpucu:** Eşlemeden önce, lütfen kendi şifrenizi oluşturun ve diğer cihazın kullanıcısının da aynı şifreyi kullanması konusunda anlaşın. Bu şifre sadece bir defa kullanılır ve ezberlemenize gerek yoktur.

### Eşleme

1. Her iki cihazı 6 metre içinde bulundurun.

2. Ana menüden, Araçlar (Tools)→Bluetooth→Aç (Turn on) seçeneğini seçin.

Not: Bluetooth bağlantısını kullanmadan önce lütfen açık hale getirin. Telefonunuzdaki varsayılan konum kapalıdır.

3. Araçlar (Tools)→ Bluetooth→Cihazlarım (My devices) seçin. Ve Yeni ara (Search new) seçeneğini seçin, etrafınızdaki cihazları aramaya başlamak için Sol Yumuşak Anahtara (Arama) basın.

Not: Yeni bir cihazı bulmak 15 saniye sürecektir. Telefonunuzun ekranı birkaç saniye kapanacaktır, ekranı aydınlatmak için herhangi bir tuşa basabilirsiniz.

4. Bağlantı kurmak istediğiniz cihazı seçin, Sol Yumuşak Anahtara basın.

Ekranında "Eşleme şifresini girin (Enter pairing password)" mesajı görüntülenir. 5. Şifreyi girin, Sol Yumuşak Anahtara basın. Aynı şifreyi girin. Başarılı bir şekilde eşleme yapıldığında, ekranda "Cihazlarıma Eklendi (Added to My devices)", veya aksi halde "Bluetooth eşlemesi başarısız oldu. Tekrar dene? (Bluetooth pairing failed.Retry?)" mesajı görüntülenir. Cihazı yeniden eşlemek için şifreyi yeniden girmeniz gerekir.

6. Eşleme tamamlandığında, otomatik olarak Cihazlarım (My devices) listesine yönlendirilirsiniz. Çıkmak için Sağ Yumuşak Anahtara basın.

### **Görünürlük**

1. Ana menüden, Araçlar (Tools)→Bluetooth→Görünürlük (Visibility) seçeneğini seçin.

2. Diğer Bluetooth cihazlarının sizi bulması için Göster (Show) seçeneğini seçin. Telefonunuzu gizlemek için Sakla (Hide) seçeneğini seçin böylece diğer Bluetooth cihazları tarafından bulunamazsınız.

### **Yeniden adlandırma**

#### **Cihazları yeniden adlandırma**

1. Cihazlarım (My devices) listesinden istediğiniz cihazı seçin, Sol Yumuşak Anahtara basın.

2. Seçili cihazın varsayılan adını düzenlemek için Yeniden adlandır (Rename) seçeneğini seçin.

#### **Telefonu yeniden adlandırma**

1. Araçlar (Tools)→Bluetooth→Cihazı yeniden adlandır (Rename device) seçeneğini seçin.

2. İmleci hareket ettirmek için Navigasyon Tuşlarına basın ve imleçten önceki karakterleri silmek için Sağ Yumuşak Anahtara basın. İsteddiğiniz adı girin, sembol eklemek için Sol Yumuşak Anahtara basın ve kaydetmek için OK Tuşuna basın.

### **Servis Listesi**

#### **Diğer cihazların service listesi**

1. Cihazlarım (My devices) listesinden istediğiniz cihazı seçin, Sol Yumuşak Anahtara (Seçenek) basın.

2. Seçili cihazın sağlayabileceği tüm servisleri kontrol etmek için Servis listesini seçin.

#### **Telefonunuzun servis listesi**

Telefonunuzun sağladığı tüm servisleri kontrol etmek için Araçlar (Tools)→Bluetooth→Servislerim (My services) seçin.

## Cihazları silme

Cihazlarım (My devices) listesinde istediğiniz cihazı seçin, seçilen cihazı silmek üzere Sil (Delete) seçeneğini seçmek için Sol Yumuşak Anahtara basın veya listedeki tüm cihazları silmek için Tümünü sil (Delete all) seçeneğini seçin.

## Bluetooth teknolojisi ile veri indirme

1. Cihazlarım (My devices) listesinden istediğiniz cihazı seçin, Sol Yumuşak Anahtara basın.

2. Paylaşılan dosyaları veya diğer cihazdaki dosya klasörlerini görüntülemek için Dosyaları tara (Browse files)/Bağlan (Connect) seçeneğini seçin.

3. İsteddiğiniz dosyayı seçin, dosyayı telefonunuza indirmek için Sol Yumuşak Anahtara (Alım) basın.

**İpucu:** Seçenek menüsünde Dosyaları tara (Browse files)/Bağlan (Connect) seçeneğini bulamadığınızda, lütfen seçenek listesinde Service listesini seçin ve listeyi yenilemek için Sol Yumuşak Anahtara basın.

Not: Bluetooth teknolojisi ile alınan tüm dosyalar telefonunuzdaki veya bellek kartınızdaki ilgili dosya klasörüne kaydedilir.

## Bluetooth teknolojisi ile veri gönderimi

1. Ana menüden Multimedya seçeneğini seçin.

2. Göndermek istediğiniz dosyayı seçin ve Sol Yumuşak Anahtara (Seçenek) basarak seçenek menüsünü açın.

3. Gönder (Send)→Bluetooth ile (Via Bluetooth) seçeneğini seçin.

4. Cihazlarım listesinden alınan cihazı seçin ve göndermek için Sol Yumuşak Anahtara ve OK Tuşu'na tuşuna basın.

## Kişiler listesinden bir girdi gönderme

1. Bekleme modunda, Sağ Yumuşak Anahtara basın veya Kişiler→Kişiler listesi (Contacts→Contacts list) ana menüsünden bir seçim yapın.

2. Göndermek istediğiniz girdiyi seçin ve Sol Yumuşak Anahtara basarak seçenek menüsünü açın. Ve Kişi gönder→Bluetooth (Send contact→Via Bluetooth) ile seçeneğini seçin.

3. Cihazlarım (My devices) listesinden alınan cihazı seçin ve göndermek için Sol Yumuşak Anahtara ve OK Tuşu'na tuşuna basın.

4. Ana menüden Kişiler→Ayarlar→İsim Kartım'ı (Contacts→Settings→My

name card) seçin.

5. İsim, telefon numarası ve E-posta adresini içeren kartvizitinizi düzenlemek için Düzenle (Edit)'i seçin. Kaydetmek için Sol Yumuşak Anahtara basın.

6. Cihazlarım (My devices) listesini açmak için Gönder→Bluetooth ile'yi (Send→Via Bluetooth) seçin. Alıcı cihazı seçin ve isim kartınızı göndermek için Sol Yumuşak Anahtara veya OK Tuşuna basın.

## **Zil tiplerini ve ekranı ayarlama**

### **Bir zil tipini kişiselleştirme**

1. Ana menüden Ayarlarım→Profiller→Normal, Toplantı, Dış mekân, Kulaklık ve İç mekân'ı (My settings→Profiles→Normal, Meeting, Outdoor, Headset, Indoor) seçin.

2. Bir profil seçin ve girmek için Sol Yumuşak Anahtara veya OK Tuşuna basın.

### **Gelen bir çağrının uyarı zilini ayarlama**

1. Profil düzenle→Zil'i (Edit profile→Ring) seçin.

2. İsteddiğiniz zil sesini seçin ve seçmek için Sol Yumuşak Anahtara basın.

### **Mesaj uyarı zilini ayarlama**

1. Profil düzenle→Mesaj uyarısı→Varsayılan/Kullanıcı tanımlı'yı (Edit profile→Message alert→Default/User defined) seçin.

2. İsteddiğiniz zil sesini seçin ve seçmek için Sol Yumuşak Anahtara basın.

### **Bir alarm uyarı zilini ayarlama**

1. Profil düzenle→Alarm ses'ini (Edit profile→Alarm tone) seçin.

2. İsteddiğiniz zil sesini seçin ve seçmek için Sol Yumuşak Anahtara basın.

### **Klavye sesini ayarlama**

1. Profil düzenle→Klavye ses'ini (Edit profile→Keypad tone) seçin.

2. Klavye sesini devre dışı bırakmak için Sessiz'i (Silent) seçiniz; klavye sesini etkinleştirmek için Ton'u (Tone) seçin.

### **Sistem uyarı sesini ayarlama**

1. Profil düzenle→Sistem uyarı ses'ini (Edit profile→System alert tone) seçin.

2. Sistem uyarı sesini etkinleştirmek için Açık (On) tuşuna basın; sistem uyarı sesini devre dışı bırakmak için Kapalı (Off) tuşuna basın.

### **Açma/Kapama müziğini ayarlama**

1. Profil Düzenle→Güç açık/kapalı müziği'ni (Edit profile→Power on/off music)

seçin.

2. Güç açma/kapama müziğini etkinleştirmek için Açık (On)'u seçin; güç açma/kapama müziğini devre dışı bırakmak için Kapalı (Off)'u seçin.

### **Uyarı zili çalma modunu ayarlama**

1. Profil düzenle→Uyarı tipi'ini (Edit profile→Alert type) seçin.

2. Bir kez çal (Ring once) ve Tekrarla (Repeat) arasından zil sesini seçmek için Navigasyon Tuşlarını kullanın.

3. Onaylamak için Sol Yumuşak Anahtarına veya OK Tuşuna basın.

### **Ses düzeyini ayarlama**

1. Profil düzenle→Ses düzeyi, Mesaj uyarısı ses düzeyi, Artan zil sesi veya Titreşim'i (Edit profile→Volume, Message alert volume, Ascending ring, Vibrator) seçin.

2. Ses düzeyini ayarlamak için Navigasyon Tuşlarına basın ve ardından kaydetmek için Sol Yumuşak Anahtar veya OK tuşuna basın.

3. Artan zil sesini etkinleştirmek için Açık (On)'u; artan zil sesini devre dışı bırakmak için Normal'i seçin.

4. Titreşimi etkinleştirmek için Açık (On)'u seçin, titreşimi devre dışı bırakmak için Kapalı (Off)'u seçin.

### **Ekranı ayarlama**

Ana menüyü açın, Ayarlarım→Ekran Ayarları'nı (My settings→Display settings) seçin.

### **Duvar kâğıdını ayarlama**

1. Duvar kâğıdı→Resim'i (Wallpaper→Select picture) seçin. İstedığınız resmi seçin, yakınlaştırmak için Sol Yumuşak Anahtara veya OK tuşuna (Seç) basın ve kâğıdı duvar kâğıdı olarak ayarlamak için tekrar basın.

2. Bir resmi duvar kâğıdı olarak belirlerken Kullanıcı tanımlı (User defined) olan otomatik olarak etkinleştirilir. Varsayılan duvar kâğıdını geri yüklemek isterseniz Kullanıcı tanımlı (User defined) içinde Kapalı'yı (Off) seçin.

Not: Telefonunuz JPG, PNG; GIF ve BMP gibi resim formatlarını desteklemektedir.

### **Ekran koruyucu**

1. Ekran koruyucu→Resim seç'i (Screen saver→Select picture) seçin. İsteddiğiniz resmi seçin, yakınlaştırmak için Sol Yumuşak Anahtara veya OK tuşuna (Seç) basın ve kâğıdı ekran koruyucu olarak ayarlamak için tekrar basın.

2. Bir resmi ekran koruyucu olarak belirlerken Etkinleştir (Activate) otomatik olarak etkinleştirilir. Varsayılan duvar kağıdını geri yüklemek isterseniz Etkinleştir (Activate) içinde Kapalı'yı (Off) seçin.

### **Temayı ayarlama**

Temalar'ı (Themes) seçin, istediğiniz temayı seçmek için Navigasyon Tuşlarını kullanın, ve kaydetmek için Sol Yumuşak Anahtara (Seç) veya OK Tuşuna basın.

### **Arka ışığı ayarlama**

LCD arka ışığı'nı (LCD backlight) seçin, Her zaman açık (Always on) ve Otomatik (Automatic) arasında seçim yapmak için Navigasyon Tuşlarını kullanın, ardından onaylamak için Sol Yumuşak Anahtara veya OK Tuşuna basın.

### **Parlaklığı ayarlama**

LCD parlaklığı'nı (LCD brightness) seçin, parlaklığı ayarlamak için Navigasyon Tuşlarını kullanın, ardından parlaklık ayarını kaydetmek için Sol Yumuşak Anahtar veya OK Tuşuna basın.

### **Operatör adını Açma/Kapama**

Bekleme modunda operatör adını göstermek için Açık (On)'u seçin; operatör adını gizlemek için Kapalı (Off)'u seçin.

### **Saat ve Tarihi Açma/Kapama**

Bekleme modunda saat ve tarihi göstermek için Açık (On)'u seçin; saat ve tarihi gizlemek için Kapalı (Off)'u seçin.

### **Saat ve Tarihi ayarlama**

Ana menüyü açın, Ayarlarım→Saat ve Tarih'i (My settings→Time and date) seçin.

**Zaman ayarı (Set Time):** İhtiyaç duyduğunuz saati girin.

**Saat biçimi (Time format):** Saat biçimini 12 saat (12 hours) veya 24 saat (24 hours) olarak seçin.

**Tarihi Seç (Select Date):** İhtiyaç duyduğunuz tarihi girin.

**Tarih biçimi (Date format):** İhtiyaç duyduğunuz tarih biçimini seçin.

**Seçenekler (Options):** Saat dilimi, Yaz saati ve Otomatik saat dilimini (Time zone, Daylight-saving, Auto time zone) ayarlayın.

### **Dil Ayarı**

1. Ana menüyü açın, Ayarlarım→ Telefon ayarları →Dil'i (My settings→ Phone settings →Language) seçin.

2. İsteddiğiniz dili seçin ve ardından dil ayarını kaydetmek için Sol Yumuşak Anahtar'a (Seç) veya OK Tuşu'na basın.

# Kişiler

Telefon defterinize 1000 adede kadar telefon numarası kaydedebilirsiniz. SIM kartınıza kaydedebileceğiniz numara sayısı değişebilir. Kişi adları, telefon numaraları ve diğer ilgili numaraları telefon defterine kaydedebilirsiniz.

## Telefon numaralarını kaydetme

### Menüden telefon numarası kaydetme

1. Ana menüden Kişiler→Yeni kişi'yi (Contacts→New contact) seçin.

2. Kaydetme konumunu, telefon veya SIM kart olarak seçin.

3. İsmi (Name) seçin, ismi girmek için OK Tuşu'na basın, ardından onaylamak için Sol Yumuşak Anahtar'a veya OK Tuşu'na basın.

4. Ev no (Home no) seçin, numara girmek veya kişiler listesinden numara eklemek için OK Tuşu'na basın, ardından onaylamak için Sol Yumuşak Anahtar'a veya OK Tuşu'na basın. (Her bir kişiye beş adet telefon numarası eklenebilir. Daha fazla numara eklemek için Ofis no, Cep, Faks veya Diğer No. (Office no., Mobile, Fax or Other No) seçin ve yukarıdaki adımları tekrarlayın.)

5. Ayrıca unvan, firma, sokak, şehir, eyalet, posta kodu, ülke gibi diğer bilgileri de düzenleyebilirsiniz.

6. Tüm bilgiler girildikten sonra kaydetmek için Sol Yumuşak Anahtar'a basın.

**İpucu:** SIM kartta saklanan kişinin sadece bir adet numarası bulunabilir ve numara ile ilgili olmayan bilgilerde düzenleme yapılamaz.

## Bekleme modunda telefon numarası kaydetme

1. Bekleme modundayken bir numara girin ve ardından Sol Yumuşak Anahtar'a basın (Kaydet/Save).

2. Kaydetme konumunu, telefon veya SIM kart olarak seçin.

3. İlgili bilgileri girin ve kaydedin. (Lütfen 'Menüden telefon numarası girişi'ne başvurun).

## Bir kişiyi arama

Bekleme modunda, Sağ Yumuşak Tuşa basın veya ana menüden Kişiler→Kişiler listesi'ni (Contacts→Contacts list) seçin. Kişi adının baş harfine denk gelen sayı tuşuna basın, ardından istediğiniz bir ismi seçmek için Navigasyon Tuşları'nı kullanın.

## Kişi bilgilerini düzenleme

Bekleme modunda, Sağ Yumuşak Tuşa basın veya ana menüyü açın Kişiler→Kişiler listesi'ni (Contacts→Contacts list) seçin.

1. İstediyiniz kişiyi seçin, ardından Kişi düzenle'yi (Edit contact) seçmek için Sol Yumuşak Anahtar'a basın.

2. Değiştirilmesi gereken öğeyi seçin, ardından düzenleme moduna girmek için OK Tuşu'na basın.

3. Düzenlemeden sonra kaydetmek için Sol yumuşak Anahtara basın.

### **Kişi silme**

Bekleme modunda, Sağ Yumuşak Tuşa basın veya ana menüyü açıp Kişiler→Kişiler listesi'ni (Contacts→Contacts list) seçin.

### **Tek bir numarayı silme**

1. İstediyiniz kişiyi seçin, ardından kişinin altında bulunan tüm numaraları görmek için OK Tuşu'na basın.

2. Silmek istediğiniz numarayı seçin, seçenek menüsünü açmak için Sol Yumuşak Anahtara basın, ardından seçili numarayı silmek için Numara sil'i (Delete number) seçin.

### **Bir kişiyi silme**

İstediyiniz kişiyi seçin, ardından seçenek menüsüne girmek için Sol Yumuşak Anahtar'a basın ve Kişi sil'i (Delete contact) seçin.

### **Tüm kişileri silme**

Ana menüden Kişiler→Kişi yöneticisi→Kişi silme→Tek tek veya Tümünü sil'i (Contacts→Contact manager→Delete contact→One by one, Delete all) seçin. SIM kartınızdaki veya telefonunuzdaki kişileri tek tek silmek için Teker teker'i (One by one) seçin.

Hem SIM kartınızdaki hem de telefonunuzdaki tüm kişileri silmek için Tümünü sil'i (Delete all) seçin.

### **Gruplar**

Ana menüden Kişiler→Kişi yöneticisi→Gruplar'ı (Contacts→Contact manager→Groups) seçin.

### **Grup ekleme**

1. Yeni grup'u (New group) seçin, grup adını seçin, ardından onaylamak için Sol Yumuşak Anahtara veya OK Tuşu'na basın.

2. Kişi listesine girmek için Yeni üye'yi (New member) seçin, istediğiniz kişiyi seçin ve kaydetmek için Sol Yumuşak Anahtar'a basın.

### **Grup Düzenleme**

İstediyiniz grubu seçin ve seçenek menüsüne girmek için Sol Yumuşak Anahtara veya OK Tuşuna basın.

**Düzenle (Edit ):** Seçili grup içerisinde kişi eklemek veya silmek için.  
**Yeniden adlandır (Rename):** Seçili grubu yeniden adlandırmak için.

### **Bir grubu silme**

İstediğiniz grubu seçin ve seçenek menüsüne girmek için Sol Yumuşak Anahtara veya OK Tuşuna basın.

**Sil (Delete):** Seçili grubu silmek için.

### **Kişileri kopyalama**

#### **Bir kişiyi kopyalama**

Bekleme modunda, Sağ Yumuşak Tuşa basın veya ana menüyü açın  
Kişiler→Kişiler listesi'ni (Contacts→Contacts list) seçin.

1. Kopyalamak istediğiniz kişileri seçin, Sol Yumuşak Anahtara basın.
2. Kişi kopyalama'yı (Copy contact) seçin ve kopyalamak için OK Tuşu'na veya Sol Yumuşak Anahtar'a basın.

### **Tüm girişleri kopyala**

Bekleme modunda Kişiler→Kişi yöneticisi→Kişi kopyala'yı (Contacts→Contact manager→Copy contact) seçin.

SIM kartınızdaki veya telefonunuzdaki kişileri tek tek kopyalamak için Teker teker'i (One by one) seçin.

Hem SIM kartınızdaki hem de telefonunuzdaki tüm kişileri kopyalamak için Tümünü kopyala'yı (Copy all) seçin.

### **Telefon defteri girişlerini transfer etme veya aktarma**

1. Ana menüden Kişiler→Kişi yöneticisi→Geri yükleme/Yedekleme'yı (Contacts→Contact manager→Restore/Backup) seçin.

2. Geri Yükleme'yı (Restore) seçin, dosya otomatik olarak aranacak ve kişiler listesine aktarılacaktır.

3. Yedekleme'yı (Backup) seçin, telefonunuzdaki kişiler otomatik olarak telefon hafızasına veya hafıza kartına transfer edilecektir.

**İpuçları:** Transfer edilen dosya csv formatındadır.

### **Bellek durumunu görüntüleme**

Ana menüden SIM kartın bellek durumunu göstermek için

Kişiler→Ayarlar→Bellek durumu'nu (Contacts→Settings→Memory status) seçin.

### **Kişi bilgisi**

Kişi kaydetme için bilgi öğelerini seçmek için

1. Ana menüden Kişiler→Ayarlar→Kişi Bilgisi'ni (Contacts→Settings→Contact info) seçin.

2. İhtiyaç duyduğunuz öğeyi seçmek veya iptal etmek için OK Tuşuna basın ve uyarı kaydetmek için Sol Yumuşak Anahtara basın.

## Sabit Arama

Not:

- Yerleşik olan SIM kart sabit aramaları desteklemelidir.
- Depolanabilecek numara miktarı SIM kartın belleğine bağlıdır.

Ana menüden Kişiler→Ayarlar→Sabit Arama'yı (Contacts→Settings→Fixed dialing) seçin.

1. Seçenek'i (Option) seçin, seçenek menüsüne erişmek için PIN2 kodunu girin.
2. Sabit aramayı etkinleştirmek için Açık (On)'u seçin; sabit aramayı devre dışı bırakmak için Kapalı (Off)'u seçin.

3. Sabit arama numara listesine erişmek için Sabit arama listesini (Fixed dialing list) seçin. Yeni numara eklemek için Numara ekle'yi (Add number) seçin.

4. Numara listesinde seçenek menüsüne erişmek için Sol Yumuşak Anahtar'a basın:

Geçerli kişinin numarasını veya adını düzenlemek için Düzenle'yi (Edit) seçin.

Geçerli numarayı silmek için Sil'i (Delete) seçin.

Yeni bir kişi eklemek için Ara'yi (Call) seçin.

**İpucu:** Sabit arama etkin olduğu zaman yalnızca sabit arama listesindeki numaraları arayabilir veya mesaj gönderebilirsiniz.

## Tek tuşla aramayı görüntüleme ve ayarlama

**İpucu:** Bu telefonda yalnızca 2'den 9'a kadar olan tuşlar sekiz tane numarayı aramak üzere tek tuşla aramaya atanabilir.

1. Ana menüden Kişiler→Ayarlar→Hızlı Arama'yı (Contacts→Settings→Speed dialing) seçin.

2. İhtiyacınız olan numarayı seçin ve kişiler listesine girmek için Sol Yumuşak Anahtar'a (Ekle/Add) basın. İhtiyaç duyduğunuz kişiyi seçin, kişiyi görüntülemek için Sol Yumuşak Anahtar'a basın. İstedığınız telefon numarasını seçin, ardından bunu tek rakamla hızlı arama olarak ayarlamak için Sol Yumuşak Anahtar'a basın.

## İsim kartım

Ana menüden Kişiler→Ayarlar→İsim kartım'ı (Contacts→Settings→My name card) seçin.

Telefon sahibinin isim kartını eklemek ve kaydetmek için Ekle'yi (Add) seçin. Ekledikten sonra isim kartını düzenleyebilir, silebilir veya gönderebilirsiniz.

## Numaram

Ana menüden Cep telefonum'u (My mobile) ve Faksım'ı (My Fax) görüntülemek, düzenlemek için ana menüden Kişiler→Ayarlar→Numaram'ı (Contacts→Settings→My number) seçin.

## Varsayılan kayıt konumunu seçme

Ana menüyü açın, Kişiler→Ayarlar→Kullanımdaki bellek→SIM kart, Telefon veya Kaydetmeden önce Sor'u (Contacts→Settings→Memory in use→SIM card, Phone, Ask before save) seçin.

Tüm yeni kişileri varsayılan olarak SIM karta kaydetmek için SIM kart'ı seçin. Tüm yeni kişileri varsayılan olarak telefona kaydetmek için Telefon'u (Phone) seçin.

Yeni kişileri SIM kart veya telefona kaydetmek için Kaydetmeden önce sor'u

## Arama geçmişi

### Arama geçmişini görüntüleme

İpucu: Telefon numarasının kişiler listenize kaydedilmiş olması halinde kişi adı arama geçmişinde görüntülenecektir.

1. Bekleme modunda tüm çağrılar listesini görmek için doğrudan Gönder Tuşuna (Send Key) basın. Navigasyon Tuşları ile aranan, arayan ve cevapsız çağrılar listeleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

2. Veya ana menüyü açın Arama kaydı→Cevapsız çağrılar, Aranan numaralar veya Arayan numaralar'ı (Call record→Missed calls, Dialed calls or Received calls) seçin.

3. Bir kaydı seçin, detayları görmek için OK Tuşuna basın veya Görüntüleme'yi (View) seçmek için Sol Yumuşak Anahtar'a basın.

### Arama geçmişini silme

#### Bir kaydı silme

1. Bekleme modunda Gönder Tuşuna (Send Key) basın veya ana menüden Arama kaydı→Cevapsız çağrılar, Aranan numaralar veya Arayan numaralar'ı (Call record→Missed calls, Dialed calls or Received calls) seçin.

2. İstedığınız kaydı seçin, seçenek menüsünü açmak için Sol Yumuşak Anahtara basın, ardından seçili kaydı silmek için Sil'i (Delete) seçin.

#### Tümünü silme

1. Ana menüden Arama kaydı→Seçenek→Çağrı listesini temizle'yi (Call record→Option→Clear call list) seçin.

2. Tüm kayıtları silmek için Sol Yumuşak Anahtara (Seç)veya OK Tuşu'na basın.

## Arama bilgisini görüntüleme

### İpuçları:

- Tüm arama tutarlarını ve tutar limitlerini ayarlamak için, PIN2'yi girin. Lütfen S7'deki "PIN2"ya bakın.
- Son arama tutarlarını ve tüm arama tutarlarını görüntülemek için, önce ücret oranını ayarlayın.

### Zamanlayıcı bilgisi

Ana menüden Arama kaydı→Süre ve tutar→Süre bilgisi'ni (Call record→Time and cost→Time info) seçin.

**Son Arama Süresi (Last Call Time):** En son aramanın süresini görüntülemek için Sol Yumuşak Anahtara (Seç)ya da OK Tuşu'na basın.

**Toplam arama süresi (Total calls time):** Tüm aramaların süresini görüntülemek için Sol Yumuşak Anahtara (Seç) ya da OK Tuşu'na basın.

**Giden aramalar (Dialed calls):** Giden aramaların süresini görüntülemek için Sol Yumuşak Anahtara (Seç) ya da Ok Tuşu'na basın.

**Gelen aramalar (Received calls):** Gelen aramaların süresini görüntülemek için Sol Yumuşak Anahtara (Seç) ya da OK Tuşu'na basın.

**Arama Süresini Temizle (Clear Call Time):** Tüm aramaların sürelerini temizlemek için Sol Yumuşak Anahtara (Seç) ya da OK Tuşu'na basın.

### Tutar bilgisi

Ana menüden Arama kaydı→Süre ve tutar→Tutar bilgisi'ni (Call record→Time and cost→Cost info) seçin.

**Son Arama Tutarı (Last Call Cost):** En son aramanın tutarını görüntülemek için Sol Yumuşak Anahtara (Seç) ya da Tamam tuşuna basın.

**Tutar limiti (Cost limit):** Tutar limitini görüntülemek için Sol Yumuşak Anahtara (Seç) veya OK Tuşu'na basın.

**Tutar limitini ayarlama (Set cost limit):** Tutar limitini ayarlamak için.

**Toplam arama tutarı (Total calls cost):** Tüm aramaların tutarını görüntülemek için Sol Yumuşak Anahtara (Seç) ya da OK Tuşu'na basın.

**Arama Tutarını Temizle (Clear Call Cost):** Tutar bilgisini temizlemek için Sol Yumuşak Anahtara veya OK Tuşu'na basın.

**Birim Tutarı (Price per Unit):** Ücret oranını görüntülemek için Sol Yumuşak Anahtara (Seç) veya OK Tuşu'na basın.

**Birim Belirleme (Set unit):** Ücret oranını belirlemek için.

Not: Telefonunuza görüntülenen süre, servis sağlayıcınızın sizi ücretlendirdiği süre ile aynı olmayabilir. Asıl tutar bilgisini edinmek için lütfen yerel servis sağlayıcınızla görüşün.

### SMS sayacı

Ana menüden Arama kaydı→Süre ve tutar→Tutar bilgisi'ni (Call record→Time and cost→Cost info) seçin.

**Sayacı göster (Show counter):** Gönderilen SMS sayısını görmek için.

**Sayacı Sıfırla (Reset Counter):** Kaydı temizlemek için.

## Veri Sayacı

Ana menüden Arama kaydı→Süre ve tutar→GPRS sayacı (Call record→Time and cost→GPRS counter) seçin.

**Son oturum (Last session):** Son oturumda ne kadar veri alışverişi yapıldığını görmek için.

**Tüm oturum (All session):** Son oturumda ne kadar veri alışverişi yapıldığını görmek için.

**Sayacı Sıfırla (Reset Counter):** Kaydı temizlemek için.

## Metin Giriş Metodu

Giriş metodu nerede kullanılır

Telefonunuz aşağıdaki yerlere metin girmek için farklı metin giriş metotları sunar:

3. Kişiler'de (Contacts) kişi ayrıntıları oluşturma ya da düzenleme

4. Kişiler'de (Contacts) isim arama

5. SMS, MMS vs oluşturma.

6. Not vs düzenleme

7. Resimleri, videoları vs yeniden adlandırma

**Metin giriş metotları**

<b>ENG</b>	Çok basmalı İngilizce (Multi-tap English)
<b>S ENG</b>	Akıllı İngilizce (Smart English)
<b>Aa</b>	İlk harf büyük (First letter capital)
<b>A</b>	Büyük harf (Capital letter)
<b>a</b>	Küçük harf (Lowercase)
<b>TR MUL</b>	Türkçe
<b>TR PRE</b>	Türkçe çok basmalı
<b>123</b>	Sayı (Number)

### İpuçları:

- Metin giriş metotları arasında değişim yapmak için # Tuşuna basın.

- İngilizce giriş metodu seçiliyken \* Tuşuna basarak, büyük harf, ilk harf büyük ve küçük harf arasında değişim yapabilirsiniz.

### İmleç

Düzenleme yaparken, yeni karakterlerin nereye girileceğini gösteren bir imleç "I" görünecektir.

### İngilizce giriş metodu

#### Çok basmalı

Çok basmalı modda metin girmek için, ilgili harf grubunun bulunduğu tuşa basılmalıdır, grubun ilk harfi gerekiyorsa tuşa bir kere basılır. İkinci harf gerekiyorsa, iki kez basılır.

örn; "Hello" kelimesini girmek için

1. **ENG Aa** ilk harf büyük'e geçiş yapın ve "H" harfini girmek için 4'e iki kez basın.

2. Daha sonra "e"yi girmek için 3'e iki kez, "l"yi girmek için 5'e üç kez, "l"yi tekrar girmek için 5'e 3 kez ve sonra "o"yu girmek için 6'ya üç kez basın.

### Akıllı İngilizce giriş metodu

Kelime girmek için akıllı İngilizce kullanmak daha kolaydır.

örn; "Hello" kelimesini girmek için

1. **S ENG** **Aa** akıllı İngilizceye geçiş yapın (İlk harf büyük).

2. 4, 3, 5, 5, 6'ya basın, onaylamak için OK tuşuna basın ve 0'a basarak bir boşluk bırakın ve bir sonraki kelimeyi girin.

3. Siz yazdıkça, telefon sizin söylemek istediğinize en yakın kelimeleri bulmaya çalışır ve aynı tuş basımlarında ortaya çıkabilen kelime seçenekleri bir listede görüntülenir. İsteddiğiniz kelimeyi seçmek için Yukarı/Aşağı Navigasyon Tuşlarını kullanın, boşluk bırakıp bir sonraki kelimeyi girmeye başlamak için 0'a ya da Sağ Navigasyon Tuşuna basın.

### Noktalama İşaretleri ve Özel Karakterler

Düzenleme modundayken \* Tuşuna basarak noktalama ve özel karakterleri görüntüleyebilirsiniz. İsteddiğiniz noktalama işaretini seçmek için Navigasyon Tuşlarına basın ve onaylamak için OK Tuşuna basın.

## Mesajlar

### Mesaj (SMS)

#### SMS'i Görüntüleme

Not: Mesaj gönderip almadan önce gelen mesaj kutunuzu kurtmalısınız. Genellikle, servis sağlayıcınız sizin için gelen kutunuzu zaten kurmuştur.

Ana menüden, Mesaj→Gelen Kutusu→Gönderilmeyen Öğeler, Gönderilen Öğeler ya da SIM'deki Mesajlar'ı (Message→Inbox, Unsent items, Sent items, Message in SIM) seçin.

#### Gelen Kutusu (Inbox)

1. Mesaj listesinde Navigasyon Tuşlarına basarak istediğiniz mesajı seçin, Sol Yumuşak Anahtara (Seçenek) basarak seçenek menüsünü açın.

**Görüntüle (View):** Mesaj içeriğini görüntülemek için.

**Cevapla (Reply):** Göndericinin numarasına yanıt göndermek için.

**Ara (Dial):** Göndericinin numarasını aramak için.

**İlet (Forward):** Diğer alıcılara mesaj göndermek için.

**Detaylar (Details):** Gönderici, tarih gibi mesajın ayrıntılarını göstermek için.

**Sil (Delete):** Mesaj silmek için

**Tümünü sil (Delete all):** Gelen kutusundaki tüm mesajları silmek için.

**SIM'e Kaydet (Save in SIM):** Mesajları SIM Kart'a kaydetmek için.

**Liste tipi (List type):** Listede görüntülenen mesaj tipini seçmek için.

2. Mesaj listesinden istediğiniz mesajı seçin. OK Tuşuna basarak mesajı açın,

sonra Sol Yumuşak Anahtara (Seçenek) basarak seçenek menüsünü açın:

**Cevapla (Reply):** Göndericinin numarasına yanıt göndermek için.

**F2F:** Gönderici ile görüntülü konuşma yapmak için.

**Ara (Dial):** Göndericinin numarasını aramak için.

**Sil (Delete):** Mesaj silmek için

**İlet (Forward):** Diğer alıcılara mesaj göndermek için.

**Detaylar (Details):** Gönderici, tarih gibi mesajın ayrıntılarını göstermek için.

**SIM'e Kaydet (Save in SIM):** Mesajları SIM Kart'a kaydetmek için.

**Numarayı çıkar (Extract number):** Mesajda yer alan numaraları çıkarmak için

### Gönderilemeyen öğeler

1. Mesaj listesinde Navigasyon Tuşlarına basarak istediğiniz mesajı seçin, Sol Yumuşak Anahtara (Seçenek) basarak seçenek menüsünü açın.

**Görüntüle (View):** Mesaj içeriğini görüntülemek için.

**Detaylar (Details):** Oluşturma tarihi gibi mesajın ayrıntılarını göstermek için.

**Sil (Delete):** Mesaj silmek için

**Tümünü sil (Delete all):** Gelen kutusundaki tüm mesajları silmek için.

**SIM'e Kaydet (Save in SIM):** Mesajları SIM Kart'a kaydetmek için.

**Liste tipi (List type):** Listede görüntülenen mesaj tipini seçmek için.

2. Mesaj listesinden istediğiniz mesajı seçin. OK Tuşuna basarak mesajı açın, sonra Sol Yumuşak Anahtara (Seçenek) basarak seçenek menüsünü açın:

**Düzenle (Edit):** Mesaj düzenlemek için

**Sil (Delete):** Mesaj silmek için

**Detaylar (Details):** Gönderici, tarih gibi mesajın ayrıntılarını göstermek için.

**SIM'e Kaydet (Save in SIM):** Mesajları SIM Kart'a kaydetmek için.

**Numarayı çıkar (Extract number):** Mesajda yer alan numaraları çıkarmak için

### Gönderilen öğeler

1. Mesaj listesinde Navigasyon Tuşlarına basarak istediğiniz mesajı seçin, Sol Yumuşak Anahtara (Seçenek) basarak seçenek menüsünü açın.

**Görüntüle (View):** Mesaj içeriğini görüntülemek için.

**Yeniden Gönder (Resend):** Mesajı tekrar göndermek için

**Detaylar (Details):** Gönderim tarihi gibi mesaj ayrıntılarını göstermek için.

**Sil (Delete):** Mesaj silmek için

**Tümünü sil (Delete all):** Gelen kutusundaki tüm mesajları silmek için.

**SIM'e Kaydet (Save in SIM):** Mesajları SIM Kart'a kaydetmek için.

**Liste tipi (List type):** Listede görüntülenen mesaj tipini seçmek için.

2. Mesaj listesinden istediğiniz mesajı seçin. OK Tuşuna basarak mesajı açın, sonra Sol Yumuşak Anahtara (Seçenek) basarak seçenek menüsünü açın:

**Sil (Delete):** Mesaj silmek için

**İlet (Forward):** Diğer alıcılara mesaj göndermek için.

**Yeniden Gönder (Resend):** Mesajı tekrar göndermek için

**Detaylar (Details):** Gönderici, tarih gibi mesajın ayrıntılarını göstermek için.

**SIM'e Kaydet (Save in SIM):** Mesajları SIM Kart'a kaydetmek için.



**Numara ekle (Insert number):** Kişiler listesinden seçilen numaraları eklemek için

**Simge ekle (Add symbol):** Mesaja simge eklemek için

**İpucu:** Bir mesajı aynı anda farklı kişilere gönderebilirsiniz. Mesajı düzenledikten sonra, OK Tuşuna basarak numara ekleyin ve

Seçenek→Alıcılar→Yeni Alıcı'ya (Option→Recipients→New recipient) basarak başka bir numara ekleyin. Yukarıdaki adımı tekrarlayarak daha fazla numara ekleyin ve göndermek için OK Tuşuna basın.

Not:

- Mesaj giriş ekranında Sağ Yumuşak Anahtara basarak imlecin solundaki karakterleri silin ve tüm karakterli silmek için Sağ Yumuşak Anahtara uzun basın.

- SMS otomatik olarak en fazla 10 ardıl parçaya bölünür ve bir mesaja girilen karakter sayısı karakter limitini aşıyorsa, bunları tek tek gönderebilirsiniz. Üst karakter sayısı İngilizcede 1530 karakterdir veya diğer dillerde 670 karakterdir.

## Mesajları silme

Ana menüyü açın, Mesaj→Gelen Kutusu→Gönderilmeyen öğeler veya Gönderilen öğeler'i (Message→Inbox, Unsent items, Sent items) açın.

**Tümünü sil (Delete all):** Mesaj listesinde, Sol Yumuşak Anahtara basın ve mesaj listesindeki tüm mesajları silmek için Tümünü sil'e (Delete all) basın.

**Birini sil (Delete one):**

1. Mesaj listesinde bir mesajı seçin ve bu mesajı silmek için Sol Yumuşak Anahtara basarak Sil'i (Delete) seçin.

2. Veya mesajı açın ve mesajı silmek için Sol Yumuşak Anahtara basarak Sil'i (Delete) seçin.

## Mesaj Kurulumu

Ana menüyü açın, seçenek menüsünü açmak için Mesaj→Seçenek→SMS'i (Message→Option→SMS) seçin.

**SMS merkezi numarası (SMS centre number):** SMS servis merkezi kodunu girin veya düzenleyin.

**Geçerlilik (Validity):** Mesajınızın SMS servis merkezinde saklanacağı sürenin uzunluğunu seçin. Bir önceki menüye geri dönün.

**Yanıt talebi (Request reply):** Yanıt talebini açık/kapalı olarak ayarlamak ya da gönderirken ayarlamak için.

**Durum talebi (Status request):** Durum talebini açık/kapalı olarak ayarlamak ya da gönderirken ayarlamak için.

**Uzun mesajlar (Long messages):** Uzun mesajları açıp/kapatmak için

**SMS hafızası (SMS memory):** SIM karttaki ya da telefondaki SMS depolama durumunu görüntülemek için

## MMS MMS Görüntüleme

Not: Mesaj gönderip almadan önce gelen mesaj merkezinizi kurmalısınız. Genellikle, servis sağlayıcınız sizin için mesaj merkezinizi zaten kurmuştur.  
Ana menüyü açın, Mesaj→Gelen Kutusu→Gönderilmeyen öğeler veya Gönderilen öğeler'i (Message→ Inbox, Unsent items, Sent items) açın.

### Gelen Kutusu

1. Mesaj listesinde Navigasyon Tuşlarına basarak istediğiniz mesajı seçin, Sol Yumuşak Anahtara (Seçenek) basarak seçenek menüsünü açın.

**Görüntüle (View):** Mesaj içeriğini görüntülemek için.

**Cevapla (Reply):** Göndericinin numarasına yanıt göndermek için.

**Ara (Dial):** Göndericinin numarasını aramak için.

**İlet (Forward):** Diğer alıcılara mesaj göndermek için.

**Detaylar (Details):** Gönderici, tarih gibi mesaj ayrıntılarını göstermek için.

**Şablon olarak kaydet (Save as template):** Mesajları şablon olarak kaydetmek için

**Sil (Delete):** Mesaj silmek için

**Tümünü sil (Delete all):** Gelen kutusundaki tüm mesajları silmek için.

**Liste tipi (List type):** Listede görüntülenen mesaj tipini seçmek için.

2. Mesaj listesinde istediğiniz mesajı seçin ve açmak için OK Tuşuna basın. Bittiğinde, Sol Yumuşak Anahtara (Seçenek) basarak seçenek menüsüne girin.

**Çal (Play):** Mesajda müzik çalmak için

**Duvar kağıdı olarak ayarla (Set as wallpaper):** Mesajdaki resmi duvar kağıdı olarak ayarlamak için.

**Kaydet (Save):** Mesajdaki müziği veya resmi kaydetmek için

**Ara (Call):** Göndericinin numarasını aramak için.

**Ekler (Attachments):** To extract the attachment from the message.

**Tekrar Görüntüle (View again):** Mesajı tekrar görüntülemek için

**Düzenle ve gönder (Edit and send):** Mesajı düzenledikten sonra göndermek için

**Cevapla (Reply):** Göndericinin numarasına yanıt göndermek için.

**Tümünü Cevapla (Reply All):** Göndericinin ve diğer alıcıların numarasına yanıt göndermek için.

**İlet (Forward):** Diğer alıcılara mesaj göndermeye devam etmek için.

**Detaylar (Details):** Gönderici, tarihi konu ve boyut gibi mesaj ayrıntılarını göstermek için.

### Gönderilemeyen öğeler

1. Mesaj listesinde Navigasyon Tuşlarına basarak istediğiniz mesajı seçin, Sol Yumuşak Anahtara (Seçenek) basarak seçenek menüsünü açın.

**Görüntüle (View):** Mesaj içeriğini görüntülemek için.

**Gönder (Send):** Mesaj göndermek için

**Detaylar (Details):** Gönderici, tarihi konu ve boyut gibi mesaj ayrıntılarını göstermek için.

**Şablon olarak kaydet (Save as template):** Mesajları şablon olarak kaydetmek için

**Sil (Delete):** Mesaj silmek için

**Tümünü sil (Delete all):** Gelen kutusundaki tüm mesajları silmek için.

**Liste tipi (List type):** Listede görüntülenen mesaj tipini seçmek için.

2. Mesaj listesinde istediğiniz mesajı seçin ve açmak için OK Tuşuna basın. Bittiğinde, Sol Yumuşak Anahtara (Seçenek) basarak seçenek menüsüne girin.

**Çal (Play):** Mesajda müzik çalmak için

**Duvar kâğıdı olarak ayarla (Set as wallpaper):** Mesajdaki resmi duvar kâğıdı olarak ayarlamak için.

**Kaydet (Save):** Mesajdaki müziği veya resmi kaydetmek için

**Ekler (Attachments):** Mesajdan eklentileri çıkarmak için

**Tekrar Görüntüle (View again):** Mesajı tekrar görüntülemek için

**Düzenle ve gönder (Edit and send):** Mesajı düzenledikten sonra göndermek için

**Detaylar (Details):** Gönderici, tarihi konu ve boyut gibi mesaj ayrıntılarını göstermek için.

## Gönderilen öğeler

1. Mesaj listesinde Navigasyon Tuşlarına basarak istediğiniz mesajı seçin, Sol Yumuşak Anahtara (Seçenek) basarak seçenek menüsünü açın.

**Görüntüle (View):** Mesaj içeriğini görüntülemek için.

**İlet (Forward):** Diğer alıcılara mesaj göndermek için.

**Yeniden Gönder (Resend):** Mesajı tekrar göndermek için

**Detaylar (Details):** Gönderici, tarihi konu ve boyut gibi mesaj ayrıntılarını göstermek için.

**Şablon olarak kaydet (Save as template):** Mesajları şablon olarak kaydetmek için

**Sil (Delete):** Mesaj silmek için

**Tümünü sil (Delete all):** Gelen kutusundaki tüm mesajları silmek için.

**Liste tipi (List type):** Listede görüntülenen mesaj tipini seçmek için.

2. Mesaj listesinde istediğiniz mesajı seçin ve açmak için OK Tuşuna basın. Bittiğinde, Sol Yumuşak Anahtara (Seçenek) basarak seçenek menüsüne girin.

**Çal (Play):** Mesajda müzik çalmak için

**Duvar kâğıdı olarak ayarla (Set as wallpaper):** Mesajdaki resmi duvar kâğıdı olarak ayarlamak için.

**Kaydet (Save):** Mesajdaki müziği veya resmi kaydetmek için

**Ekler (Attachments):** Mesajdan eklentileri çıkarmak için

**Tekrar Görüntüle (View again):** Mesajı tekrar görüntülemek için

**Düzenle ve gönder (Edit and send):** Mesajı düzenledikten sonra göndermek için

**Detaylar (Details):** Gönderici, tarihi konu ve boyut gibi mesaj ayrıntılarını göstermek için.

## MMS Oluřturma

Ana menüden, Mesaj→Yeni Oluřtur→MMS'i (Message→Create new→MMS) seçin.

İçerięi girin ve Sol Yumuřak Anahtara (Seçenek) basarak seçenek menüsüne girin.

**Öge ekle (Insert item):** Metin, ses, resim, video, kamera görüntüsü, kayıt ya da sayfa eklemek için

**Gönder (Send):** Mesaj göndermek için Alıcının numarasını girin ve Sol Yumuřak Anahtara basarak mesajı gönderin.

**Önizleme (Preview):** Düzenlenen mesajı önizlemek için

**Sayfa Önizleme (Preview page):** Mesajın seçili sayfasını önizlemek için

**Sayfa zamanlaması (Page timing):** Sayfa zamanlamasını görüntülemek ya da düzenlemek için

**Arkaplan (Background):** Mesajın arka plan rengini seçmek için

**Sayfayı sil (Delete page):** Bir veya daha fazla sayfayı silmek için

**Sayfa seçenekleri (Page options):** Sayfanın konumunu ayarlamak için

**Kaydet (Save):** Mesaj kaydetmek için

**Detaylar (Details):** Gönderici, alıcı, konu gibi ayrıntılı mesaj bilgisini görüntülemek için

**İpucu:** Mesaj düzenleme ara yüzünde, istedięiniz öğeyi seçmek için Navigasyon Tuřlarını kullanın ve daha fazla işlem yapmak için Sol Yumuřak Anahtara basarak seçenek menüsünü açın.

## Mesajları silme

Ana menüyü açın, Mesaj→Gelen Kutusu→Gönderilmeyen öğeler veya Gönderilen öğeler'i (Message→Inbox, Unsent items, Sent items) açın.

## Tümünü silme

Mesaj listesinde bulunan tüm mesajları silmek için seçenek menüsünden Tümünü Sil'i (Delete All) seçin.

## Birini silme

1. Mesaj listesinde istedięiniz mesajı seçin ve bu mesajı silmek için seçenek menüsünden Sil'i (Delete) seçin.
2. Ya da mesajı açın ve seçenek menüsünden Sil'i (Delete) seçerek mesajı silin.

## Mesaj Kurulumu

Ana menüyü açın, seçenek menüsünü açmak için Mesaj→Seçenek→MMS'i (Message→Option→MMS) seçin.

**Geçerlilik (Validity):** Mesajınızın MMS sunucusunda saklanacaęı sürenin uzunluęunu seçin.

**Okundu raporu (Read report):** Okundu raporunu açık ve kapalı konumuna getirebilirsiniz.

**Gönderim raporu (Delivery report):** Gönderim raporunu açık ve kapalı konumuna getirebilirsiniz.

**Mesaj Sınırlama (Restrict messages):** Mesaj alım tipini ve modunu ayarlamak

için

**Oluşturma modu (Creation mode):** Oluşturma modunu ayarlamak için

**Mesaj sunucusu (Message server):** Mesaj merkezinin URL'sini görüntülemek veya düzenlemek için

**WAP profili (WAP profili):** WAP profilini seçmek için

**Hafıza Durumu (Memory Status):** SIM karttaki ya da telefondaki SMS depolama durumunu görüntülemek için

## Bilgi Mesajı

Not: Bilgi mesajı fonksiyonları şebeke destek hizmetleridir. Daha fazla bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

Ana menüyü açın, Mesaj→Seçenek→Bilgi mesajı'nı

(Message→Option→Broadcast message) seçin

**Alım (Reception):** Bilgi mesajı alıp almayı belirlemek için

**Kanal adı (Channel name):** Konu kodu eklemek veya düzenlemek için

**Hücre bilgisi (Cell information):** Hücre bilgisi alıp almayı belirlemek için

## Sesli mesaj

Ana menüyü açın, Mesaj→Seçenek→Sesli mesaj numarası'nı

(Message→Option→Voice mail number) seçin

Sesli mesajı dinlemeden önce lütfen sesli mesaj numarasını belirleyin.

Not: Sesli mesaj bir şebeke destek hizmetidir; detaylı bilgi için lütfen yerel servis sağlayıcınızla görüşün.

## Kişisel Düzenleyici

### Alarm

Ana menüyü açın, Araçlar→Alarmlar'ı (Tools→Alarms) seçin İsteddiğiniz pozisyonu seçin.

### Alarmı Açma

1. Alarm'ı seçin.

2. İsteddiğiniz saati girin, Sol Yumuşak Anahtara ya da OK Tuşuna basarak saati kaydedin.

3. Alarm'ı tekrar seçin, İptal'e (Cancel) basarak alarmı iptal edebilir ya da Yeni saat'i (New Time) seçerek saati değiştirebilirsiniz.

### Alarmı tekrarla

1. Alarmı tekrarla'yı (Recurrent alarm) seçin.

2. İsteddiğiniz saati girin, Sol Yumuşak Anahtara ya da OK Tuşuna basarak saati kaydedin.

3. Pazar'dan Cumartesi'ye kadar alarm tarihlerini seçin ve Sağ Yumuşak Anahtara basarak kaydedin.

4. Alarmı tekrarla'yı (Recurrent alarm) tekrar seçin, İptal'e (Cancel) basarak alarmı iptal edebilir ya da Yeni saat'i (New Time) seçerek saati değiştirebilirsiniz.

### **Alarm zil tonunu ayarlama**

1. Ana menüden, Ayarlarım→Profiller→Profile Düzenle→Alarm tonu'nu (My settings→Profiles→Edit profile→Alarm tone) seçin.

2. Sol Yumuşak Anahtara (Seç) basarak seçili zil tonunu alarm zil tonu olarak ayarlayın.

### **Otomatik açma & kapama**

Ana menüden Araçlar→Otomatik açma&kapama'yı (Tools→Auto power on & off) seçerek saati ve otomatik açma&kapama aralığını ayarlayın.

### **Otomatik açma**

Bir kez'i (Once) seçin, otomatik açma saatini girin ve Sol Yumuşak Anahtara basarak kaydedin. Telefonunuz, ayarladığınız zamana göre otomatik olarak açılacaktır.

Tekrarla'yı (Recurrent) seçin, otomatik açma saatini girin ve Sol Yumuşak Anahtara basarak kaydedin. Telefonunuz, ayarladığınız periyodik zamana göre otomatik olarak açılacaktır.

### **Otomatik kapama**

Bir kez'i (Once) seçin, otomatik kapama saatini girin ve Sol Yumuşak Anahtara basarak kaydedin. Telefonunuz, ayarladığınız zamana göre otomatik olarak kapanacaktır.

Tekrarla'yı (Recurrent) seçin, otomatik kapama saatini girin ve Sol Yumuşak Anahtara basarak kaydedin. Telefonunuz, ayarladığınız periyodik zamana göre otomatik olarak kapanacaktır.

### **Notlar**

Ana menüden Araçlar→Notlar'ı (Tools→Notes) seçin.

Ekle (Add)

Yeni not'u (New note) seçin, içeriği yazın ve Sol Yumuşak Anahtara (OK) ya da OK Tuşuna basarak kaydedin.

**Görüntüle (View):** Görüntülemek istediğiniz notu seçerek içerik ayrıntısını görüntüleyin. Sol Yumuşak Anahtara (Seçenek) basarak seçenek menüsüne girin.

**Düzenle (Edit):** İsteddiğiniz içeriğe girin ve Sol Yumuşak Anahtara (OK) basarak kaydedin.

**Göster/Gizle (Post/Hide):** Seçili notu bekleme modunda gösterin/Seçili notu bekleme modundan çıkarın.

**Sil (Delete):** Seçilen notu silin.

## **Takvim**

### **Randevu ekleme**

1. Ana menüden Araçlar→Takvim→Göster'i (Tools→Calendar→View) seçin.
2. İsteddiğiniz tarihi seçin ve takvime randevu ekleyin.
3. Sol Yumuşak Anahtara veya OK Tuşuna basın, Yeni Randevu'yu (New appointment) seçerek randevu düzenlemeyi adım adım tamamlayın.
4. Ya da ana menüden Araçlar→Takvim→Ekle'yi (Tools→Calendar→Add) seçin ve randevu düzenlemeyi adım adım tamamlayın.

### **Takvimi görüntüleme**

**İpucu:** Takvimin üzerinde tarih görüntülenir. Tarih kutusunun sağ üst köşesindeki üçgen, o gün için bir veya daha çok randevunun planlandığını bildirir.

1. Ana menüden Araçlar→Takvim→Göster'i (Tools→Calendar→View) seçin.
2. İsteddiğiniz tarihi seçin ve randevu listesine girmek için Sol Yumuşak Anahtara veya OK Tuşuna basın.
3. İsteddiğiniz randevuyu seçin, OK Tuşuna basarak ayrıntılı bilgiyi görüntüleyin.

### **Randevuyu silme**

#### **Bir randevuyu silme**

Randevu listesinde ya da randevu okuma ara yüzünde, Sol Yumuşak Anahtara basarak seçenek menüsünü açın, Sil'i (Delete) seçerek seçili randevuyu silin.

#### **Tümünü silme**

Ana menüden Araçlar→Takvim→Tümünü Sil'i (Tools→Calendar→Delete all) seçerek kayıtlı tüm randevuları silin.

### **Hesap Makinesi**

Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi temel matematik işlemlerini yapabilirsiniz.

Ana menüden Araçlar→Hesap Makinesi'ni (Tools→Calculator) seçin.

1. Rakamlar girerken, Sağ Yumuşak Anahtara basarak bir karakter silin.
2. Navigasyon Tuşlarına basarak fonksiyon formülünü girin. Çift sıfır girmek için \* Tuşuna basın. Ondalık girmek için # tuşuna basın. Sonucu görmek için OK tuşuna basın:
3. Çıkmak için Güç/Sonlandırma Tuşuna basın.

### **Dünya saati**

Ana menüden Araçlar→Dünya Saati'ni (Tools→World time) seçin.

Ekrandaki düz çizgiyi taşıyarak saat dilimini ve tekabül eden saati girmek için Navigasyon Tuşlarına basın.

### **Geri sayım sayacı**

Ana menüden Araçlar→Geri Sayım Sayacı'nı (Tools→Countdown timer) seçin.

1. Geri sayılacak süreyi girin.

2. Geri sayımı başlatmak için OK Tuşuna ya da Sol Yumuşak Anahtara basın ve bekleme moduna geri dönün. Kalan süre, ekranın sol alt köşesinde görüntülenir.

### **Kronometre**

Ana menüden Araçlar→Kronometre'yi (Tools→Stopwatch) seçin.

1. Süreyi başlatmak için Sol Yumuşak Anahtara basın.

2. Süreyi ayırmak için Sol Yumuşak Anahtara basın ve farklı süreleri kaydedin.

### **STK**

Telefonunuz STK'yı destekler. Ana menüde İnternet'ten STK'yı bulun.

Kullanım ve STK verisi için lütfen SIM kart servis sağlayıcınızla görüşün.

# Arama ve telefon ayarları

## Arama ayarları

### Arama yönlendirme

**İpucu:** Bu fonksiyonda, gelen aralamaları atan bir numaraya yönlendirebilirsiniz. (Arama yönlendirme bir şebeke destek hizmetidir; detaylı bilgi için lütfen yerel servis sağlayıcınızla görüşün.)

Ana menüden, Ayarlarım→Arama ayarları→Arama yönlendirme→Sesli aramalar, Faks aramaları, Veri aramaları, Tümünü görüntüle'yi (My settings→Call settings→Call diverting→Voice calls, Fax calls, Data calls, View all) seçin.

Sesli aramalar (Voice calls)	<b>Tüm aramaları yönlendir (Divert all calls):</b> Tüm aramalar atan bir numaraya yönlendirilir. <b>Meşgulse Aktar (Divert if Busy):</b> Hat meşgulken gelen aramalar atan bir numaraya aktarılır. <b>Ulaşılamıyorsa (If unavailable):</b> Telefona ulaşılamıyorsa ya da kapalıysa gelen tüm aramalar atan bir numaraya aktarılır. <b>Cevap yoksa (On no answer):</b> Cevap verilmiyorsa gelen aramalar atan bir numaraya aktarılır.
Faks aramaları (Fax calls)	Tüm faks aramaları atan bir numaraya aktarılır.
Veri aramaları (Data calls)	Tüm veri aramaları atan bir numaraya aktarılır.
Tümünü görüntüle (View all)	Tüm aramaların mevcut durumu görüntülenir.

Arama yönlendirme özelliği farklı durumlarda kullanılabilir. Her seçenekte Açık (On), Kapalı (Off) ve Durum (Status) vardır. Seçmek için Sol Yumuşak Anahtara (Seç) basın.

1. Numara düzenleme ara yüzüne girmek için Açık'ı (On) seçin.

a. Atamak istediğiniz numarayı direkt olarak girin ve doğrulamak için Sol Yumuşak Anahtara ya da OK Tuşuna basın.

b. Numarayı girmeden önce Kişiler'i (Contacts) seçmek için Sol Yumuşak Anahtara (Araştır) basın, istediğiniz numarayı seçin ve doğrulamak için Sol Yumuşak Anahtara veya OK Tuşuna basın.

c. Numarayı girmeden önce Sesli mesaj'ı (Voice mail) seçmek için Sol Yumuşak Anahtara (Araştır) basın ve doğrulamak için Sol Yumuşak Anahtara veya OK Tuşuna basın.

2. Arama yönlendirmeyi devre dışı bırakmak için Kapalı'ya (Off) basın.
3. Arama yönlendirme durumunu görüntülemek için Durum'a (Status) basın.

### Arama bekletme

Ana menüden, Ayarlarım→Arama ayarları→Arama bekletme'yi (My settings→Call settings→Call waiting) seçin.

1. Arama bekletmeyi etkinleştirmek için Açık'a (On) basın. Bir arama sırasında başka bir arama geldiğinde, gelen arama ikonu görüntülenir.
2. Arama bekletmeyi devre dışı bırakmak için Kapalı'ya (Off) basın.
3. Arama bekletme durumunu görüntülemek için Durum'a (Status) basın.

### Arama engelleme

**İpucu:** Bu fonksiyonda, gelen ve giden aramaları engelleyebilirsiniz. (Arama engelleme bir şebeke destek hizmetidir; detaylı bilgi için lütfen yerel servis sağlayıcınızla görüşün.)

Ana menüden Ayarlarım→Arama ayarları→Arama bekletme→Giden arama→Uluslar arası giden arama, Dâhili arama, Gelen arama, Dolaşım, Tümünü iptal et ya da Şifre değiştir'i (My settings→Call settings→Call barring→Outgoing call, Intl outgoing, Dial local, Incoming call, Roaming in, Cancel all, Change password) seçin.

**Giden arama (Outgoing call):** Hiçbir giden arama yapılamaz

**Uluslararası giden arama (Intl. outgoing):** Hiçbir uluslararası arama yapılamaz.

**Dahili arama (Dial local):** Sadece SIM kart ile aynı şebekedeki yerel aramalar yapılabilir.

**Gelen arama (Incoming call):** Hiçbir gelen arama cevaplanmaz.

**Dolaşım (Roaming in):** Dolaşım sırasında hiçbir gelen arama alınmaz.

**Tümünü iptal et (Cancel all):** Şifreyi girerek tüm sınırlandırmaları iptal edin.

**Şifreyi değiştir (Change Password):** İlgili servise başvururken kablosuz servis sağlayıcınız tarafından verilen şebeke engelleme şifresini değiştirebilirsiniz.

Arama engelleme özelliği farklı durumlarda kullanılabilir. Her seçenekte Açık (On), Kapalı (Off) ve Durum (Status) vardır. Kaydetmek için Sol yumuşak Anahtara (Seç) basın.

1. Açık'ı (On) seçin ve mevcut durumda numaraları sınırlandırmak için şebeke şifresini girin.
2. Kapalı'yı (Off) seçin ve sınırlandırmayı iptal etmek için şebeke şifresini girin.
3. Arama engelleme durumunu görüntülemek için Durum'a (Status) basın.

## Numarayı gizleme

Ana menüden, Ayarlarım→Arama ayarları→Numarayı gizle'yi (My settings→Call settings→Hide number) seçin.

**Varsayılan (Default):** Numaranızı şebeke servis sağlayıcısına göre gizleyip göstermek için

**Açık (On):** Bu servise şebeke servis sağlayıcısından başvurduysanız, alıcıdan numaranızı gizlemek için Açık'ı (On) seçin.

**Kapalı (Off):** Bu servise şebeke servis sağlayıcıdan başvurduysanız, gizlemeyi iptal etmek için Kapalı'yı (Off) seçin.

## Kapalı gruplar

Kapalı grup, bir şebeke destek hizmetidir. Bu fonksiyon, tüm başvuruları ayrı bir kapalı grupta toplar ve bu grubun dışındaki giden aramaları engeller. Gruptaki üyeler karşılıklı olarak iletişim kurabilir, fakat grup dışındaki bir numarayı arayamaz.

Her kapalı grupta tanımlanacak farklı bir seri numarası (Index) bulunur.

Ana menüden, Ayarlarım→Arama ayarları→Kapalı gruplar'ı (My settings→Call settings→Closed groups) seçin.

**Yeni grup (New group):** Yeni bir kapalı grup eklemek için Eklenen grup bir listede görüntülenir ve eklenen grubu etkinleştirebilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

**Standart grup (Standard group):** Standart kullanıcı grubunu etkinleştirmek için

## Kara liste

Kara liste oluşturup, bunlardan gelen aramaları ayrı ayrı cevaplayabilir ya da sınırlandırabilirsiniz.

Ana menüden, Ayarlarım→Arama ayarları→Kara liste'yi (My settings→Call settings→Black list) seçin.

**Kabul seçenekler (Accept options):** Kabul edilen arama aralığını seçmek için

**Kabul edilen liste (Accepted list):** Kabul edilen arama listesini ayarlamak için

## Kulaklık sesi

Ana menüden, Ayarlarım→Arama ayarları→ Kulaklık sesi'ni (My settings→Call settings→Earpiece volume) seçin ve sesi ayarlamak için Navigasyon Tuşlarını kullanın, sonra kaydetmek için OK Tuşuna ya da Sol Yumuşak Anahtara basın.

## SMS ve arama uyarıcısı

Ana menüden; Ayarlarım→Arama ayarları→SMS ve arama uyarıcısı'nı (My settings→Call settings→SMS and call reminder) seçin. SMS ve arama uyarıcısı'nı etkinleştirmek için Açık'ı (On) basın; SMS ve arama uyarıcısı'nı devre dışı bırakmak için Kapalı'yı (Off) seçin.

## Dakika uyarıcısı

Bu özellik açıkken, bir arama sırasında her 50 saniyede bir uyarı sesi çalar ve böylece konuşma süresini kontrol edebilirsiniz.

## Yanıtlama makinesi

Ana menüden, Ayarlarım→Arama ayarları→Yanıtlama makinesi'yi (My settings→Call settings→Answering machine) seçin.

1. Yanıtı kaydetmek için Yanıtı Kaydet'i (Record answer) seçin. Kaydettiğiniz yanıt Kaydedilen kayıt→Kaydedilen ses'e (Saved record→Recorded voice) kaydedilir.

2. Kaydedilen kayıt→Kaydedilen ses'i (Saved record→Recorded voice) seçin, istediğiniz yanıtı seçin ve seçenek menüsünü açmak için Sol Yumuşak Anahtara basın.

**Gönder (Send):** Yanıtı MMS ya da Bluetooth ile göndermek için

**Farklı kullan (Use as):** Seçili yanıtı zil tonu ya da varsayılan yanıt olarak ayarlamak için

**Dosyaları yönet (Manage files):** Seçili yanıtı hafıza kartına kopyalamak veya taşımak; seçili yanıtı yeniden adlandırmak için

**Sil (Delete):** Seçili yanıtı silmek için.

**Bilgi (Info):** Seçili yanıtın adını, dosya boyutunu, dosya türünü vs görüntülemek için

3. Kaydedilen kayıt→Kaydedilen bellek'i (Saved record→Recorded memo) seçin, istediğiniz notu seçin ve seçenek menüsünü açmak için Sol Yumuşak Anahtara basın.

**Gönder (Send):** Seçili notu MMS ya da Bluetooth ile göndermek için

**Farklı kullan (Use as):** Seçili notu zil tonu olarak ayarlamak için

**Dosyaları yönet (Manage files):** Seçili notu hafıza kartına kopyalamak veya taşımak; seçili notu yeniden adlandırmak için

**Sil (Delete):** Mevcut notu silmek için

**Bilgi (Info):** Seçili notun adını, dosya boyutunu, dosya türünü vs görüntülemek için

4. Ayarlar→Otm mod'u (Settings→Auto mode) seçin. Yanıtlama makinesi için otm modu etkinleştirmek için Açık'ı (On) seçin. Otm modu devre dışı bırakmak için Kapalı'yı (Off) seçin.

5. İsteddiğiniz süreyi, otm yanıtın bekleme süresi olarak ayarlamak için

Ayarlarım→Bekleme süresi'ni (Settings→Waiting time) seçin. Gelen bir arama olduğunda, telefonunuz bekleme süresinden sonra otomatik olarak yanıtlama makinesini başlatacaktır.

**İpucu:** Yanıtlama makinesini kullanmadan önce yanıtları kaydedin.

## Telefon ayarları

### Girdi ayarları

#### Girdi dili (Input language)

Telefonunuzun kullandığı girdi metotlarını ayarlayın.

1. Ana menüden, Ayarlarım→Girdi ayarları→Girdi dili'ni (My settings→Phone settings→Input settings→Input language) seçin.

2. Girdi dilini seçmek veya iptal etmek için OK Tuşuna basın ve kaydetmek için Sol Yumuşak Anahtara basın.

#### Girdi Metodu (Input method)

Telefonunuzun kullandığı girdi metotlarını ayarlayın.

1. Ana menüden, Ayarlarım→Girdi ayarları→Girdi metodu'nu (My settings→Phone settings→Input settings→Input method) seçin.

2. Girdi metodunu seçmek veya iptal etmek için OK Tuşuna basın ve kaydetmek için Sol Yumuşak Anahtara basın.

#### Kısayol menüsü

1. Ana menüden, Ayarlarım→Telefon ayarları→Kısayol menüsü'nü (My settings→Phone settings→Shortcut menu) seçin.

2. Menüü seçmek veya iptal etmek için OK Tuşuna basın ve kaydetmek için Sol Yumuşak Anahtara basın.

#### Yanıtlama modu

Ana menüden, Ayarlarım→Telefon ayarları→Yanıtlama modu'nu (My settings→Phone settings→Answering mode) seçin.

**Normal:** Gelen aramaları yanıtlamak için Gönder Tuşuna (Send Key) basın.

**Herhangi bir tuşla yanıtla (Any key answer):** Gelen aramaları yanıtlamak için Sağ Yumuşak Anahtar ve Güç/Sonlandır Tuşu dışında herhangi bir tuşa basın.

**Otm yanıt (Auto answer):** Gelen aramalar, herhangi bir tuşa basmadan doğrudan yanıtlanabilir.

#### Otomatik Tuş Kilidi

Ana menüden, Ayarlarım→Telefon ayarları→Otomatik tuşkilidi'ni (My settings→Phone settings→Auto keylock) seçin. Otomatik tuş kilidini etkinleştirmek için Açık'ı (On), devre dışı bırakmak için Kapalı'yı (Off) seçin.

#### Uçak modu

Ana menüden, Ayarlarım→Telefon ayarları→Uçak modu'nu (My settings→Phone settings→Airplane mode) seçin.

1. Arama fonksiyonlarını devre dışı bırakmak için Açık'ı (On) seçin. Uçakta sadece eğlence fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. (Lütfen ilgili düzenlemelere riayet ediniz.)

2. Uçak modunu devre dışı bırakmak için Kapalı'yı (Off) seçin.

## Fabrika ayarlarını sıfırlama

Ana menüden, Ayarlarım→Fabrika ayarlarını sıfırlama'yı (My settings→Reset factory settings) seçin.

**Fabrika ayarlarını geri yükle (Restore Settings):** Ayarlar (Settings) menüsündeki tüm kişiselleştirilmiş ayarlarınızı geri yüklemek için

**Tümünü geri yükle :** Tüm uygulamalardaki kişiselleştirilmiş ayarlarınızı geri yüklemek için

Not: Ana sıfırlama telefon defteri üzerinde ya da ayarları dışındaki diğer veriler üzerinde etkili değildir.

## Diğer Ayarlar

### Şebeke ayarları

Ana menüden, Ayarlarım→Şebeke ayarları→Yeni arama, Şebeke seç, Araştırma modu, Tercih edilen şebekeler veya Bant seçimi'ni (My settings→ Network settings→New search, Select network, Search mode, Preferred networks or Band selection) seçin.

**Yeni arama (New search):** Mevcut şebekeleri tekrar araştırmak için

**Şebeke seç (Select network):** Mevcut şebeke listesinden ihtiyacınız olan şebekeyi seçmek için

**Araştırma Modu (Search Mode):** Araştırma modunu seçmek için Tercih edilen şebekeler (Preferred networks) Tercih edilen bir şebeke ekleyebilir ve tercih edilen şebeke üzerinde, önceliği değiştirme, tam ismi görüntüleme ve silme gibi işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

**Bant seçimi (Band selection):** İhtiyacınız olan şebeke bandını seçmek için.

Not: Şebeke ile ilgili tüm işlemler, talimatlar doğrultusunda ve dikkatlice yapılır.

### Güvenlik ayarları

Ana menüden, Ayarlarım→Güvenlik ayarları→PIN, PIN2 veya Telefon Kilidi'ni (My settings→Security settings→PIN, PIN2, Phone lock) seçin.

### PIN kodu

1. Açık'ı (On) seçin, doğru PIN kodunu girin ve onaylamak için Sol Yumuşak Anahtara veya OK Tuşu'na basın.

2. PIN kodu açıkken, kapatabilir ya da değiştirebilirsiniz.

### Uyarı:

- 3 kez yanlış PIN kodu girilmesi halinde SIM kart kilitletir. (SIM kartın kilidini kaldırmak için lütfen yerel kablosuz servis sağlayıcınızla görüşün).

- PUK kodu 10 kez hatalı girilirse, SIM kart bir daha kullanılamaz. (Lütfen yardım için yerel servis sağlayıcınızla görüşün).

## **PIN2**

PIN2 menüsüne girin, PIN2'yi değiştir'i (Change PIN2) seçin. Önce eski PIN2 kodunu girin, sonra iki kez yenisini girin.

## **Telefon kilidi**

1. Açık'ı (On) seçin, doğru telefon kilit kodunu girin ve onaylamak için Sol Yumuşak Anahtara veya OK Tuşu'na basın.

2. Telefon kilit kodu açıkken, kapatabilir ya da değiştirebilirsiniz.

### **Not:**

- Telefon kilidi etkinleştirilmişse, telefonu açmak ve bazı menülere erişebilmek için kilit kaldırma kodunu girmeniz gerekir.
- Varsayılan telefon kilit kaldırma kodu 0000'dir.

## **Veri iletişimi**

### **Veri taşıma kanalını ayarlama**

Ana menüden İnternet→Veri iletişimi'ni (İnternet→Data communication) seçin.

**Veri hesabı (Data account):** Veri hesabını görüntülemek, düzenlemek veya silmek için

**Tercih edilen servis (Preferred service):** Tercih edilen veri servisini seçmek için

**Tercih Edilen Taşıyıcı (Preferred bearer):** SMS erişimi taşıyıcı kanalını seçmek için.

## Sorun Giderme

Sorun	Çözüm
Telefon açikken "Kilitli" (Locked) yazısı	Hatalı PIN kodu girilmiş, kilidi kaldırmak için lütfen servis sağlayıcınızla görüşün.
Sinyal gücü göstergesi görüntülenmiyor	Zayıf şebeke bağlantısı. Telefon, şebeke servisinin bulunmadığı bir yerde bulunuyor olabilir. Lütfen başka bir konuma gidin ya da yardım için servis merkeziyle görüşün.
Tuş takımı çalışmıyor ya da çok yavaş çalışıyor.	Ekranın çalışma hızı düşük sıcaklıklarda yavaştır. Bu durum telefonun çalışmasını etkilemez. Lütfen daha ılık bir yerde tekrar deneyin.
Şarj olurken görüntü yok	Düşük pil ya da sıcaklık aralığının dışında (0-40°). Lütfen birkaç dakika bekleyin ya da telefonu daha ılık bir yere götürerek tekrar şarj edin.
Bazı fonksiyonları kullanırken ekranda "Sağlanmıyor" (Not Provided) ya da Ayarlı Değil (Not Set) yazısı	Bazı fonksiyonlar sadece servise başvuru yapıldıktan sonra kullanılabilir. Detaylar için lütfen servis sağlayıcınızla görüşün.
Ekranda "Geçersiz SIM" (Invalid SIM) yazısı	SIM hasar görüş olabilir, yardım için lütfen servis sağlayıcınızla görüşün.
"SIM kartı yerleştirin" (Insert SIM" yazısı görüntüleniyor	SIM kartı düzgün yerleştirdiğinizden emin olun. Hala çalışmıyorsa, SIM hasar görüş olabilir ve lütfen servis sağlayıcınızla görüşün.

<b>Pil Bilgisi</b>	
<b>Tür</b>	<b>Kapasite</b>
Li-ion	1000 mAh

- Pil ömrü; SIM kart, şebeke durumu, ayarlar, kullanım ve çevre gibi birçok faktöre bağlıdır.
- Arama yapmak, arka ışığı ve müzik çaları açmak pilin gücünü azaltır.
- Şebeke yokken bekleme modu süresi, standart durumdan daha kısadır.
- Telefonunuz belirli bir süre boшта kalırsa, güç tasarrufu için arka ışık otomatik olarak kapanır.
- Pil performansı, şarj durumuna, sıcaklığa, yerel radyo dalgasına ve arka ışık durumuna bağlı olarak değişir.

# Aksesuarlar

## Pilin güvenliđi

1. Lütfen orijinal üretici tarafından verilen pili kullanın. Başka bir pil kullanılması durumunda garanti geçersiz olur ve telefonun üreticisi, uygun olmayan parçaların kullanımında doğan hasarların onarımı için herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

2. Kısa devrelerden kaçınmak için lütfen metal eşyaların (örn, cebinizdeki anahtarlar) pile temas etmemesine dikkat edin.

3. Pili zorla eđmeyin ya da içini açmayın.

4. Lütfen pili ateş ve sudan uzak tutun.

5. 0° nin altında ya da 40° nin üzerinde pili şarj etmeyin.

## Kolay seyahat şarj aleti

Kolay seyahat şarj aleti, pilinizi hızlıca şarj etmenize yardımcı olur. Şarj aletini bir AC duvar prizine takın ve diđer ucunu telefonun şar girişine takın. Şarj etmeden önce pilin telefona düzgün biçimde yerleřtirildiđinden emin olun. Şark olurken lütfen pili telefondan çıkarmayın.

## Veri kablosu

Sadece telefon üreticisi tarafından onaylanan veri kablosu kullanın. Başka türlerin kullanılması, telefonun garantisini geçersiz kılar ve tehlikeli olabilir.



**GENERAL**  
M O B I L E

Executive Suite Office Z - 43 P.O.Box: 120166  
SAIF ZONE, Sharjah - UAE  
Phone: +971 6 557 43 99 Fax: +971 6 557 43 88

## Uygunluk Bildirimi

<b>Ürün Adı</b>	GSM900/1800/1900 Cep Telefonu
<b>Model</b>	GF2F (Marka: General Mobile)
<p>(R &amp; TTE Yönetmeliği): 1999/5/EC Yönetmeliğince ve EMCC CE0700 markasının izniyle yukarıda belirtilen ürünün EU yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygundur. Bu ürün aşağıdaki standartlara ve belgelere uygundur;</p>	
<b>Standartlar</b>	ETSI EN 301 511 V9.0.2: (2003-03) ETSI EN 301 489-1/7 V1.3.1: 2005 EN 60950-1:2006 EN 50360. 50361:2001 EN 50371:2002 ETSI EN 301 489-17 V1.2.1: 2005 ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006
<b>Üretici</b>	GENERAL MOBILE FZE Executive Office Z - 43 SAIF ZONE, Sharjah - UAE
<p>1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıda onaylanmış kuruluşun katılımıyla yürütülmüştür.</p> <p><b>PHOENIX TESTLAB</b> Adres: Königswinkel 10 D-32825 Blomberg , Germany Tanım Numarası: 0700</p> <p><b>CE 0700</b></p>	
Daha fazla bilgi için lütfen (notifiedbody@phoenix-testlab.de) başvurun.	



**GENERAL**  
M O B I L E

Executive Suite Office Z - 43 P.O.Box: 120166  
SAIF ZONE, Sharjah - UAE  
Phone: +971 6 557 43 99 Fax: +971 6 557 43 88

## Declaration of Conformity( R&TTE)

<b>Product Name</b>	GSM900/1800/1900 Mobile Phone
<b>Model</b>	GF2F (Brand: General Mobile)
<p>(R &amp; TTE Regulations): We hereby declare that the above named product is in conformance to all the essential requirements of the Directive 1999/5/EC To which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/ or other normative documents</p>	
<b>Standarts</b>	<p>ETSI EN 301 511 V9.0.2: [2003-03] ETSI EN 301 489-1/7 V1.3.1: 2005 EN 60950-1:2006 EN 50360. 50361:2001 EN 50371:2002 ETSI EN 301 489-17 V1.2.1: 2005 ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006</p>
<b>Manufacturer</b>	<p>GENERAL MOBILE FZE Executive Office Z - 43 SAIF ZONE, Sharjah - UAE</p>
<p>The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex [IV] of directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body:</p> <p><b>PHOENIX TESTLAB</b> Address: Königswinkel 10 D-32825 Blomberg , Germany Identification mark: 0700</p> <p style="text-align: right;"><b>CE 0700</b></p>	
<p>For further information please contact (notifiedbody@phoenix-testlab.de)</p>	
<p>(Signature of authorised</p>  	<p>(Place and date of issue (of this DoC))</p> <p>GENERAL MOBILE FZE Executive Office Z-43 SAIF ZONE Sharjah - UAE Oct.28.2008</p>